


دليل التركيب والتشغيل

VRV أجهزة تكييف الهواء بنظام

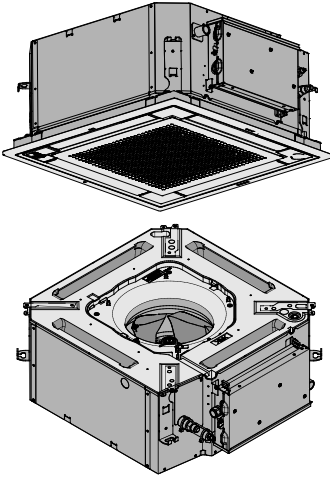

FXZA15A2VEB
FXZA20A2VEB
FXZA25A2VEB
FXZA32A2VEB
FXZA40A2VEB
FXZA50A2VEB

دليل التركيب والتشغيل
VRV أجهزة تكييف الهواء بنظام

العربية

[illegible]

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:
 erklart in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
 déclare sous sa seule responsabilité que les produits visés par la présente déclaration:
 verklaart hebbt op eigen verantwoordelijkheid dat de producten waarop deze verklaring betrekking heeft:
 dichiara bajo su única responsabilidad que los productos a los que hace referencia esta declaración:
 dichiara sotto la propria responsabilità che i prodotti a cui è riferita questa dichiarazione:
 бъявляет под своей ответственностью, что продукция, на которую распространяется это заявление:
 deklaruje pod swoja odpowiedzialnością, że produkty, do których to odwołano się w tym oświadczeniu, są:

FXZA15A2VEB, FXZA20A2VEB, FXZA25A2VEB, FXZA32A2VEB, FXZA40A2VEB, FXZA50A2VEB,

- 01 are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:
02
03 volgende Richtlijn(en) o(n) verordening(en), voorzover dat de producten overeenkomstig de gebruiksaanwijzing(en) worden gebruikt:
04 conformes à la(ux) directive(s) o(ù) règlement(s) suivants, à condition que les produits soient utilisés conformément à nos instructions:
05 in overeenstemming met de volgende richtlijn(en) / verordening(en), op voorwaarde dat de producten worden gebruikt overeenkomstig onze
06 instructies:
07
08 están en conformidad con la(s) siguiente(s) directiva(s) o reglamento(s), siempre que se utilicen de acuerdo con nuestras instrucciones:
09 conformi con la direttiva o il regolamento seguente, a patto che i prodotti vengano usati in conformità alle nostre istruzioni:
10 συμμορφωμένοι με την/τις ακόλουθη(ες) οδηγία(ς) / κανονισμό(ς), υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις
11 οδηγίες που
12 estão em conformidade com a(s) seguinte(s) diretiva(s) ou regulamento(s), desde que os produtos sejam utilizados de acordo com as nossas
13 instruções:

Machinery 2006/42/EC**
Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU*

- | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|
| | 10 | under liggjande af: |
| 01 | following the provisions of: | |
| 02 | gemäß den Bestimmungen in: | |
| 03 | conformément aux dispositions de: | |
| 04 | volgens de bepalingen van: | |
| 05 | slechts na disposiciones de: | |
| 06 | secondo le disposizioni di: | |
| 07 | según las disposiciones de: | |
| 08 | selon les dispositions de: | |
| 09 | в соответствии с положениями: | |
| 10 | undt bestämnelserna för: | |
| 11 | i henhold til bestemmelserne i: | |
| 12 | noudatien säännöksiä: | |
| 13 | za dodrnen ustanoivi: | |
| 14 | priema odobzma: | |
| 15 | приемлемостта: | |
| 16 | zgodnje z posamičnimi: | |
| 17 | irmand treveslei: | |

- | | |
|----------------|---|
| 01 Note* | as set out in <> and judged positively by <> according to the Certificate <> |
| 02 Hinweis* | we in <> angeführt und von <> positiv beurteilt gemäß Zertifikat <> |
| 03 Remarque* | tales que définies dans <> et évaluées positivement par <> conformément au Zertifikat <> |
| 04 Bemerk* | zoals uiteengezet in <> en positief beoordeeld door <> overeenkomstig het Certificaat <> |
| 05 Nota* | tal como se establece en <> y valorado positivamente por <> de acuerdo con el Certificado <> |
| 06 Nota* | as set out in <> and judged positively by <> according to the Certificate <> |
| 07 Zertifikat* | we in <> angeführt und von <> positiv beurteilt gemäß Zertifikat <> |
| 08 Nota* | tales que définies dans <> et évaluées positivement par <> conformément au Zertifikat <> |
| 09 Примечание* | zoals uiteengezet in <> en positief beoordeeld door <> overeenkomstig het Certificaat <> |
| 10 Remark* | tal como se establece en <> y valorado positivamente por <> de acuerdo con el Certificado <> |

- 01** DICZ*** is authorised to compile the Technical Construction File.
02** DICZ*** hat die Berechtigung die Technische Konstruktionssätze zusammenzustellen.
03** DICZ*** est autorisé à compiler le Dossier de Construction Technique.
04** DICZ*** is bevoegd om het Technisch Constructiedossier samen te stellen.
05** DICZ*** está autorizado a compilar el Archivo de Construcción Técnica.
06** DICZ*** è autorizzata a redigere il File Tecnico di Costruzione.

***DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

- [illegible]

- отвечает требованиям, упомянутым ниже директивой или нормативным документом при условии эксплуатации данной продукции в соответствии с такими инструкциями:
- overholder bestemte krav, nævnt i nedenstående direktiver eller bestemmelser (1) forudsat at produktene anvendes i overensstemmelse med vores instruktioner og overholder de krav, der foreskrives i disse direktiver eller bestemmelser (1) forudsat at produktene anvendes i henhold til vores instruktioner.
- vi overensstemmelse med følgende direktiv(er) (eller forskrifter), forudsat at produktene bruges i henhold til de følgende instruktioner:
- vi overensstemmelse med følgende direktiv(er) (eller forskrifter), forudsat at produktene bruges i henhold til de følgende instruktioner:
- soi se shodan direktiven i smislenn mukasa, alykhtilan etla toittella kelytellen ohjeiden mukaisesti.
- soi se shodan i seuraavissa direktivissä annettuihin ohjeisiin, joita voidaan käyttää tuotteen käytön ohjeina.
- skadit sa slobodno iz ekonomika (i izrednoma), iz uvjet da se proizvod koristi skladno nameni uplata:
- medelehen az alábbi irányelv(ek) vagy szabvány(ok)nak, ha a termék(e)ek csak szűzített használatra.

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 01 as emendat, | 08 conforme emendado, |
| 02 in der jeweils gültigen Fassung, | 09 e de acordo com o seu texto, |
| 03 telles que modifiées, | 10 som tilføjet, |
| 04 zoals gewijzigd, | 11 med tilføjet, |
| 05 en su forma emendada, | 12 med foretatte endringer, |
| 06 e successive modificate, | 13 selaskina kuin ne ovat muutettuna, |
| 07 otinac épou modifiée, | |

EN 60335-2-40,

- | | | |
|-------|--|---------------|
| tion* | son angas: <4> ost godišna av <4> enligt | 16 Megagryzäs |
| | Centrifug <4> | |
| | son det rentommer i <4> og vuder (positiv av | 17 Uvega* |
| | <4> herford i Serfentak <4> | |
| | selatna kunnin on selatna asatjassa <4> ja | 18 Nda* |
| | joka <4> on tykäsyt Serfentak <4> | |
| | muksat. | 19 Opomba* |
| | jak bilo uedeno v <4> a pozitivn zjšeno <4> | |
| | v soudai <4> Osvedenim <4> | 20 Märkus* |
| | kako je zloženo u <4> pozitivno ojerjeno <4> | |
| | <4> prema Centrifugu <4> | |

- αυτήν να συντάξει τον Τεχνικό φάκελο κατασκευής, συμπilar a documentação técnica de fabrico.
очена составить Комплект технической документации.
darbejde de tekniske konstruktionsdata.
sammanställa den tekniska konstruktionsfilen.
piplere den tekniske konstruktionsfilen.

- [illegible]

- 13^o DIC^{***} on valutettu laittaan Teknisen asakirjan.
- 14^o Seinen DIC^{***} ma' giräni re' kieläi soutu teknise konstrukte.
- 15^o DIC^{***} i' o'lašen za' gratu Danele o' kieläi konstruksiu.
- 16^o ADIC^{***} jogsu i' a' m'usaki konstruktsio dokumente oszeallätsä.
- 17^o DIC^{***} on upoveitonen o' zebäräni i' opiravayana dokumente konstruktsioi.
- 18^o DIC^{***} este autorizä sa' kompleze Dosaril leninc de konstruktsioi.

- 19²⁰ DIC²⁰***: je pooblaščen za sestavo datoteke s temnično mapo.
20²¹ DIC²⁰***: on volitnik kosiloma tehnični dokumentacijski.
21²² DIC²⁰***: je odgovarjan za sestavo Arta za tehnična kolo
22²³ DIC²⁰***: vra gačilo sudarj s tehničnih konstrukcijsko Ital.
23²⁴ DIC²⁰***: i autorizacijski sastavlja tehniško dokumentaciju.
24²⁵ Splošnost DIC²⁰***: je opravljen vovorit slobor tehničkej ko
25²⁶ DIC²⁰***: Teknik Yaci Dosavini derjenove veklidir.

- [illegible]

- [illegible]

- 14 v pabrėžtą žinią,
- 15 šako je žiniatėio amandhanina,
- 16 šako je žiniatėio amandhanina,
- 17 p pabrėžtą žinią,
- 18 su amandhaninėje respective,
- 19 šako je bio štemenimo,
- 20 šako je bio štemenimo,
- 21 šako je bio štemenimo,
- 22 šako je bio štemenimo,
- 23 šako je bio štemenimo,
- 24 šako je bio štemenimo,
- 25 šako je bio štemenimo,

- | | |
|-----|---------------------------|
| <A> | DAIKIN.TCF.024-J2/06-2020 |
| | TÜV (NB0197) |
| <C> | 60127477 |

UKCA – Safety declaration of conformity

Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

FXZA15A2VEB, FXZA20A2VEB, FXZA25A2VEB, FXZA32A2VEB, FXZA40A2VEB, FXZA50A2VEB,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S.I. 2008/1597: Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008**
S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

as amended,

following the provisions of: BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.

** DICz*** is authorised to compile the Technical Construction File.

*** DICz = Daikin Industries Czech Republic s.r.o.

<A>	DAIKIN.TCF.024-J2/06-2020
	—
<C>	—

18	٢.١٥	لتشغيل الاختبار
18	١٦	التهينة
18	١.١٦	ضبط الحقل
20	١٧	البيانات الفنية
20	١.١٧	مخطط الأسلاك
20	١.١.١٧	دليل الرسم البياني للأسلاك الموحد

١ نبذة عن الوثائق

١.١ حول هذا المستند

الجمهور المستهدف

فنيو التركيب المعتمدون + المستخدمون النهائيون

معلومات



روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات الخفيفة أو المزارع أو لاستخدام الأشخاص العاديين له بشكل تجاري.

إنذار



تأكد من موافقة التركيب والصيانة والإصلاح والمواد المستخدمة للإرشادات الواردة في Daikin، بالإضافة إلى الامتثال للتشريعات المعمول بها وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين فقط. في أوروبا والمناطق التي تطبق فيها معايير IEC، تعتبر EN/IEC 60335-2-40 المعيار المطبق.

مجموعة المستندات

هذا المستند جزء من مجموعة مستندات. تتكون المجموعة الكاملة من:

احتياطات أمان عامة:

- إرشادات السلامة التي يجب عليك قراءتها قبل التركيب
- الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)
- دليل تركيب وتشغيل الوحدة الداخلية:
- إرشادات التركيب والتشغيل
- الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)
- دليل مرجع المستخدم والمثبت:
- إعداد التركيب، الممارسات الجيدة، بيانات مرجعية، ...
- تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق بالاستخدام الأساسي والمتقدم
- الشكل: الملفات الرقمية على <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information>

قد تتوفر إصدارات للمستندات المرفقة على موقع الويب Daikin الإقليمي أو عبر الموزع الخاص بك.

تمت كتابة المستند الأصلي باللغة الإنجليزية. جميع اللغات الأخرى هي ترجمات.

البيانات الهندسية الفنية

- تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات التقنية على موقع Daikin الإقليمي (يمكن الوصول إليه بشكل عام).
- تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية على إكسترانت Daikin Business Portal (تتطلب المصادقة).

٢ تعليمات أمان محددة للمثبت

اطلع دائمًا على تعليمات ولوائح السلامة التالية.

عام

إنذار



تأكد من موافقة التركيب والصيانة والإصلاح والمواد المستخدمة للإرشادات الواردة في Daikin، بالإضافة إلى الامتثال للتشريعات المعمول بها وتنفيذها من قبل أشخاص مؤهلين فقط. في أوروبا والمناطق التي تطبق فيها معايير IEC، تعتبر EN/IEC 60335-2-40 المعيار المطبق.

جدول المحتويات

١	نبذة عن الوثائق
١.١	حول هذا المستند
٢	تعليمات أمان محددة للمثبت
١.٢	تعليمات للأجهزة التي تستخدم غاز التبريد R32
١.١.٢	متطلبات مساحة التركيب
٦	احتياطات للمستخدم
٣	تعليمات سلامة المستخدم
١.٣	عام
٢.٣	تعليمات التشغيل الآمن
٤	نبذة عن النظام
١.٤	مخطط النظام
٥	واجهة المستخدم
٦	التشغيل
١.٦	المدى التشغيلي
٢.٦	حول أوضاع التشغيل
١.٢.٦	أوضاع التشغيل الأساسية
٢.٢.٦	أوضاع تشغيل التدفئة الخاصة
٣.٢.٦	تعديل اتجاه تدفق الهواء
٣.٦	تشغيل النظام
٧	الصيانة والخدمة
١.٧	احتياطات الصيانة والخدمة
٢.٧	تنظيف فلتري الهواء وشبكة الشفط ومخرج الهواء والألواح الخارجية
١.٢.٧	لتنظيف فلتري الهواء
٢.٢.٧	لتنظيف شبكة الشفط
٣.٢.٧	لتنظيف مخرج الهواء والألواح الخارجية
٣.٧	نبذة عن المبرد
١.٣.٧	حول مستشعر تسرب غاز التبريد
٨	استكشاف المشكلات وحلها
٩	النقل إلى مكان آخر
١٠	الفك
١٣	احتياطات لفني التركيب
١١	حول الصندوق
١.١١	الوحدة الداخلية
١.١.١١	فك الملحقات من الوحدة الخارجية
١٢	تركيب الوحدة
١.١٢	إعداد موقع التركيب
١.١.١٢	متطلبات يجب توفرها في مكان تثبيت الوحدة الداخلية
٢.١٢	تثبيت الوحدة الداخلية
١.٢.١٢	الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت الوحدة الداخلية
٢.٢.١٢	الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت أنابيب التصريف
١٣	تثبيت الأنابيب
١.١٣	تجهيز أنابيب غاز التبريد
١.١.١٣	متطلبات أنابيب سائل التبريد
٢.١.١٣	عازل أنابيب غاز التبريد
٢.١٣	توصيل أنابيب غاز التبريد
١.٢.١٣	لتوصيل أنابيب المبرد بالوحدة الداخلية
١٤	التركيب الكهربائي
١.١٤	مواصفات مكونات الأسلاك المعيارية
٢.١٤	لتوصيل الأسلاك الكهربائية بالوحدة الداخلية
١٥	التجهيز
١.١٥	قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل

تركيب الوحدة (انظر "١٢ تركيب الوحدة" [13])

للحصول على متطلبات مكان التثبيت الإضافية، اقرأ أيضًا "١.٢ تعليمات للأجهزة التي تستخدم غاز التبريد R32" [5].



إنذار
يجب تخزين الوحدة في غرفة لا تحتوي على مصادر اشتعال تعمل بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربائي).



تحذير
لا يمكن لعامة الناس الوصول إلى الجهاز، قم بتركيبه في منطقة آمنة بشكل محمي من الوصول المهل.
هذه الوحدة، كل من الداخلية والخارجية، مناسبة للتركيب في بيئة تجارية وبيئة صناعة خفيفة.



إنذار
حافظ على خلو جميع فتحات التهوية المطلوبة من أي عوائق.

تركيب أنابيب سائل التبريد (انظر "١٣ تثبيت الأنابيب" [16])



تحذير
يجب تثبيت الأنابيب وفقًا للتعليمات الواردة في "١٣ تثبيت الأنابيب" [16]. يمكن استخدام الوصلات الميكانيكية فقط (مثل وصلات اللحام+الشعلة) المتوافقة مع أحدث إصدار من ISO14903.



تحذير
قم بتركيب أنابيب أو مكونات غاز التبريد في وضع لا يحتمل أن يتعرضوا فيه لأي مادة قد تؤدي إلى تآكل المكونات التي تحتوي على غاز التبريد، ما لم يتم تصنيع المكونات من مواد مقاومة بطبيعتها للتآكل أو محمية ضد التآكل بشكل مناسب.

التركيب الكهربائي. (انظر "١٤ التركيب الكهربائي" [17])



إنذار
استخدم دائمًا كابل متعدد القلوب مع كابلات مصدر التيار الكهربائي.



إنذار
يجب أن يقوم بتوصيل جميع الأسلاك كهربائي مصرح له ويجب عليه الالتزام بالقانون المعمول به.
قم بتوصيل الوصلات الكهربائية بالوصلات السلكية الثابتة.
يجب أن تكون جميع المكونات التي تم شراؤها من الموقع وجميع التركيبات الكهربائية متفقة مع القانون المعمول به.



إنذار
إذا كان مصدر إمداد الطاقة يحتوي على طور سالب مفقود أو خطأ، فقد يتعطل الجهاز.
قم بعمل تأريض جيد. لا تعتمد على تأريض الوحدة إلى ماسورة مرافق أو جهاز امتصاص التيار أو تأريض هاتف. قد يسبب التأريض غير الكامل صدمة كهربائية.
رغب المصهرات أو قواطع الدائرة المطلوبة.
اربط الأسلاك الكهربائية بأربطة الكابلات حتى لا تلامس الكابلات الحواف الحادة أو الأنابيب، وبالأخص في جانب الضغط العالي.
لا تستخدم الأسلاك المغلفة بأشرطة، أو أسلاك التوصيل المجدولة، أو أسلاك التمديد، أو توصيلات من نظام نجمي. فقد تتسبب في تولد حرارة زائدة أو حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حريق.
لا تركيب مكثف لتحسين الطور، لأن هذه الوحدة مجهزة بمحول. سيؤدي مكثف تحسين الطور إلى إضعاف الأداء وقد يسبب حوادث.



إنذار
استخدم فاصل من نوع وصلة لكل الأقطاب بفاصل 3 مم على الأقل بين فجوات نقطة التوصيل التي توفر فاصل كامل أسفل فتحة فرط الفولتية III.



إنذار
في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب المخاطر.



تحذير


يجب توصيل كل وحدة داخلية إلى واجهة مستخدم منفصلة. حيث يُمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد المتوافق مع نظام الأمان فقط كواجهة مستخدم. انظر نموذج البيانات الفنية للتوافق مع وحدة التحكم عن بُعد (على سبيل المثال BRC1H52/82).
يجب وضع واجهة المستخدم في نفس الغرفة مع الوحدة الداخلية. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب والتشغيل لواجهة المستخدم.



تحذير

في حالة استخدام السلك المغلف، قم بتوصيل الغلاف بجانب الوحدة الخارجية فقط.

التشغيل (انظر "١٥ التشغيل" [18])



إنذار

إذا كانت اللوحات في الوحدات الداخلية لم يتم تركيبها بعد، فتأكد من إيقاف تشغيل النظام بعد إنهاء التشغيل التجريبي. وللقيام بهذا، أوقف التشغيل من واجهة المستخدم. ولا توقف التشغيل بإيقاف تشغيل قواطع الدوائر.

التهنية (انظر "١٦ التهنية" [18])



إنذار

في حالة غاز التبريد R32، التوصيلات الطرفية T1/T2 تكون من أجل إدخال إنذار الحريق فقط. لدى إنذار الحريق أولوية أعلى من أمان R32 ويغلق النظام بأكمله.



a إشارة دخل إنذار الحريق (إمكانية الاتصال المجاني)

١.٢ تعليمات للأجهزة التي تستخدم غاز التبريد R32



تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال إلى حد ما.



إنذار

تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.



إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأي أضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء) وينبغي أن تكون مساحة المكان بالمواصفات التالية.



إنذار

تأكد من توافق التركيب والخدمة والصيانة والإصلاح مع التعليمات المقدمة من Daikin ومع اللوائح المعمول بها أيضًا وتنفيذها من قبل الأشخاص المصرح لهم فقط.



إنذار

إذا ما تم توصيل غرفة أو أكثر بالوحدة باستخدام نظام أنابيب الهواء، فتأكد من التالي:

- لا توجد مصادر اشتعال قيد التشغيل (على سبيل المثال: اللهب المكشوف، أو جهاز غاز يعمل أو سخان كهربائي يعمل) في حال كانت مساحة الأرضية أقل من الحد الأدنى لمنطقة الأرضية A (متر مربع).
- لم يتم تركيب أي أجهزة مساعدة، والتي قد تكون مصدر محتمل للاشتعال، في عمل أنابيب الهواء (على سبيل المثال: الأسطح الساخنة التي تتجاوز درجة الحرارة 700 درجة مئوية وجهاز التبديل الكهربائي)؛
- يتم استخدام الأجهزة المساعدة المعتمدة من قبل الشركة المصنعة فقط في عمل أنابيب الهواء؛
- يتم توصيل منخل ومخرج الهواء مباشرة بالغرفة نفسها عن طريق الأنبوب. لا تستخدم مساحات مثل السقف المعلق كقناة لمداخل الهواء أو مخرجه.

تعليمات سلامة المستخدم

إشعار 	- قد يتسبب التفليج غير الكامل في حدوث تسرب لغاز التبريد. - لا تعد استخدام الوصلات المفلجة. استخدم وصلات مفلجة جديدة لمنع تسرب غاز التبريد. - استخدم الصواميل المفلجة الملحقة بالوحدة. فقد يتسبب استخدام صواميل مفلجة مختلفة في حدوث تسرب لغاز التبريد.
--	--

١.١.٢ متطلبات مساحة التركيب

تحذير 	لا يمكن أن يتجاوز إجمالي شحن غاز التبريد في النظام متطلبات الحد الأدنى لمساحة الأرضية الأصغر غرفة يتم تقديمها. ولمعرفة الحد الأدنى من متطلبات مساحة الأرضية للوحدات الداخلية، انظر دليل التثبيت والتشغيل للوحدة الخارجية.
--	--

إنذار 	يحتوي هذا الجهاز على مبرد R32. بالنسبة للحد الأدنى من مساحة أرضية الغرفة التي يُخزّن فيها الجهاز، راجع دليل تركيب الوحدة الخارجية وتشغيلها.
--	--

إشعار 	- ينبغي حماية الأنابيب من أي أضرار مادية. - ينبغي أن يكون تركيب الأنابيب بأدنى حد ممكن.
--	--

إشعار 	- ينبغي اتخاذ الاحتياطات لتجنب حدوث اهتزاز أو خفقان شديدين في أنابيب التبريد. - يجب حماية الأجهزة والأنابيب والتركيبات من الآثار البيئية الضارة قدر الإمكان. - يخصص إتاحة أماكن لامتداد الأنابيب الطويلة أو انكماشها. - يجب تصميم أنابيب أجهزة التبريد وتركيبها بحيث يتم تقليل احتمالية حدوث صدمة هيدروليكية تضر الجهاز. - يجب تعليق التجهيزات الداخلية والأنابيب بإحكام وحمايتها بحيث لا يمكن أن تنكسر أو تتفكك بشكل عرضي من أحداث مثل نقل الأثاث أو أنشطة إعادة البناء.
--	---

تحذير 	لا تستخدم المصادر التي قد تكون مصدر محتمل للاشتعال في البحث عن تسريبات المبرد أو اكتشافها.
--	---

إشعار 	- لا تقم بإعادة استخدام الوصلات والحشيات النحاسية التي استُخدمت بالفعل من قبل. - يجب أن تكون الوصلات التي يتم تركيبها بين أجزاء نظام التبريد قابلة للوصول إليها لأغراض الصيانة.
--	--

احتياطات للمستخدم

٣ تعليمات سلامة المستخدم

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

١.٣ عام

إنذار 	إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تشغيل الوحدة، اتصل بعامل التركيب.
--	--

إنذار 	يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سن 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفقدين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به. لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز. لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.
--	---

إنذار 	لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق: - تجنب شطف الوحدة. - لا تُشغل الوحدة بأيّ مبتلة. - لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.
--	--

تحذير 	- لا تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة. - لا تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.
---	--

توضع الرموز التالية على الوحدات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية غير المصنفة. لا تحاول تفكيك النظام بنفسك: ولا يصلح لأي شخص سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك النظام ومعالجة المبرد والزيوت والأجزاء الأخرى، كما يجب أن تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها.

يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.

توضع الرموز التالية على البطاريات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. إذا تم طباعة رمز كيميائي تحت الرمز، فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين.

الرموز الكيميائية المحتملة هي: الرصاص: السلك (<0.004%).

يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها. من خلال ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضِيَّة لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. وغاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وله قابلية اشتعال معتدلة، لكنه سيولد غازًا سامًا عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. واستعن دائمًا بفنيي خدمة مؤهلين لتأكيد إصلاح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

تحذير

تم تجهيز هذه الوحدة بإجراءات السلامة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، مثل كاشف تسرب غاز التبريد. ولكي تكون الوحدة فعالة، يجب أن تعمل بالطاقة الكهربائية في جميع الأوقات بعد التركيب، باستثناء فترات الخدمة القصيرة.

تحذير

- تجنب مطلقًا لمس الأجزاء الداخلية لوحدة التحكم.
- لا تُزل اللوحة الأمامية، حيث توجد بعض الأجزاء بالداخل من الخطر لمسها وقد تحدث مشكلات في الجهاز. لفحص وتعديل الأجزاء الداخلية، اتصل بالوكيل المحلي لديك.

إنذار

تحتوي هذه الوحدة على أجزاء كهربائية وساخنة.

إنذار

قبل تشغيل الوحدة، تأكد من قيام فني التركيب بإنجاز التركيب بصورة صحيحة.

تحذير

إن تعريض جسمك لتدفق الهواء لوقت طويل ليس أمرًا صحيًا.

تحذير

لتجنب نقص الأكسجين، قم بتهوية الغرفة بشكل كافٍ إذا كان يتم استخدام جهاز مزود بموقد في نفس الوقت مع النظام.

تحذير

لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

إنذار

يحظر لمس مخرج الهواء أو الريش الأفقية أثناء تشغيل القلاب الدوارة. حيث قد تتعرض الأصابع للإصابة أو قد تعطل الوحدة.

تحذير

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرة لتدفق الهواء.

إنذار

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

إنذار

حافظ على خلو جميع فتحات التهوية المطلوبة من أي عوائق.

الصيانة والخدمة (انظر "٧ الصيانة والخدمة" [104])

تحذير: انتبه إلى المروحة!

فمن الخطورة بمكان فحص الوحدة أثناء دوران المروحة.

تأكد من إيقاف تشغيل المفتاح الرئيسي قبل تنفيذ أي من أعمال الصيانة.

تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

إنذار

تجنب مطلقًا استبدال أي منصهر بمنصهر ذي درجات أمبير خاطئة أو أسلاك أخرى عندما ينصهر المنصهر. حيث قد يتسبب استخدام السلك أو السلك النحاسي في تعطل الوحدة أو نشوب حريق.

تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

إنذار

يجب تخزين الوحدة في غرفة لا تحتوي على مصادر اشتعال تعمل بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربائي).

اكتشاف الأعطال وإصلاحها (انظر "٨" استكشاف المشكلات وحلها" [124])

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ).
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

٤ نبذة عن النظام

إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو حريق. اتصل بالموزع.
- في حالة حدوث تسربات غازية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. وغاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وله قابلية اشتعال معتدلة، لكنه سيولد غازًا سامًا عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. واستعن دائمًا بفتني خدمة مؤهلين لتأكيد إصلاح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

إشعار

تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تدرج في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.

إشعار

للتعديلات أو التوسيعات المستقبلية للنظام:
تتوفر نظرة كاملة عن عمليات الدمج المسموح بها (للتوسيعات الأنظمة في المستقبل) في البيانات الهندسية الفنية وينبغي الرجوع إليها. اتصل بفتني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات والنصائح المهنية.

تحذير

تم تجهيز هذه الوحدة بإجراءات السلامة التي تعمل بالطاقة الكهربائية، مثل كاشف تسرب غاز التبريد. ولكي تكون الوحدة فعالة، يجب أن تعمل بالطاقة الكهربائية في جميع الأوقات بعد التركيب، باستثناء فترات الخدمة القصيرة.

١.٤ مخطط النظام

معلومات

الرسم التوضيحي التالي مثال وقد لا يتطابق مع تخطيط النظام الخاص بك.

تحذير

قم بإيقاف تشغيل الوحدة قبل تنظيف فلتر الهواء وشبكة الشفط ومخرج الهواء والألواح الخارجية.

تحذير

قبل الوصول إلى الأجهزة الطرفية، تأكد من قطع كافة مصادر الطاقة.

إنذار

تجنب تعريض الوحدة الداخلية للبلل. النتيجة المحتملة: الصدمة الكهربائية أو الحريق.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

افصل مصدر التيار الكهربائي لأكثر من 10 دقائق، وقم بقياس الجهد الكهربائي في أطراف مكثفات الدائرة الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة. يجب أن يكون الجهد الكهربائي أقل من 50 فولت من التيار المستمر قبل لمس المكونات الكهربائية. لمعرفة موقع الأطراف، على الأشخاص المؤهلين للخدمة والصيانة النظر إلى ملصق التحذير.

نبذة عن سائل التبريد (انظر "٣.٧" نبذة عن المبرد" [114])

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال إلى حد ما.

إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار

- يعد سائل التبريد داخل هذه الوحدة قابل للاشتعال قليلاً، لكنه لا يتسرب في الطبيعي. في حالة تسرب الغاز من المبرد في الغرفة وملامسته للنيران من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غازات ضارة.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالبائع الذي اشتريته منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب السائل من المبرد.

إنذار

يجب استبدال حساس تسريب غاز التبريد R32 بعد كل كشف أو مع نهاية عمره الافتراضي. يجب على الأشخاص المصرح لهم فقط استبدال المستشعر.

٢.٦ حول أوضاع التشغيل



اعتمادًا على النظام المثبت، لن تتوفر بعض أوضاع التشغيل.

- وقد يتعدل معدل تدفق الهواء تلقائيًا تبعًا لدرجة حرارة الغرفة أو قد تتوقف المروحة فورًا. لا يُعد هذا عطلًا.
- إذا تم إيقاف تشغيل مصدر التيار الكهربائي الرئيسي أثناء التشغيل، فسوف يُعاد التشغيل تلقائيًا بعد عودة التيار الكهربائي.
- **نقطة الضبط.** درجة الحرارة المستهدفة للتبريد والتدفئة وأوضاع التشغيل التلقائية.
- **الارتداد.** وظيفة تحتفظ بدرجة حرارة الغرفة في نطاق معين عندما يتوقف تشغيل النظام. (من قبل المستخدم أو وظيفة الجدول أو مؤقت الإيقاف).

١.٢.٦ أوضاع التشغيل الأساسية

يمكن للوحدة الداخلية أن تعمل في أوضاع تشغيل مختلفة.

الرمز	وضع التشغيل
	التبريد. في هذا الوضع، سيتم تنشيط التبريد حسب تعيين نقطة الضبط، أو عن طريق الارتداد.
	التدفئة. في هذا الوضع، سيتم تنشيط التدفئة حسب تعيين نقطة الضبط، أو عن طريق التشغيل.
	مروحة فقط. في هذا الوضع، يدور الهواء بدون تسخين أو تبريد.
	الجاف. في هذا الوضع، سيتم خفض رطوبة الهواء مع تقليل درجة الحرارة إلى الحد الأدنى.
	ويتم التحكم في درجة الحرارة وسرعة المروحة تلقائيًا ولا يمكن التحكم بها بواسطة وحدة التحكم. لن تعمل وظيفة التجفيف إذا كانت درجة حرارة الغرفة منخفضة للغاية.
	تلقائي. في الوضع التلقائي، تنتقل الوحدة الداخلية تلقائيًا بين وضع التسخين والتبريد، وفقًا لما هو مطلوب في نقطة الضبط.


٢.٢.٦ أوضاع تشغيل التدفئة الخاصة

الوصف	التشغيل
لمنع فقدان سعة التدفئة بسبب تراكم الصقيع في الوحدة الخارجية، فإن النظام ينتقل تلقائيًا إلى التشغيل لإزالة الصقيع.	إزالة الصقيع
أثناء التشغيل لإزالة الصقيع، تقوم مروحة الوحدة الداخلية بإيقاف التشغيل ويظهر الرمز التالي على الشاشة الرئيسية:	
يستأنف النظام التشغيل العادي بعد مرور 6 إلى 8 دقائق تقريبًا.	
أثناء التشغيل للتدفئة، تقوم مروحة الوحدة الداخلية بإيقاف التشغيل ويظهر الرمز التالي على الشاشة الرئيسية:	البداية الدافئة

٣.٢.٦ تعديل اتجاه تدفق الهواء

يمكن ضبط اتجاهات تدفق الهواء التالية:

الاتجاه	الشاشة
الوضع الثابت. تدفع الوحدة الداخلية في 1 إلى 4 من الأوضاع الثابتة.	

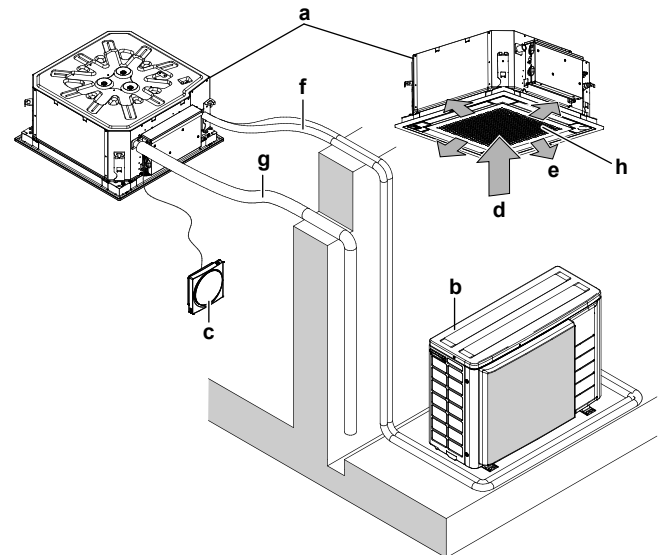

- a الوحدة الداخلية
- b الوحدة الخارجية
- c واجهة المستخدم
- d هواء الشفط
- e هواء التفرغ
- f أنابيب سائل التبريد + كابل الإرسال
- g أنبوب التصريف
- h شبكة الشفط ومرشح الهواء

واجهة المستخدم



- تحذير
- تجنب مطلقًا لمس الأجزاء الداخلية لوحدة التحكم.
- لا تُزل اللوحة الأمامية، حيث توجد بعض الأجزاء بالداخل من الخطر لمسها وقد تحدث مشكلات في الجهاز. لفحص وتعديل الأجزاء الداخلية، اتصل بالوكيل المحلي لديك.



- إشعار
- لا تُنظف لوحة تشغيل وحدة التحكم بقمش به بنزين أو تتر أو مادة كيميائية، إلخ، حيث قد يتغير لون اللوحة أو يتقشر طلاؤها. وإذا كانت متسخة للغاية، فانقع قطعة قماش في منظف متعادل مخفف بالماء، ثم اعصرها جيدًا وبعدها نظف اللوحة. امسحها بقطعة قماش أخرى جافة.



- إشعار
- تجنب تضغط على زر واجهة المستخدم باستخدام جسم صلب مدبب. فقد تتضرر واجهة المستخدم.



- إشعار
- تجنب سحب أو لف السلك الكهربائي لواجهة المستخدم. فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في الوحدة.

سيقدم دليل التشغيل هذا نظرة عامة غير حصرية للوظائف الرئيسية للنظام. للمزيد من المعلومات حول واجهة المستخدم، راجع دليل التشغيل لواجهة المستخدم المثبتة.

٦ التشغيل

١.٦ المدى التشغيلي




معلومات
لمعرفة حدود التشغيل، راجع البيانات الفنية للوحدة الخارجية المتصلة.

إشعار ! لا تُنظف لوحة تشغيل وحدة التحكم بقمش به بنزين أو تتر أو مادة كيميائية، إلخ، حيث قد يتغير لون اللوحة أو ينتشر طلاؤها. وإذا كانت متسخة للغاية، فانقع قطعة قماش في منظف متعادل مخفف بالماء، ثم اعصرها جيدًا وبعدها نظف اللوحة. امسحها بقطعة قماش أخرى جافة.

قد تظهر الرموز التالية على الوحدة الداخلية:

الرمز	الشرح
	قياس الجهد عند أطراف المكثفات الكهربائية الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء ⚡ افصل مصدر التيار الكهربائي لأكثر من 10 دقائق، وقم بقياس الجهد الكهربائي في أطراف مكثفات الدائرة الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة. يجب أن يكون الجهد الكهربائي أقل من 50 فولت من التيار المستمر قبل لمس المكونات الكهربائية. لمعرفة موقع الأطراف، على الأشخاص المودين للخدمة والصيانة النظر إلى ملصق التحذير.

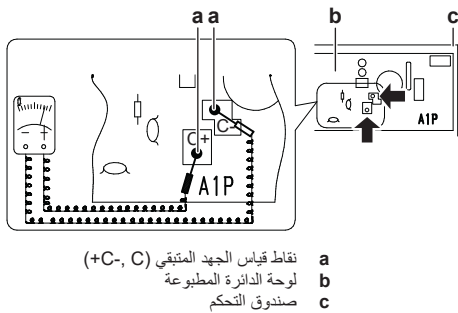

٢.٧ تنظيف فلتر الهواء وشبكة الشفط ومخرج الهواء والألواح الخارجية

تحذير ! قم بإيقاف تشغيل الوحدة قبل تنظيف فلتر الهواء وشبكة الشفط ومخرج الهواء والألواح الخارجية.

إشعار ! - تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد الحشرات السائل. النتيجة المحتملة: تغير اللون وتشوه الجهاز. - تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى 50 درجة مئوية أو أكثر. النتيجة المحتملة: تغير اللون وتشوه الجهاز. - تجنب تفرك بقوة عند غسل الشفرة بالماء. النتيجة المحتملة: نقش الفلتر الخارجي من السطح.

١.٢.٧ لتنظيف فلتر الهواء

فترات تنظيف مرشح الهواء:

- قاعدة عامة: نظف كل 6 شهور. إذا كان الهواء في الغرفة ملوثًا للغاية، فقم بزيادة عدد مرات التنظيف.
- بناءً على الإعدادات، يظهر على شاشة واجهة المستخدم رسالة **Time to clean filter** "حان وقت تنظيف المرشح". نظف مرشح الهواء عندما تظهر الرسالة.
- إذا أصبح تنظيف الأوساخ أمرًا مستحيلًا، فقم بتغيير مرشح الهواء (= بالمعدات الاختيارية).

كيفية تنظيف مرشح الهواء:

1 افتح شبكة الشفط.

الاتجاه	الشاشة
التأرجح. تقوم الوحدة الداخلية بالتعديل بين 4 أوضاع.	
تلقائي. تقوم الوحدة الداخلية بضبط اتجاه تدفق الهواء الخاص بها حسب الحركة التي يتم الشعور بها من خلال مستشعر الحركة.	

معلومات i تبعًا تخطيط النظام والمؤسسة، فقد لا يتوفر اتجاه تدفق الهواء التلقائي.
--

معلومات i لتحديد إجراء اتجاه تدفق الهواء، راجع الدليل المرجعي أو دليل واجهة المستخدم.
--

التحكم في تدفق الهواء تلقائيًا

التبريد	التدفئة
- عند تكون درجة حرارة الغرفة أقل من درجة الحرارة المحددة لوحدة التحكم لتشغيل عملية التبريد (بما في ذلك التشغيل التلقائي). - عندما تعمل الوحدات الداخلية في وضع التشغيل المستمر، ويكون اتجاه تدفق الهواء لأسفل. - عندما تعمل الوحدات الداخلية باستمرار لمدة طويلة ويكون اتجاه تدفق الهواء أفقي.	- عند بدء التشغيل. - عند تكون درجة حرارة الغرفة أعلى من درجة الحرارة المحددة لوحدة التحكم للتشغيل التلقائي. - عند تشغيل إزالة الصقيع.

إنذار ! يحظر لمس مخرج الهواء أو الريش الأفقية أثناء تشغيل القلاب الدوارة. حيث قد تتعرض الأصابع للإصابة أو قد تتعطل الوحدة.

إشعار ! تجنب التشغيل في الاتجاه الأفقي. حيث قد يتسبب في ترسب الندى أو الغبار على السقف أو القلاب.
--

٣.٦ تشغيل النظام

معلومات i لضبط وضع التشغيل أو اتجاه تدفق الهواء أو الإعدادات الأخرى، راجع الدليل المرجعي أو دليل التشغيل لواجهة المستخدم.
--

٧ الصيانة والخدمة


١.٧ احتياطات الصيانة والخدمة

تحذير ! انظر "٣ تعليمات سلامة المستخدم" [6] للتعرف على تعليمات السلامة ذات الصلة كافة.


إشعار ! يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد. ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على الأقل كل سنة. ومع ذلك، قد تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.
--

إشعار ! تجنب مطلقًا فحص أو خدمة الوحدة بنفسك. وطلب من فني خدمة مؤهل القيام بهذا العمل. ومع ذلك، وكمستخدم نهائي، يمكنك تنظيف فلتر الهواء، وشبكة الشفط، ومخرج الهواء والألواح الخارجية.
--


BYFQ60B

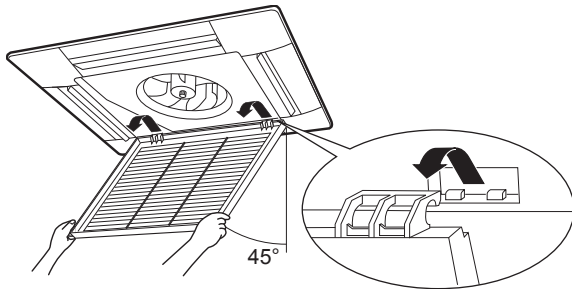

BYFQ60C

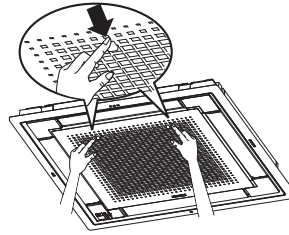


BYFQ60B

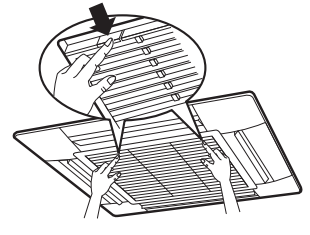


2 انزع مرشح الهواء.


BYFQ60C

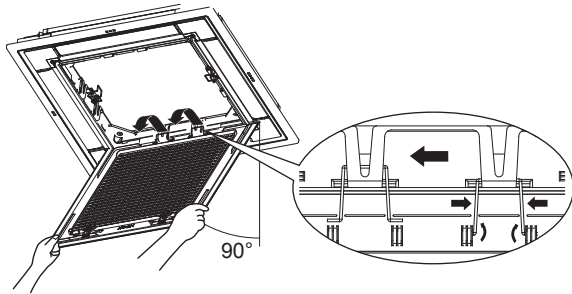

BYFQ60C

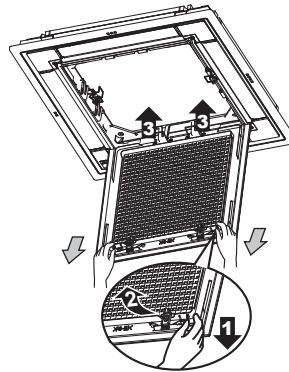


BYFQ60B

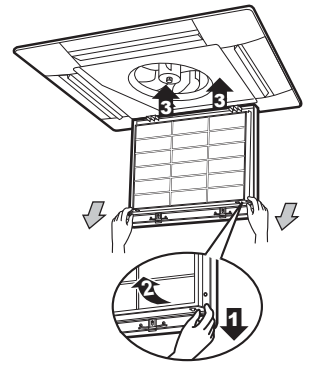


3 انزع مرشح الهواء.



BYFQ60C

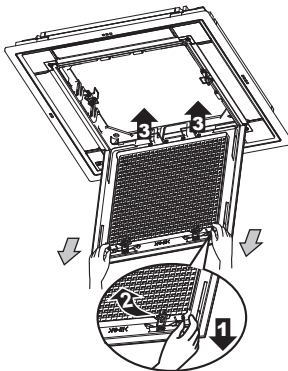

BYFQ60B

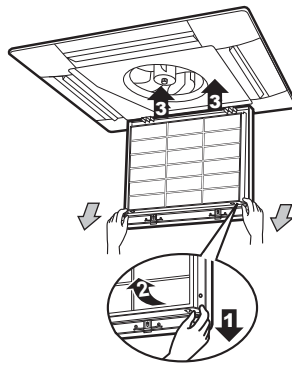

3 نظف مرشح الهواء. استخدم مكنسة كهربائية أو اغسله بالماء. إذا كان مرشح الهواء متسخًا للغاية، فاستخدم فرشاة ناعمة ومنظفًا محايدًا.

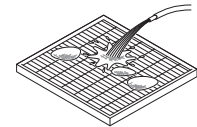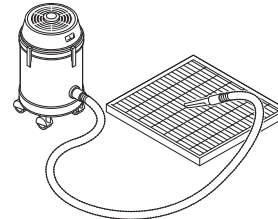

4 قم بتجفيف مرشح الهواء في الظل.

5 أعد تركيب فلتر الهواء وأغلق شبكة الشفط.


6 قم بتشغيل الطاقة.

7 لمسح شاشات التحذير، انظر الدليل المرجعي الخاص بواجهة المستخدم.


٢.٢.٧ تنظيف شبكة الشفط

1 افتح شبكة الشفط.

BYFQ60C

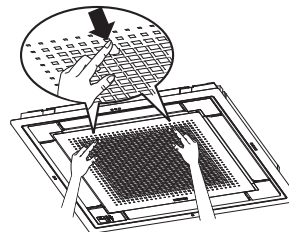

BYFQ60B

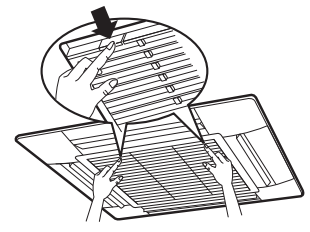

2 انزع شبكة الشفط.

٣.٢.٧ تنظيف مخرج الهواء والألواح الخارجية

إنذار



تجنب تعريض الوحدة الداخلية للبلل. النتيجة المحتملة: الصدمة الكهربائية أو الحريق.

استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم مياه أو منظف محايد.

٣.٧ نبذة عن المبرد

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. لا تصرف الغازات في الجو.

نوع غاز التبريد: R32

قيمة احتمال الإحتراق العالمي (GWP): 675

استكشاف المشكلات وحلها

تم الكشف عن تسرب مائع التبريد. **النتيجة:**

- 1 تعرض واجهة المستخدم الخطأ "A0-11"، ويصدر صوت التنبيه ويومض مؤشر الحالة.
- 2 اتصل بالموزع على الفور. لمزيد من المعلومات، راجع دليل التركيب الخاص بالوحدة الخارجية.

في حالة الكشف عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل

- 1 تعرض واجهة المستخدم الخطأ "A0-11"، ويصدر صوت التنبيه ويومض مؤشر الحالة.
- 2 اتصل بالموزع على الفور. لمزيد من المعلومات، راجع دليل التركيب الخاص بالوحدة الخارجية.

معلومات

الحذ الأدنى لتدفق الهواء أثناء التشغيل العادي أو أثناء اكتشاف تسرب غاز التبريد يكون دانمًا < 240 م³/ساعة.

معلومات

لإيقاف التنبيه لواجهة المستخدم، راجع الدليل المرجعي لواجهة المستخدم.

8 استكشاف المشكلات وحلها

في حالة حدوث أحد الأعطال التالية، اتخذ الإجراءات الموضحة أدناه واتصل بالموزع.

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ).
قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

يجب إصلاح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

القياس	الخطأ
أوقف تشغيل مفاتيح التيار الرئيسي إلى الوحدة.	إذا كان جهاز الأمان مثل المصهر أو قاطع الدائرة الكهربائية أو جهاز التيار المتبقي يعمل كثيرًا أو لا يعمل مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل بصورة صحيحة.
أوقف التشغيل.	في حال تسرب الماء من الوحدة.
افصل مصدر الإمداد بالطاقة.	مفتاح التشغيل لا يعمل بصورة صحيحة.
أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز العطل. لإزالة شاشات التحذير، راجع الدليل المرجعي لواجهة المستخدم.	إذا عرّضت واجهة المستخدم

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ولم يكن أي من الأعطال المذكورة أعلاه واضحًا، فتتحقق من الجهاز وفقًا للإجراءات التالية.

معلومات

ارجع إلى الدليل المرجعي المتوفر من خلال <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> للحصول على مزيد من الإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة أعلاه، فاتصل بمسؤول التنبيه وحدد الأعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التنبيه (قد يكون مدرج في بطاقة الضمان).

9 النقل إلى مكان آخر

اتصل بالوكيل المحلي لديك لإزالة كامل الوحدة وإعادة تركيبها، حيث يتطلب نقل الوحدات خبرة فنية.

10 الفك

إشعار

لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

إشعار

يتطلب القانون ساري المفعول المعنى بالغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.

صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد الكربون 2 المعبر عنها بقيمة الطن: قيمة احتمالية الاحتراق العالمي (GWP) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [إيكولوجرام] / 1000

يرجى الاتصال بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال إلى حد ما.

إنذار

يجب تخزين الوحدة في غرفة لا تحتوي على مصادر اشتعال تعمل بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربائي).

إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار

- بعد سائل التبريد داخل هذه الوحدة قابل للاشتعال قليلًا، لكنه لا يتسرب في الطبيعي. في حالة تسرب الغاز من المبرد في الغرفة وملامسته للنيران من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غازات ضارة.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالبائع الذي اشترت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب السائل من المبرد.

10.3.7 حول مستشعر تسرب غاز التبريد

إنذار

يجب استبدال حساس تسريب غاز التبريد R32 بعد كل كشف أو مع نهاية عمره الافتراضي. يجب على الأشخاص المصرح لهم فقط استبدال المستشعر.

إشعار

يتم فحص فاعلية تدابير السلامة تلقائيًا بصورة دورية. في حالة حدوث عطل، يتم عرض رمز خطأ على واجهة المستخدم.

إشعار

حساس تسرب سائل التبريد (R32) هو كاشف لأشياء الموصلات والذي قد يكتشف بشكل غير صحيح مواد أخرى بخلاف سائل التبريد (R32). تجنب استخدام المواد الكيميائية (مثل المذيبات العضوية، رذاذ الشعر، الطلاء) بتركيزات عالية، على مقربة من الوحدة الداخلية حيث قد يتسبب ذلك في التوجيه الخاطئ لحساس تسرب غاز التبريد (R32).

معلومات

العمر الافتراضي للحساس هو 10 سنوات. حيث تعرض واجهة المستخدم الخطأ "CH-05" قبل 6 أشهر من نهاية العمر الافتراضي للحساس والخطأ "CH-02" بعد نهاية العمر الافتراضي للحساس. لمزيد من المعلومات، راجع الدليل المرجعي لواجهة المستخدم واتصل بالموزع.


في حالة الكشف عندما تكون الوحدة في وضع الاستعداد

سيحدث "فحص الكشف الخاطئ"، وذلك عندما يحدث الكشف حينما تكون الوحدة في وضع الاستعداد.

فحص الكشف الخاطئ

- 1 تبدأ الوحدة تشغيل المروحة على الإعداد الأدنى.
 - 2 تعرض واجهة المستخدم الخطأ "A0-13"، ويصدر صوت التنبيه ويومض مؤشر الحالة.
 - 3 يفحص المستشعر إذا حدث تسرب لمائع التبريد أو سوء اكتشافه.
- لا يوجد تسرب لمائع التبريد الكشف. **النتيجة:** يستأنف النظام التشغيل العادي بعد مرور 2 دقيقة تقريبًا.

احتياطات لفني التركيب




تحذير

لا يمكن لعامة الناس الوصول إلى الجهاز، قم بتركيبه في منطقة آمنة بشكل محمي من الوصول السهل.

هذه الوحدة، كل من الداخلية والخارجية، مناسبة للتركيب في بيئة تجارية وبيئة صناعية خفيفة.

المساحة. تذكر المتطلبات التالية:

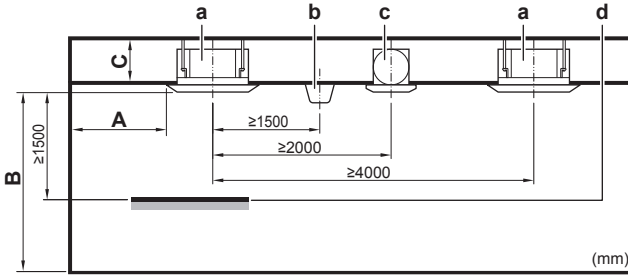


- A المسافة الأدنى إلى الحائط
- 1500 مم: فتحة مخرج الهواء
- 200 مم: مخرج الهواء مغلق
- B أقصى وأدنى مسافة إلى الأرضية (انظر أدناه)
- C 295 مم: في حالة التركيب باستخدام BYFQ60B
- 308 مم: في حالة التركيب باستخدام BYFQ60C
- الوحدة الداخلية
- a الإضاءة (يوضح الشكل الإضاءة المثبتة في السقف، ولكن يُسمح أيضًا بالإضاءة المجوفة)
- b هواء المروحة
- c الحجم الاستاتيكي (مثال: الجدول)
- d

B: أقصى وأدنى مسافة إلى الأرضية:

الحد الأدنى: 2.5 م لتجنب التلامس العرضي.

الحد الأقصى: يعتمد على اتجاهات تدفق الهواء وفتحة السعة. تأكد أيضًا من أن إعداد مجال "ارتفاع السقف" يتوافق مع الحالة الفعلية. انظر "١.١٦ ضبط الحقل" [184].

قم بتركيب فتحة الفحص على جانب صندوق التحكم لتسهيل الصيانة.

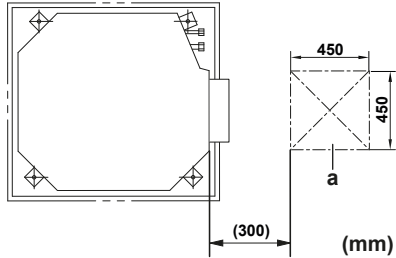

a فتحة الفحص



معلومات

قد تتطلب بعض الخيارات مساحة خدمة إضافية. لذا، يُرجى مراجعة دليل التثبيت للخيار المستخدم قبل التركيب.

٢.١٢ تثبيت الوحدة الداخلية

١.٢.١٢ الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت الوحدة الداخلية



معلومات


الأجهزة الاختيارية. عند تثبيت المعدات الاختيارية، اقرأ أيضًا دليل التثبيت الخاص بالجهاز الاختياري. وفقًا للظروف الميدانية، قد يكون من الأسهل القيام بتثبيت المعدات الاختيارية أولاً.

اللوحة الزخرفية. قم بتثبيت اللوحة الزخرفية دائمًا بعد تثبيت الوحدة.

١١ حول الصندوق

١.١١ الوحدة الداخلية

١.١.١١ فك الملحقات من الوحدة الخارجية

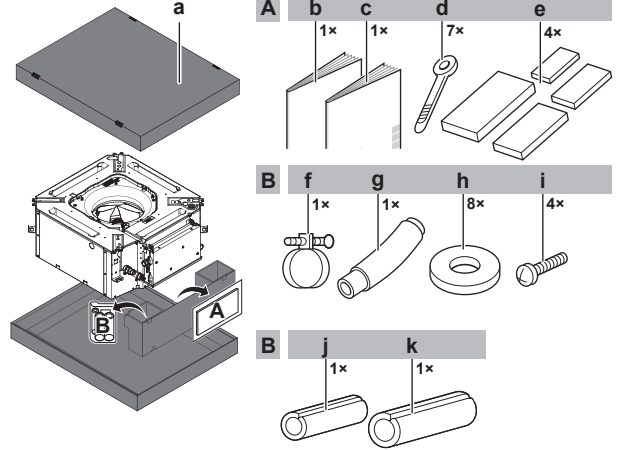


- a ورقة نمط التركيب (الجزء العلوي من صندوق التغليف)
- b احتياطات السلامة العامة
- c دليل تركيب وتشغيل الوحدة الداخلية
- d روابط الكابلات
- e بطاقتان منع التسرب: (أنبوب تصريف) بحجم كبير، 1 (أنبوب غاز) بحجم وسط، 2 (أنبوب السائل) بحجم وسط، (أسلاك كهربائية) بحجم صغير
- f مشبك معدني
- g خرطوم تصريف
- h حلقات تثبيت كتائف التعليق
- i مسامير
- j قطعة العزل: (أنبوب السائل) بحجم صغير
- k قطعة العزل: (أنبوب غاز) بحجم كبير

١٢ تركيب الوحدة

١.١٢ إعداد موقع التركيب

تجنب التركيب في بيئة تحتوي على الكثير من المذيبات العضوية مثل الحبر والسيلوكسين.



إنذار

يجب تخزين الوحدة في غرفة لا تحتوي على مصادر اشتعال تعمل بصورة مستمرة (على سبيل المثال لهب مكشوف أو جهاز يعمل بالغاز أو سخان كهربائي).


١.١.١٢ متطلبات يجب توفرها في مكان تثبيت الوحدة الداخلية

الحد الأدنى المطلوب للمساحة الأرضية



تحذير

لا يمكن أن يتجاوز إجمالي شحن غاز التبريد في النظام متطلبات الحد الأدنى لمساحة الأرضية لأصغر غرفة يتم تقديمها. ولمعرفة الحد الأدنى من متطلبات مساحة الأرضية للوحدات الداخلية، انظر دليل التثبيت والتشغيل للوحدة الخارجية.




معلومات

مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل صوتي.



إنذار

حافظ على خلو جميع فتحات التهوية المطلوبة من أي عوائق.

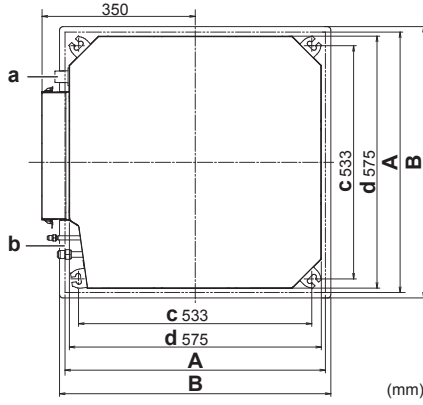


A 660~585 مم: في حالة التركيب باستخدام BYFQ60B
B 595~585 مم: في حالة التركيب باستخدام BYFQ60C
700 مم: في حالة التركيب باستخدام BYFQ60B
620 مم: في حالة التركيب باستخدام BYFQ60C
a أنابيب التصريف
b أنابيب سائل التبريد
c درجة قوس الحامل (التعليق)
d وحدة

مثال	إذا كان A	فَعَنْدِي	فَعَنْدِي
	A	B	C
BYFQ60B	585 مم	5 مم	57.5 مم
660 مم	42.5 مم	20 مم	
BYFQ60C	585 مم	5 مم	17.5 مم
595 مم	10 مم	12.5 مم	

A: فتحة السقف
B: المسافة بين الوحدة وفتحة السقف
C: التداخل بين اللوحة الزخرفية والسقف المعلق

- المستوى. تحقق من أن الوحدة مستوية في جميع الزوايا الأربعة باستخدام مستوى أو أنبوب فينيل مملوء بالماء.

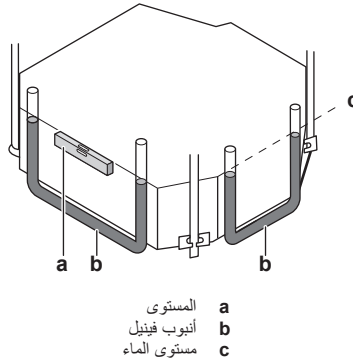

a المستوى
b أنبوب فينيل
c مستوى الماء



لا تقم بتركيب الوحدة مائلة. النتيجة المحتملة: إذا كانت الوحدة مائلة عكس اتجاه تدفق المكثفات (تم رفع جانب أنبوب التصريف)، فقد يحدث خلل في مفتاح الطفو ويؤدي إلى تسرب الماء.

٢.٢.١٢ الإرشادات الواجب اتخاذها عند تثبيت أنابيب التصريف

تأكد من إمكانية تبخير مياه التكثيف بشكل صحيح. ينطوي ذلك على:

- إرشادات عامة
- توصيل أنبوب الصرف بالوحدة الداخلية
- التحقق من تسريبات المياه

إرشادات عامة


- طول الأنبوب. احرص على أن تكون أنابيب الصرف قصيرة قدر الإمكان.
- حجم الأنبوب. حافظ على حجم الأنبوب مساوياً أو أكبر من حجم الأنبوب الموصل (أنبوب الفينيل بفطر اسمي 25 مم وقطر خارجي 32 مم).



بعد تثبيت اللوحة الزخرفية:


- تأكد من عدم وجود فجوة بين جسم الوحدة و لوحة الزخرفية. النتيجة المحتملة: قد يتسرب الهواء ويسبب انخفاض الندى.
- تأكد من عدم وجود زيت على الأجزاء البلاستيكية من اللوحة الزخرفية. النتيجة المحتملة: تآكل وتلف الأجزاء البلاستيكية.

- قوة السقف. تحقق مما إذا كان السقف قوياً بما فيه الكفاية لتحمل وزن الوحدة. إذا كان هناك أي خطر، فعزز قوة السقف قبل تركيب الوحدة.
- للأسقف الحالية، استخدم المثبتات.
- أما بالنسبة للأسقف الجديدة، استخدم المالحق الغائرة أو المثبتات الغائرة أو أي جزء من الأجزاء الأخرى المزودة ميدانياً.

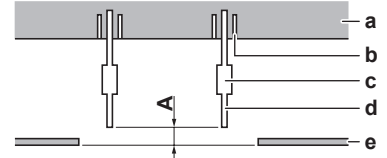


A 100~50 مم
 لوحة السقف
a المرساة
b صامولة طويلة أو الشدادة
c مسامير تعليق
d سقف معلق

- مسامير التعليق. استخدم براغي التعليق M8~M10 للتركيب. قم بتركيب حامل التعليق في مسامير التعليق. تأكد من تثبيتها بإحكام باستخدام صامولة وحلقة قاعدة من جانبي كثيفة التعليق العلوي والسفلي.

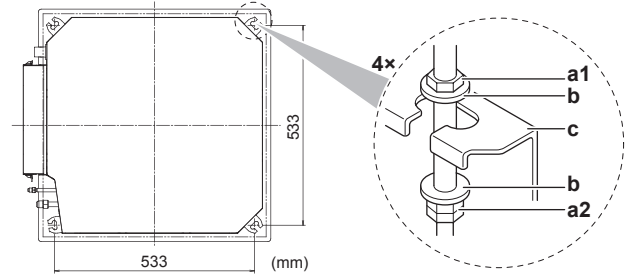

a1 صامولة (إمداد ميداني)
a2 صامولة مزدوجة (إمداد ميداني)
b حلقة (ملحقات)
c حامل تعليق (متصل بالوحدة)

- النمط الورقي للتثبيت (الجزء العلوي من التعليق). استخدم النمط الورقي لتحديد الموقع الأفقي الصحيح. حيث أنه يحتوي على الأبعاد والمراكز اللازمة. يمكنك توصيل نمط الورق إلى الوحدة.

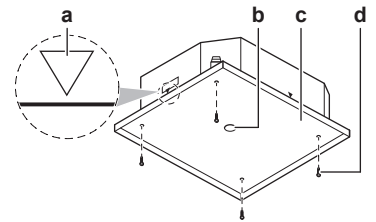


a مركز الوحدة
b مركز فتحة السقف
c النمط الورقي للتثبيت (الجزء العلوي من التعليق)
d البراغي (ملحق)

- فتحة السقف والوحدة:

- احرص على أن تكون فتحة السقف ضمن الحدود التالية:
- الحد الأدنى: 585 مم لتكون قادرة على ملانمة الوحدة.

الحد الأقصى: 660 مم في حالة التثبيت باستخدام BYFQ60B و 595 مم في حالة التثبيت باستخدام BYFQ60C، تأكد من التداخل الكافي بين اللوحة الزخرفية والسقف المعلق. وإذا كانت فتحة السقف أكبر، أضف مادة تسقيف إضافية.

- تأكد من انتصاف الوحدة وأقواس التعليق (التعليق) داخل فتحة السقف.

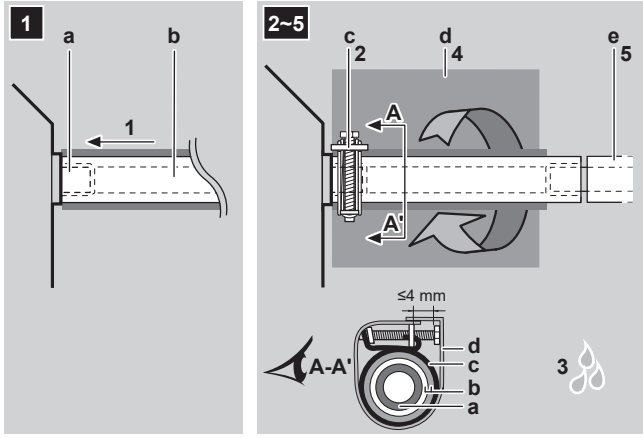

- a وصلة أنبوب التصريف (متصلة بالوحدة)
b خرطوم تصريف (ملحق)
c مشبك معدني (ملحق)
d بطانة منع التسرب كبيرة (ملحقة)
e أنابيب التصريف (إمداد مبدئي)


للتحقق من تسريبات المياه

يختلف الإجراء اعتمادًا على ما إذا كان تثبيت النظام قد اكتمل بالفعل. وعندما لم يكتمل تثبيت النظام بعد، قم بتوصيل واجهة المستخدم ومصدر الطاقة مؤقتًا بالوحدة.

عندما لم يكتمل تثبيت النظام بعد

1 قم بتوصيل الأسلاك الكهربائية بصورة مؤقتة.

- أزل غطاء الصيانة.
- قم بتوصيل مصدر التيار الكهربائي.
- قم بتوصيل واجهة المستخدم.
- إعادة وضع غطاء الصيانة.

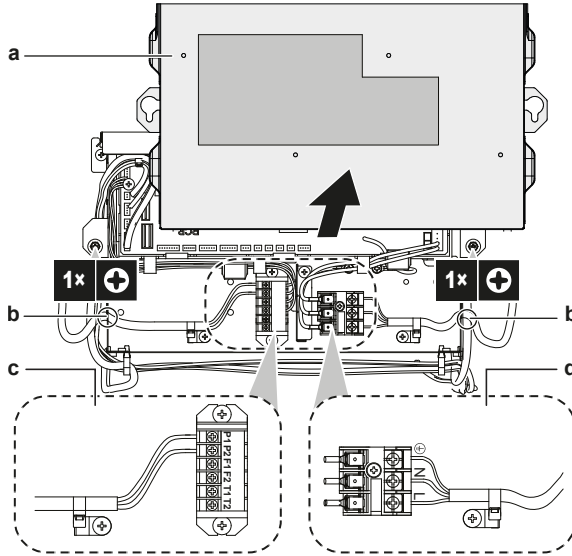


- a غطاء الصيانة مع مخطط الأسلاك
b فتح الكابلات
c مجموعة أطراف التوصيل الخاصة بواجهة المستخدم
d الكتلة الطرفية لمصدر التيار الكهربائي

2 قم بتشغيل الطاقة.

3 ابدأ تشغيل المروحة فقط (انظر الدليل المرجعي أو دليل الخدمة الخاص بواجهة المستخدم).

4 قم بصب حوالي 1 لتر من الماء تدريجيًا عبر منفذ تصريف الهواء، وتحقق من عدم وجود تسريب.

- الاحتذار. تأكد من انحدار أنابيب التصريف للأسفل (على الأقل 1/100) لمنع انحباس الهواء في الأنابيب. استخدم قضبان التعليق كما هو موضح.

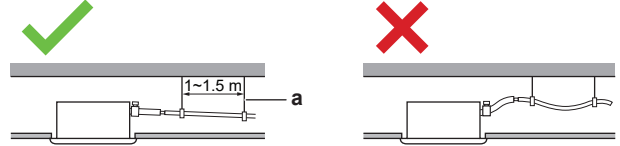


- a شريط معلق
✓ مسموح به
✗ غير مسموح به

- التكثيف. إجراء مقاييس تتعلق بالتكثيف. قم بعزل أنابيب التصريف الكامل الموجودة في المبنى.

- أنابيب الارتفاع. يمكنك تركيب أنابيب الارتفاع لجعل الميل ممكنًا، إذا لزم الأمر.


- إزالة خرطوم التصريف: 0~75 مم لتجنب الضغط على الأنابيب وتجنب حدوث فقاعات الهواء.

- الأنابيب المرتفعة: 300 ≥ مم بدايةً من الوحدة، و 675 ≥ مم عمودي على الوحدة.

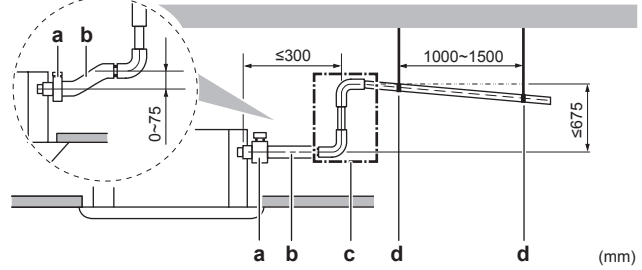

- a مشبك معدني (ملحق)
b خرطوم تصريف (ملحق)
c رفع أنابيب التصريف (أنبوب فينيل بقطر اسمي 25 مم وقطر خارجي 32 مم)
(إمداد داخلي)
d شرائط التعليق (إمداد داخلي)

- جمع أنابيب التصريف. يمكنك الجمع بين أنابيب التصريف. وتأكد من استخدام أنابيب التصريف ووصلة (T) مع مقياس صحيح لسعة التشغيل للوحدات.

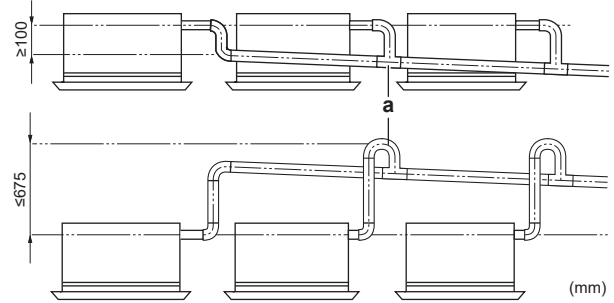

a وصلة T

لتوصيل أنبوب الصرف بالوحدة الداخلية



قد يتسبب التوصيل غير الصحيح لخرطوم التصريف في حدوث تسريبات وتلف مساحة التركيب والمناطق المحيطة بها.

1 اضغط على خرطوم التصريف لأبعد حد ممكن على وصلة أنبوب التصريف.

2 أحكم تثبيت المشبك المعدني حتى يكون رأس البرغي على بُعد 4 مم من جزء المشبك المعدني.

3 تحقق من تسريبات الماء (انظر "للتحقق من تسريبات المياه" [15]).

4 لف بطانة منع التسرب (= العزل) حول المشبك المعدني وخرطوم التصريف، وثبتها بروابط الكابلات.

5 قم بتوصيل أنبوب التصريف بخرطوم التصريف.

تثبيت الأنابيب


القطر الخارجي (Ø)	درجة التلدين	الصلابة (Ht)
6.4 مم (بوصة 1/4)	مُطَوَّع (O)	0.8 ≤ مم
9.5 مم (بوصة 3/8)		
12.7 مم (بوصة 1/2)		

(a) وفقًا للتشريعات المعمول بها والحد الأقصى لضغط العمل للوحدة (انظر "PS High" على لوحة اسم الوحدة)، قد تكون هناك حاجة إلى سُمْك أكبر للأنابيب.

٢.١.١٣ عزل أنابيب غاز التبريد

- استخدم رغوة البولي إيثيلين كمادة عازلة:
- مع معدل انتقال حراري يتراوح بين 0.041 و 0.052 واط لكل متر كلفن (0.035 و 0.045 كيلو كالوري/متر.ساعة.درجة مئوية)
- مع مقاومة الحرارة التي تبلغ على الأقل 120 درجة مئوية
- سُمْك العازل

القطر الخارجي للأنبوب (Ø _p)	عزل القطر الداخلي (Ø _i)	سمك العزل (t)
6.4 مم (بوصة 1/4)	8~10 مم	10 ≤ مم
9.5 مم (بوصة 3/8)	12~15 مم	13 ≤ مم
12.7 مم (بوصة 1/2)	14~16 مم	13 ≤ مم



في حال كانت درجة الحرارة أعلى من 30 درجة مئوية والرطوبة أعلى من 80% رطوبة نسبية، فإن سمك مواد العزل يجب ألا يقل عن 20 مم لمنع حدوث التكثيف على سطح العازل.

٢.١.٣ توصيل أنابيب غاز التبريد

خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة



١.٢.١٣ لتوصيل أنابيب المُبرِّد بالوحدة الداخلية




تحذير: قد يتركيب أنابيب أو مكونات غاز التبريد في وضع لا يحتمل أن يتعرضوا فيه لأي مادة قد تؤدي إلى تآكل المكونات التي تحتوي على غاز التبريد، ما لم يتم تصنيع المكونات من مواد مقاومة بطبيعتها للتآكل أو محمية ضد التآكل بشكل مناسب.

تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط



سائل التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال إلى حد ما.


- طول الأنبوب. احرص على أن تكون أنابيب التبريد قصيرة قدر الإمكان.
- توصيلات الغلير. وصل مواسير التبريد بالوحدة باستخدام توصيلات الغلير.
- عملية العزل. عزل أنابيب غاز التبريد في الوحدة الداخلية كما يلي:

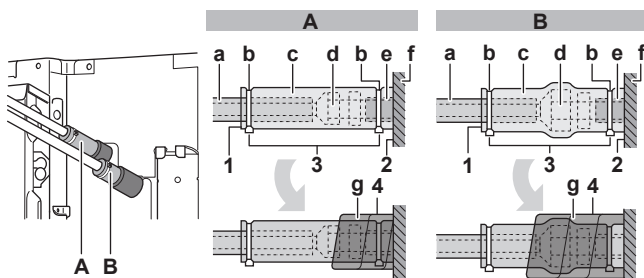

A أنابيب السائل
B أنابيب الغاز

- a مادة العزل (التجهيزات الميدانية)
- b حزام التثبيت (ملحق)
- c قطع العزل: كبيرة (أنبوب الغاز)، صغيرة (أنبوب السائل) (ملحقات)
- d صامولة مفلجة (متصلة بالوحدة)
- e وصلة أنبوب التبريد (متصلة بالوحدة)
- f وحدة
- g بطائن منع التسرب: متوسطة 1 (أنبوب الغاز)، متوسطة 2 (أنبوب السائل) (ملحقات)

- 1 اجعل خطوط التنام قطع العزل موجهة لأعلى.
- 2 تثبيتها في قاعدة الوحدة.

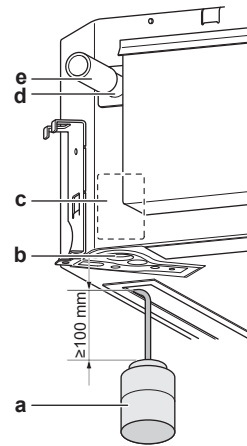

- a دلو ري بلاستيكي
- b مخرج تصريف الخدمة (مع سداة مطاطية). استخدم هذا المخرج لتصريف الماء من وعاء التصريف.
- c موقع مضخة التصريف
- d وصلة أنبوب التصريف
- e أنبوب التصريف

5 قم بإيقاف تشغيل الطاقة.

6 افصل الأسلاك الكهربائية.

- أزل غطاء الصيانة.
- افصل مصدر التيار الكهربائي.
- افصل واجهة المستخدم.
- إعادة وضع غطاء الصيانة.

عند اكتمال تثبيت النظام بالفعل

- بدء تشغيل التبريد (راجع الدليل المرجعي أو دليل الخدمة لواجهة المستخدم).
- قم بصب حوالي 1 لتر من الماء عبر مدخل الماء، وتحقق عما إذا كان هناك تسريبات (انظر "عندما لم يكتمل تثبيت النظام بعد" [15]).

١٣ تثبيت الأنابيب

١.١.٣ تجهيز أنابيب غاز التبريد

١.١.١.٣ متطلبات أنابيب سائل التبريد



تحذير: يجب تثبيت الأنابيب وفقًا للتعليمات الواردة في "١٣ تثبيت الأنابيب" [16]. يمكن استخدام الوصلات الميكانيكية فقط (مثل وصلات اللحام+الشعلة) المتوافقة مع أحدث إصدار من ISO14903.



إشعار: قد تكون الأنابيب والأجزاء الحاوية للضغط مناسبة لغاز التبريد. استخدم النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك لأنابيب غاز التبريد.

- يجب أن تكون المواد الغريبة داخل الأنابيب (بما في ذلك الزيوت الخاصة بالتركيب) ≤ 30 ملجم/10 م.

قطر أنابيب غاز التبريد

لتوصيلات أنابيب الوحدة الداخلية، استخدم أقطار الأنابيب التالية:


الفئة	القطر الخارجي للأنبوب (مم)	أنبوب السائل	أنبوب الغاز
32~15	Ø6.4	Ø9.5	
40+50	Ø6.4	Ø12.7	

مادة أنابيب غاز التبريد

- مادة الأنابيب: استخدم فقط النحاس السليم المزال منه أكسيد حمض الفسفوريك.
- الوصلات المفلجة: استخدم المواد اللدنة فقط.
- درجة وسمك صلابة الأنابيب:

3 كابل الإرسال: يمر الكابل عبر الإطار، وقم بتوصيل الكابل بمجموعة أطراف التوصيل (تأكد من تطابق الرموز F1, F2 مع الرموز الموضحة على الوحدة الخارجية). اجمع كابل التوصيل وكابل واجهة المستخدم وثبتهم بواسطة رابط الكابلات الموجود برابط الكابلات.

4 كابل التيار الكهربائى: يمر الكابل من خلال الإطار، وقم بتوصيل الكابل بمجموعة أطراف التوصيل (L, N, الأرضى). ثبت الكابل بواسطة رابط الكابلات الموجود برابط الكابلات.




a قاطع الدائرة
b جهاز الحماية من التيار المتدفق

5 قم بتقسيم القفل الصغير (الملحق) ولفه حول الكابلات لمنع دخول الماء للوحدة.

6 قم بسد جميع الفجوات مستخدمًا مادة منع التسرب (إمداد داخلي) لمنع الثلوج والحيوانات الصغيرة من دخول الجهاز.


7 إعادة وضع غطاء الصيانة.

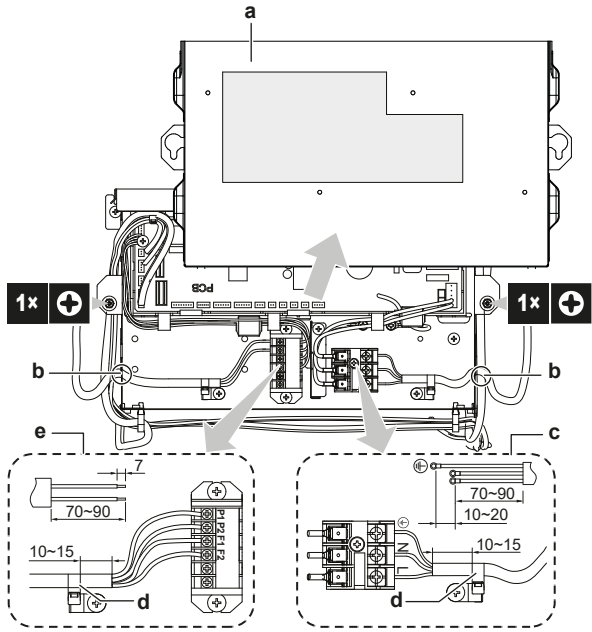

a غطاء الخدمة (مع مخطط الأسلاك)
b فتح الكابلات
c توصيل مصدر التيار الكهربائى
d حزام التثبيت (ملحق)
e توصيل واجهة المستخدم وكابل النقل

مثال الجهاز الكامل

تتحكم واجهة مستخدم واحدة في 1 وحدة داخلية.

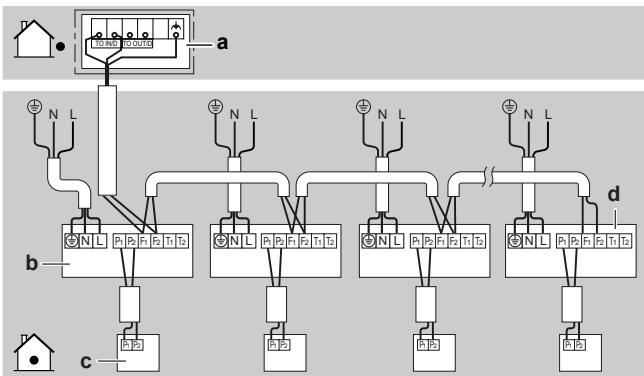

a الوحدة الخارجية
b الوحدة الداخلية
c واجهة المستخدم
d الجانب السفلى للوحدة الداخلية

إشعار

لاستخدام التحكم بالمجموعة والقيود المتعلقة، ارجع لدليل الوحدة الخارجية.

3 أحكم ربط حزام التثبيت على قطع العزل.
4 قم بتغليف بطانة منع التسرب من قاعدة الوحدة وحتى الجزء العلوي من الصامولة المفصلة.

إشعار

تأكد من عزل جميع أنابيب التبريد. قد يؤدي وجود أي أنبوب مكشوف إلى حدوث تكثيف.

١٤ التركيب الكهربى

خطر: خطر الموت صعبًا بالكهرباء

إشعار

استخدم دائمًا كابل متعدد القلوب مع كابلات مصدر التيار الكهربائى.

إشعار

استخدم فاصل من نوع وصلة لكل الأقطاب بفاصل 3 مم على الأقل بين فجوات نقطة التوصيل التي توفر فاصل كامل أسفل فئة فرط الفولتية III.

إشعار

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

١.١٤ مواصفات مكونات الأسلاك المعيارية

المكون	الفئة	50	40~32	25~15
كابل إمداد الطاقة MCA ^(a)	0.3 أمبير	0.4 أمبير	0.6 أمبير	
الفولت	220~240 فولت	220 فولت		
الطور	1~			
التردد	50/60 هرتز			
أحجام السلك	1.5 ملم ² (سلك ثلاثي النواة) H07RN-F (60245 IEC 66)			
أسلاك الإرسال	للحصول على المواصفات يرجى مراجعة دليل التركيب الخاص بالوحدة الخارجية.			
كابل واجهة المستخدم	0.75 إلى 1.25 ملم ² (سلك ثنائي الخطوط) H05RN-F (60245 IEC 57)			
المصهر المبدائي الموصى به	6 أمبير			
جهاز الحماية من التيار المتدفق	يجب أن يتوافق مع التشريعات المعمول بها			

^(a) MCA= الحد الأقصى لسعة التيار للدائرة. القيم المحددة هي قيم قصوى (راجع البيانات الكهربائية للوحدة الداخلية لمعرفة القيم الدقيقة).

٢.١٤ لتوصيل الأسلاك الكهربائية بالوحدة الداخلية

إشعار

- تتبع مخطط توصيل الأسلاك (المرفقة مع الوحدة، تقع داخل غطاء الخدمة).
- للحصول على إرشادات حول كيفية توصيل الجهاز الاختياري، راجع دليل التثبيت المرفق مع الجهاز الاختياري.
- تأكد من عدم عرقلة الأسلاك الكهربائية للتثبيت الصحيح لغطاء الخدمة.

من المهم إبقاء مصدر إمداد الطاقة وأسلاك الإرسال منفصلين عن بعضهما البعض. من أجل تجنب أي تداخل كهربائي يجب أن تكون المسافة بين كل سلكين دائمًا 50 مم على الأقل.

إشعار

تأكد من الحفاظ على إبقاء خط الطاقة وخط النقل بعيدًا عن بعضهما البعض. قد يتم تمرير أسلاك النقل وأسلاك إمدادات الطاقة، ولكن قد لا تعمل بالتوازي.

1 أزل غطاء الصيانة.

2 كابل واجهة المستخدم: قم بتوجيه الكابل عبر الإطار، وقم بتوصيل الكابل بمجموعة أطراف التوصيل (الرموز P1, P2).

الإعدادات الميدانية	☐
تأكد من ضبط جميع الإعدادات الميدانية التي ترغب فيها. انظر "١.١٦ ضبط الحقل" [184].	

٢.١٥ لتشغيل الاختبار

معلومات	
قم بإجراء الاختبار وفقًا للتعليمات الواردة في دليل الوحدة الخارجية.	
لا يكتمل التشغيل التجريبي إلا عند عدم ظهور أي كود عطل على واجهة المستخدم أو شاشة الأقسام السبعة بالوحدة الخارجية.	
راجع دليل الخدمة للحصول على القائمة الكاملة لرموز الأخطاء وإرشادات تصحيحية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لكل خطأ.	
إشعار	
تجنب إيقاف تشغيل الاختبار.	

١٦ التهيئة

١.١٦ ضبط الحقل

قم بضبط الإعدادات الداخلية التالية، بحيث تتوافق مع إعداد التركيب الفعلي ومع احتياجات المستخدم:	
ارتفاع السقف	
نطاق اتجاه تدفق الهواء	
حجم الهواء عندما تكون خاصية تحكم التيرموستات OFF (قيد الإيقاف)	
وقت تنظيف مرشح الهواء	
تحديد مستشعر التيرموستات	
التبديل التفاضلي للتيرموستات (إذا استُخدم أحد المستشعرات عن بُعد)	
التغيير التلقائي التفاضلي	
التشغيل التلقائي بعد انقطاع الكهرباء	
إعداد الإدخال T1/T2	

معلومات	
وصلة الملحقات الاختيارية بالوحدة الداخلية قد تتسبب في حدوث تغييرات في بعض إعدادات الحقل. لمزيد من المعلومات، راجع دليل التركيب الخاص الملحقات الاختيارية.	
لا ينطبق هذا الإعداد إلا عند استخدام واجهة المستخدم BRC1H52*. عند استخدام أي واجهة مستخدم أخرى، راجع دليل التثبيت أو دليل الخدمة لواجهة المستخدم.	

الإعداد: ارتفاع السقف

يجب أن يتطابق هذا الإعداد مع المسافة الفعلية للأرض وفئة السعة واتجاهات تدفق الهواء.	
بالنسبة لتدفقات الهواء ذات 3 اتجاهات واتجاهين (التي تتطلب مجموعة وسادة الحجب الاختيارية)، راجع دليل التثبيت لمجموعة وسادة الحجب الاختيارية.	
لتدفق الهواء رباعي الاتجاه، استخدم الجدول التالي.	

تحذير

- يجب توصيل كل وحدة داخلية إلى واجهة مستخدم منفصلة. حيث يُمكن استخدام جهاز التحكم عن بُعد المتوافق مع نظام الأمان فقط كواجهة مستخدم. انظر نموذج البيانات الفنية للتوافق مع وحدة التحكم عن بُعد (على سبيل المثال BRC1H52/82*).
- يجب وضع واجهة المستخدم في نفس الغرفة مع الوحدة الداخلية. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الرجوع إلى دليل التركيب والتشغيل لواجهة المستخدم.

تحذير

في حالة استخدام السلك المغلف، قم بتوصيل الغلاف بجانب الوحدة الخارجية فقط.

١٥ التجهيز

إشعار	
قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل. إلى جانب تعليمات التجهيز في هذا الباب، تتوفر أيضًا قائمة تحقق عامة خاصة بالتجهيز في Daikin Business Portal (المصادقة مطلوبة).	
تعد قائمة التحقق العامة الخاصة ببدء التشغيل مكملًا للتعليمات الواردة في هذا الباب ويمكن استخدامها كإرشادات ونموذج إبلاغ أثناء التجهيز والتسليم للمستخدم.	
إشعار	
قم دائمًا بتشغيل الوحدة باستخدام الترمستورات و/أو مفتاح/استشعار الضغط. إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يكون حرق الضاغط هو النتيجة.	

١.١٥ قائمة مرجعية قبل بدء التشغيل

1	بعد تثبيت الوحدة، تحقق من العناصر المدرجة أدناه.
2	أغلق الوحدة.
3	قم بتشغيل الوحدة.
☐	قم بقراءة تعليمات التركيب والتشغيل بالكامل، كما هو موضح في الدليل المرجعي لفني التركيب والمستخدم.
☐	التركيب تحقق من تركيب الوحدة بشكل صحيح، لتجنب الضجيج والاهتزاز غير الطبيعي أثناء بدء تشغيل الوحدة.
☐	التصريف احرص على أن يحدث التصريف بسلاسة. النتيجة المحتملة: قد تتقاطر المياه المكثفة.
☐	الأسلاك الميدانية تأكد من توصيل الأسلاك الميدانية وفقًا للإرشادات المبينة في فصل "١٤ التركيب الكهربائي" [174]، ووفقًا لمخططات الأسلاك ووفقًا للتشريعات المعمول بها.
☐	جهد التيار الكهربائي تحقق من جهد مصدر الطاقة على لوحة الإمداد المحلية. يجب أن يتوافق الجهد مع الجهد الموجود على لوحة الوحدة.
☐	أسلاك التأسيس تأكد من أنه تم توصيل الأسلاك الأرضية بشكل صحيح وأنه تم ربط الأطراف الأرضية بإحكام.
☐	الصمامات، أو قواطع الدوائر، أو أجهزة الحماية تحقق أن المنصهرات أو قواطع الدوائر الكهربائية أو أجهزة الحماية المركبة في المكان هي من الحجم والنوع المحدد في فصل "١٤ التركيب الكهربائي" [174]. تأكد من عدم تجاوز الصمامات أو جهاز الحماية.
☐	الأسلاك الداخلية تحقق بصريًا في صندوق المكونات الكهربائية وداخل الوحدة للتأكد من عدم وجود توصيلات غير مربوطة بإحكام أو مكونات كهربائية تالفة.
☐	حجم الأنابيب وعزل الأنابيب تأكد من تركيب الأنابيب بالأحجام الصحيحة ومن تنفيذ أعمال العزل بشكل صحيح.
☐	المعدات التالفة افحص داخل الوحدة للتأكد من عدم وجود مكونات تالفة أو أنابيب مضغوطة.

عندما يكون مستشعر ثيرموستات وحدة التحكم عن بُعد...			فإن ⁽¹⁾
—	SW	M	
01	2	(20) 10	يُستخدم جنبًا إلى جنب مع المقاوم الحراري الخاص بالوحدة الداخلية
02			غير مُستخدم (ترمستور الوحدة الداخلية فقط)
03			مستخدم بشكل حصري

الإعداد: التبديل التفاضلي للثيرموستات (إذا استُخدم أحد المستشعرات عن بُعد)

إذا كان النظام يحتوي على مستشعر عن بُعد، فاضبط معدلات التزايد/التناقص.

إذا كنت ترغب في تغيير معدلات التزايد إلى...			فإن ⁽¹⁾
—	SW	M	
01	2	(22) 12	1 درجة مئوية
02			0.5 درجات مئوية

الإعداد: تفاضلي للتحويل التلقائي

اضبط فرق درجة الحرارة بين النقطة المحددة للتبريد والنقطة المحددة للتسخين في الوضع التلقائي (يعتمد توافر تلك الخواص بناءً على نوع الجهاز). النقطة المحددة للتبريد والتدفئة.

إذا كنت تريد ضبط...			فإن ⁽¹⁾	مثال
—	SW	M		
0	4	(22) 12	01	التبريد 24 درجة مئوية/التسخين 24 درجة مئوية
1			02	التبريد 24 درجة مئوية/التسخين 23 درجة مئوية
2			03	التبريد 24 درجة مئوية/التسخين 22 درجة مئوية
3			04	التبريد 24 درجة مئوية/التسخين 21 درجة مئوية
4			05	التبريد 24 درجة مئوية/التسخين 20 درجة مئوية
5			06	التبريد 24 درجة مئوية/التسخين 19 درجة مئوية
6			07	التبريد 24 درجة مئوية/التسخين 18 درجة مئوية
7			08	التبريد 24 درجة مئوية/التسخين 17 درجة مئوية

الإعداد: التشغيل التلقائي بعد انقطاع الكهرباء

بناءً على احتياجات المستخدم، ربما تقوم بتعطيل/تمكين إعادة التشغيل التلقائي بعد انقطاع الكهرباء.

إذا كنت تريد إعادة التشغيل التلقائي بعد انقطاع الكهرباء...			فإن ⁽¹⁾
—	SW	M	
01	5	(22) 12	معطل
02			ممكن

الإعداد: إعداد الإدخال T1/T2

إنذار

في حالة غاز التبريد R32، التوصيلات الطرفية T1/T2 تكون من أجل إدخال إنذار الحريق فقط. لدى إنذار الحريق أولوية أعلى من أمان R32 ويغلق النظام بأكمله.

a إشارة دخل إنذار الحريق (إمكانية الاتصال المجاني)

إذا كانت المسافة إلى الأرضية هي (م)			فإن ⁽¹⁾
—	SW	M	
01	0	(23) 13	2.7 ≥
02			x ≤ 3.0 > 2.7
03			x ≤ 3.5 > 3.0

الإعداد: نطاق اتجاه تدفق الهواء

يجب أن يتوافق هذا الإعداد مع احتياجات المستخدم.

إذا كنت تريد تعيين نطاق اتجاه تدفق الهواء إلى ...			فإن ⁽¹⁾
—	SW	M	
01	4	(23) 13	علوي
02			متوسط
03			سفلي

الإعداد: حجم الهواء عندما تكون خاصية تحكم الثيرموستات OFF (قيد الإيقاف)

يجب أن يتوافق هذا الإعداد مع احتياجات المستخدم. حيث يحدد سرعة مروحة الوحدة الداخلية أثناء فصل خاصية الثيرموستات.

1 في حال كنت ضبطت المروحة على التشغيل، فقم بضبط سرعة حجم الهواء:

إذا كنت تريد...			فإن ⁽¹⁾
—	SW	M	
01	6	(22) 12	أثناء إيقاف الثيرموستات عند تشغيل التبريد
02			حجم الإعداد ⁽²⁾
03			OFF ^(a)
04			مراقبة 1 ⁽²⁾
05			مراقبة 2 ⁽²⁾
01	3	(22) 12	أثناء إيقاف الثيرموستات عند تشغيل التدفئة
02			حجم الإعداد ⁽²⁾
03			OFF ^(a)
04			مراقبة 1 ⁽²⁾
05			مراقبة 2 ⁽²⁾

^(a) لا يُستخدم سوى مع الجمع مع مستشعر عن بُعد اختياري أي عندما يتم استخدام الإعداد M SW10 (20), 03 2, —

الإعداد: وقت تنظيف مرشح الهواء

يجب أن يتطابق هذا الإعداد مع تلوث الهواء في الغرفة. يحدد الفاصل الزمني لعرض "Time to clean filter" حان وقت تنظيف المرشح" على واجهة المستخدم.

إذا كنت تريد فاصل زمني لـ...			فإن ⁽¹⁾
—	SW	M	
01	0	(20) 10	(تلوث الهواء)
02			±2500 ساعة (خفيف)
01	3		±1250 ساعة (عالي)
02			الإشعارات ON (قيد التشغيل)
02			الإشعارات OFF (قيد التشغيل)

الإعداد: تحديد مستشعر الثيرموستات

يجب أن يتطابق هذا الإعداد مع كيفية/ما إذا كان مستشعر ثيرموستات وحدة التحكم عن بُعد مستخدم أم لا.

⁽¹⁾ تُعرّف الإعدادات الداخلية كما يلي:

- M**: رقم الوضع — الرقم الأول: لمجموعة الوحدات — الأرقام الواردة بين قوسين: للوحدات الفردية
- SW**: رقم الإعداد
- : رقم القيمة
- : افتراضي

⁽²⁾ سرعة المروحة:

- LL**: السرعة المنخفضة للمروحة (يتم ضبطها أثناء إيقاف تشغيل الثيرموستات)
- L**: السرعة المنخفضة للمروحة (يتم ضبطها من خلال واجهة المستخدم)
- الضبط**: تتطابق سرعة المروحة مع السرعة التي حددها المستخدم (منخفضة، متوسطة، عالية) باستخدام زر سرعة المروحة الموجود في واجهة المستخدم.
- المراقبة 1، 2**: المروحة OFF (قيد الإيقاف)، إلا أنها تعمل لفترة قصيرة كل 6 دقائق، لكشف درجة حرارة الغرفة LL (المراقبة 1) أو من خلال L (المراقبة 2).


البيانات الفنية

الرمز	المعنى	الرمز	المعنى
	جهاز الحماية من التيار المتبقي		

الرمز	اللون	الرمز	اللون
BLK	أسود	ORG	برتقالي
BLU	أزرق	PNK	وردي
BRN	بنى	PRP, PPL	أرجواني
GRN	أخضر	RED	أحمر
GRY	رمادي	WHT	أبيض
SKY BLU	أزرق سماوي	YLW	أصفر

الرمز	المعنى
A*P	لوحة الدائرة المطبوعة
*BS	زر الدفع تشغيل/إيقاف، مفتاح التشغيل
BZ, H*O	جرس طنان
*C	مكثف
AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE	التوصيل، الموصل
D*, V*D	الصمام الثنائي
*DB	قطرة الصمام الثنائي
*DS	مفتاح الحزمة الخطية المزدوجة (DIP)
E*H	السخان
FU*, F*U	مصهر
	(لمعرفة الخصائص، يرجى الرجوع إلى لوحة الدائرة المطبوعة داخل الوحدة الخاصة بك)
*FG	موصل (أرضية الإطار)
*H	جديلة أسلاك
H*P, LED*, V*L	مصباح إشارة، الصمام الثنائي الباعث للضوء
HAP	صمام ثنائي باعث للضوء (شاشة الخدمة خضراء)
HIGH VOLTAGE	فولت مرتفع
IES	حساس العين الذكي
*IPM	وحدة الطاقة الذكية
K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M	مرحل مغناطيسي
L	حي
*L	ملف
L*R	مفاعل
*M	محرك متدرج
M*C	محرك ضاغط
M*F	محرك المروحة
M*P	محرك مضخة التصريف
M*S	محرك وضع التارجح
MR, MRCW*, MRM*, MRN	مرحل مغناطيسي
N	محايد
=n=, N	عدد مرات المرور خلال الحلقة الحديدية
PAM	تضمين سعة النبضة
*PCB	لوحة الدائرة المطبوعة
*PM	وحدة الطاقة
PS	تحويل إمداد طاقة
*PTC	المقاوم الخاص بـ PTC
*Q	الترانزستور الخاص بالبوابة المعزولة ثنائية القطب (IGBT)

التحكم عن بُعد متاح بإرسال الدخل الخارجي إلى الأطراف T1 و T2 في قالب أطراف التوصيل لواجهة المستخدم وأسلاك الإرسال.

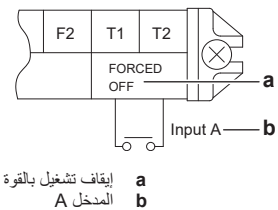

متطلبات شبكة الأسلاك	
مواصفات الأسلاك	سلك فينيل مغلف أو كابل بقلبين
حجم الأسلاك	0.75 تقريباً 1.25 ملمتر ²
طول الأسلاك	بعد أقصى 100 م
مواصفات الاتصال الخارجي	اتصال يمكن أن يصل إلى ويتجاوز الحد الأدنى للحمل تيار مستمر 15 فولت 10 ملي أمبير

يجب أن يتوافق هذا الإعداد مع احتياجات المستخدم.

إذا كنت تريد ضبط...	فان (1)	SW	M
إيقاف تشغيل بالقوة	01	1	12 (22)
التشغيل/ إيقاف التشغيل	02		
الطوارئ (موصى به لتشغيل الإنذار)	03		
إيقاف التشغيل بالقوة - مستأجرين متعددين	04		
إعدادات التعشيق A	05		
إعدادات التعشيق B	06		

١٧ البيانات الفنية

- تتوفر مجموعة فرعية من أحدث البيانات التقنية على موقع Daikin الإقليمي (يمكن الوصول إليه بشكل عام).
- تتوفر المجموعة الكاملة لأحدث البيانات الفنية على إكسترنال Daikin Business Portal (تلزم المصادقة).

١.١٧ مخطط الأسلاك

١.١.١٧ دليل الرسم البياني للأسلاك الموحد



بالنسبة للأجزاء والأرقام المستعملة، ارجع إلى الرسم التوضيحي الخاص بالأسلاك الخاصة بالوحدة. يكون ترقيم الأجزاء بالأرقام العربية بترتيب تصاعدي لكل جزء ويتم تمثيله في النظرة العامة بالرمز "*" في الرمز الخاص بالجزء.



الرمز	المعنى	الرمز	المعنى
	قاطع الدائرة		تأريض وقائي
	التوصيلات		واقى للأرض (براغي)
	موصل		مقوم التيار
	تأريض		موصل المرحل
	الأسلاك الميدانية		موصل الدائرة الكهربائية القصيرة
	مصهر		طرفي
	الوحدة الداخلية		شريط طرفي
	الوحدة الخارجية		ماسك الأسلاك

(1) تُعرّف الإعدادات الداخلية كما يلي:

- M: رقم الوضع - الرقم الأول: لمجموعة الوحدات - الأرقام الواردة بين قوسين: للوحدات الفردية
- SW: رقم الإعداد
- : رقم القيمة
- : افتراضي

الرمز	المعنى
Q*C	قاطع الدائرة
Q*DI، KLM	قاطع الدائرة الكهربائية الخاص بالتسرب الأرضي
Q*L	واقي الحمل الزائد
Q*M	مفتاح حراري
Q*R	جهاز الحماية من التيار المتبقي
*R	مقاوم
R*T	الثيرموستور
RC	جهاز استقبال
S*C	مفتاح كهرباء حدي
S*L	مفتاح طفو
S*NG	كاشف تسرب سائل التبريد
S*NPH	حساس الضغط (عالي)
S*NPL	حساس الضغط (منخفض)
*S*PH، HPS	مفتاح الضغط (عالي)
S*PL	مفتاح الضغط (منخفض)
S*T	ثيرموستات
S*RH	حساس الرطوبة
*S*W، SW	مفتاح التشغيل
SA*، F1S	مانع الاندفاع
SR*، WLU	جهاز استقبال الإشارات
*SS	مفتاح تحديد
SHEET METAL	لوحة شريط طرفي ثابت
T*R	محول
TC، TRC	جهاز بث
V*، R*V	المقاوم المتغير
V*R	وحدة طاقة قنطرة الصمامات الثنائية، والترانزستور الخاص بالبوابة المعزولة ثنائية القطب (IGBT)
WRC	جهاز تحكم عن بعد لاسلكي
*X	طرفي
X*M	شريط طرفي (مسدود)
Y*E	ملف صمام توسيع إلكتروني
Y*R، Y*S	ملف صمام لولبي عاكس
Z*C	قلب حديدي
ZF، Z*F	مرشح الضجيج

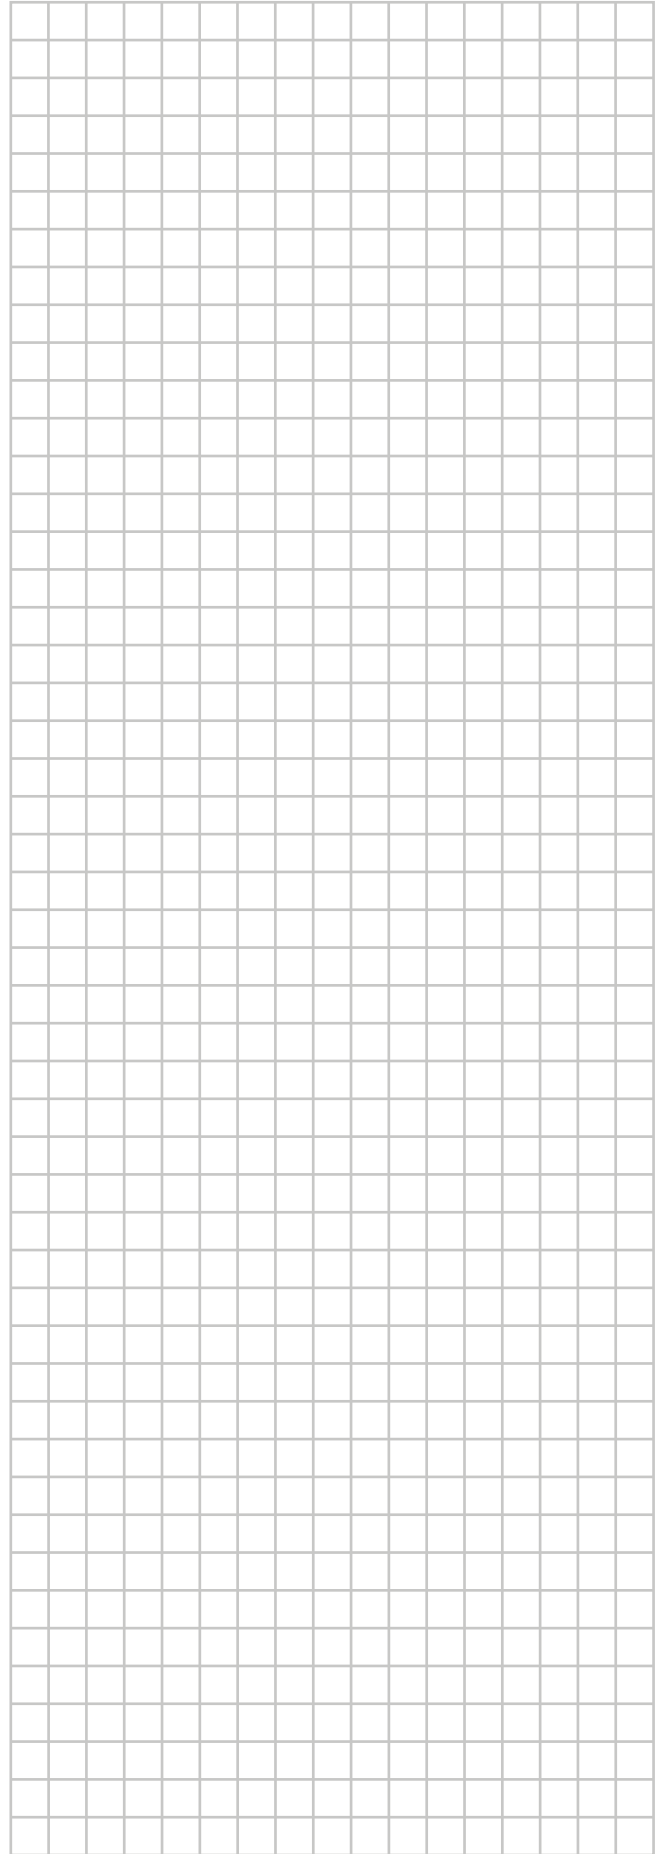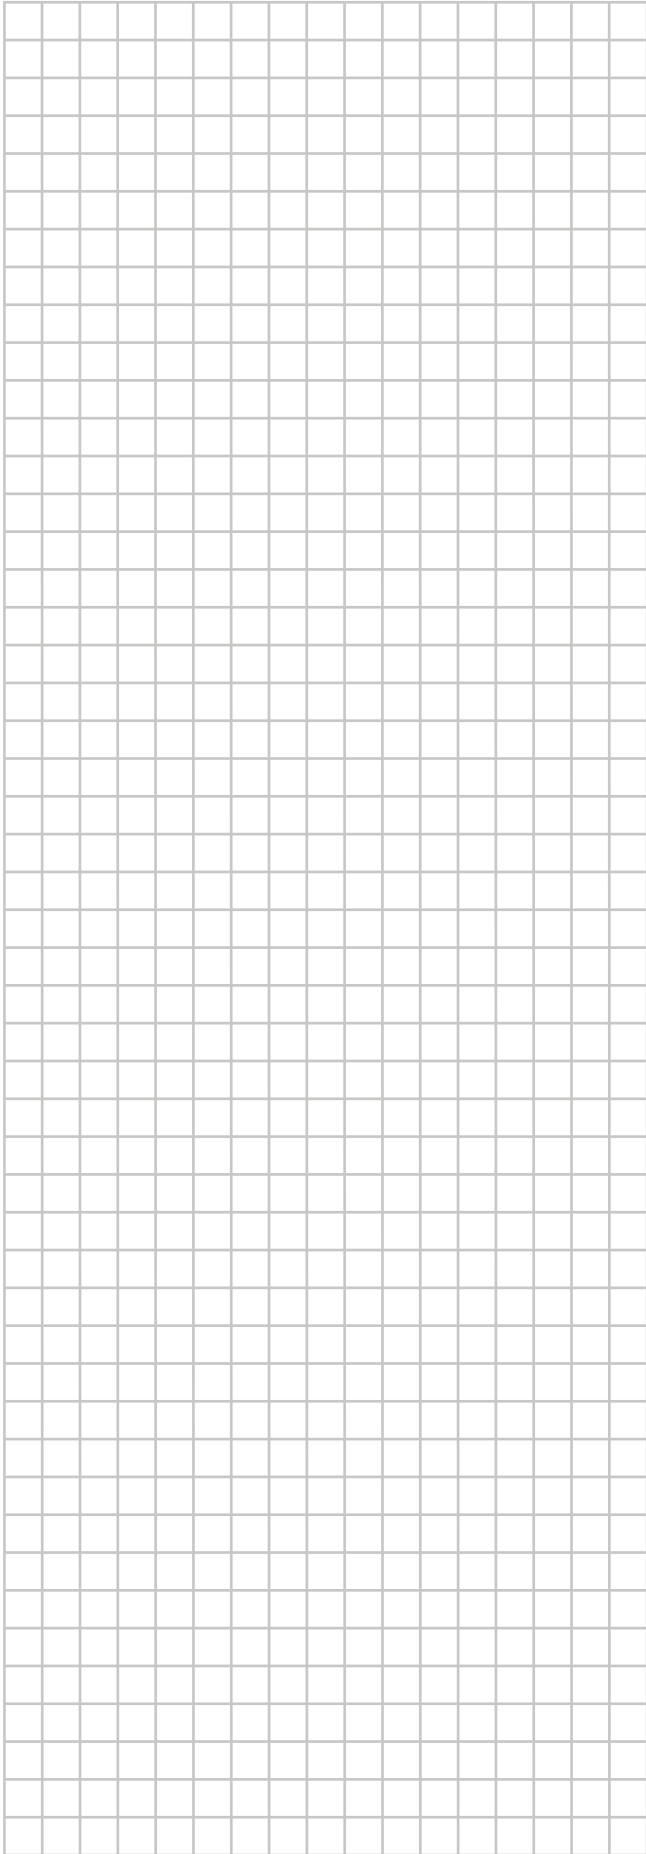

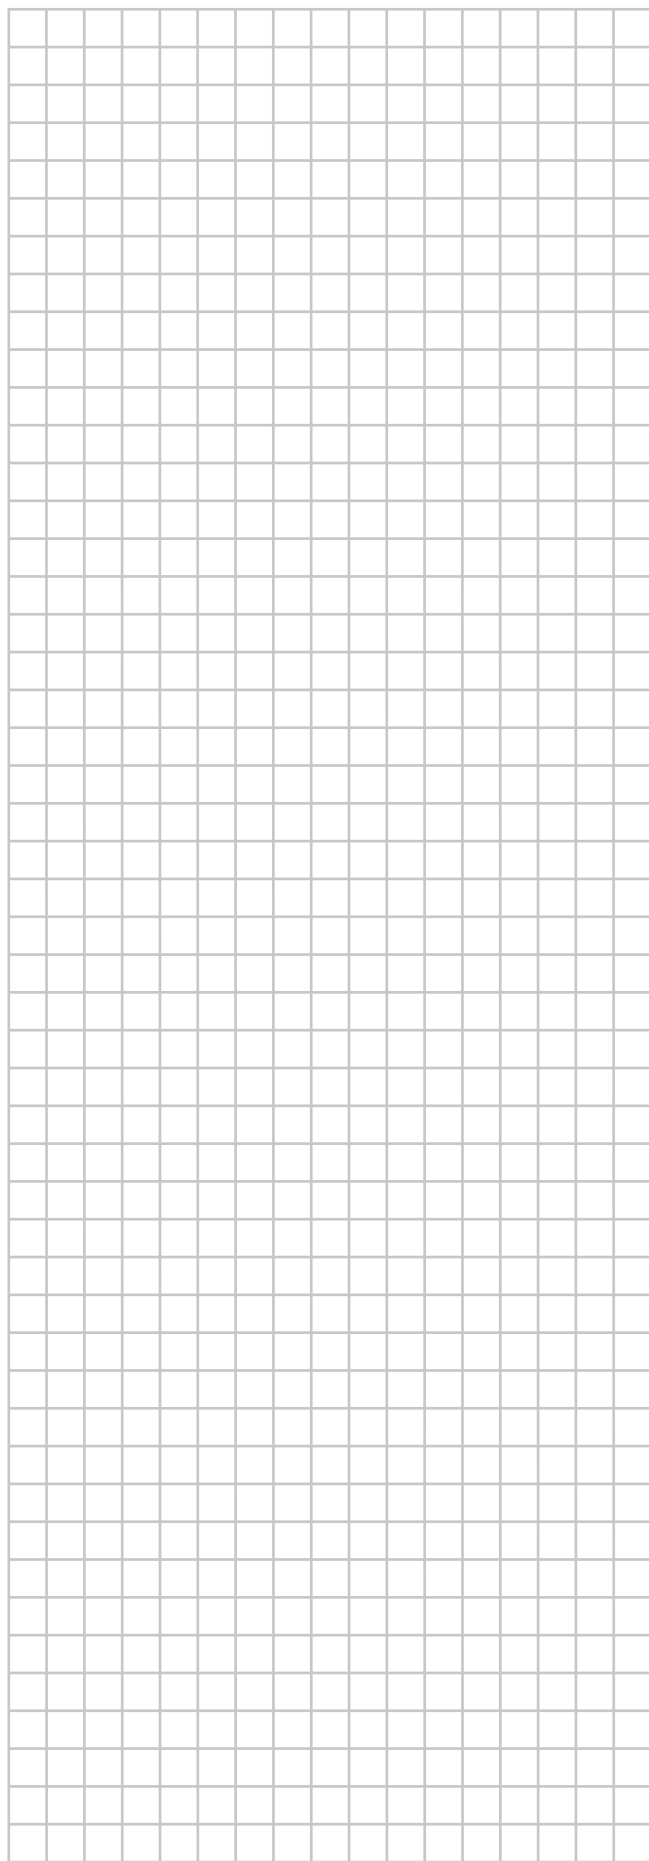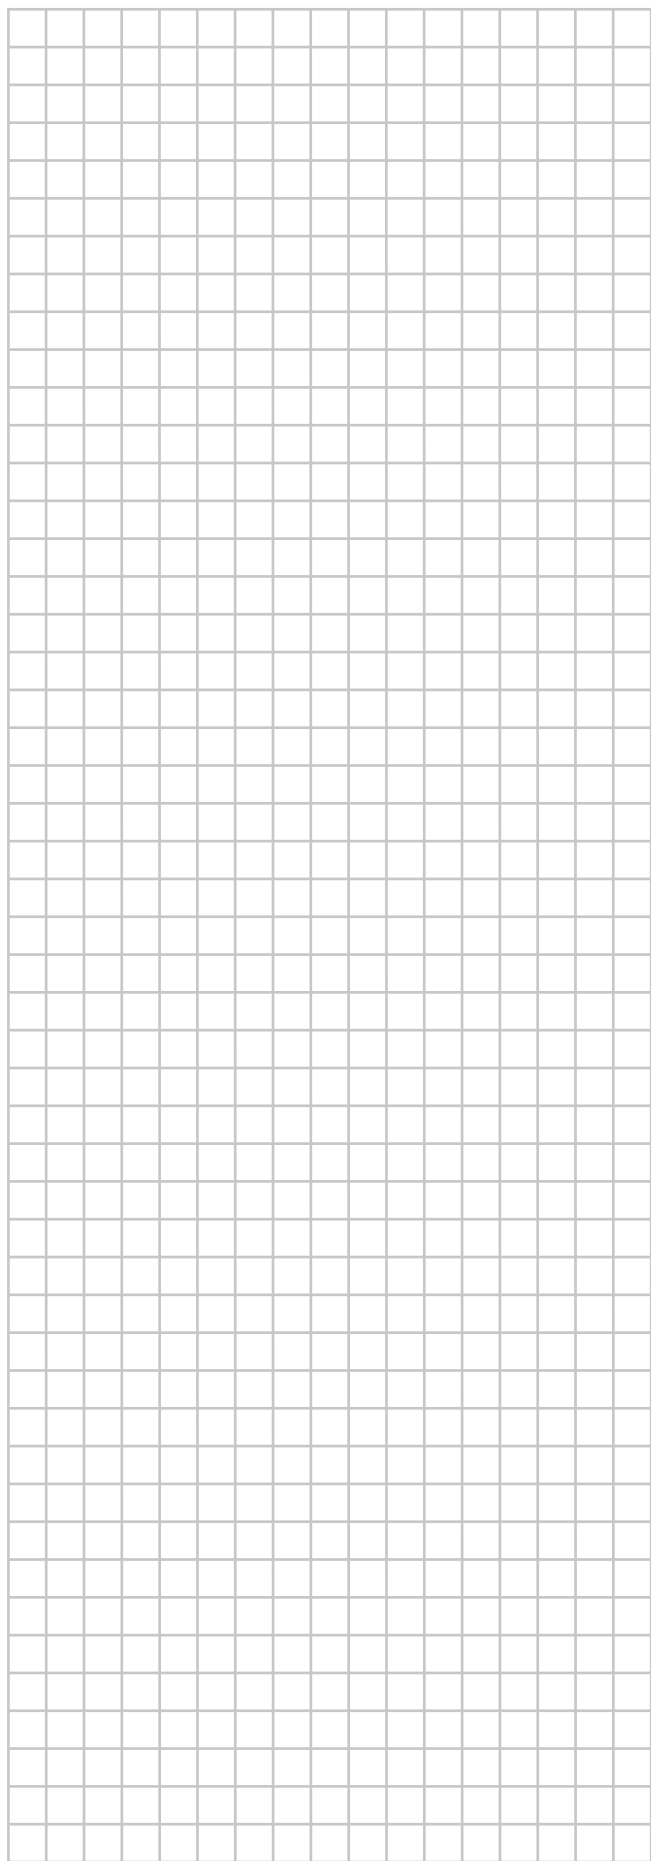

EAC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2020 Daikin

3P599603-1D 2022.02