




## دليل التشغيل

تكييفات الهواء المثبتة في الحائط من نوع سبليت (ذات الوحدات المنفصلتين)

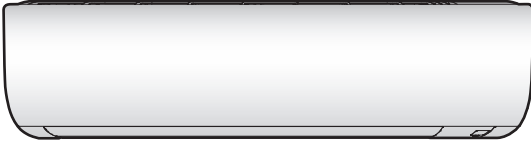

|      |                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨-٧  | لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضوي (مرشح أيونات الفضة)..... |
| ٩-٧  | لغلق اللوحة الأمامية.....                                                                                             |
| ١٠-٧ | ضع العناصر التالية في الاعتبار قبل أي فترة توقف طويلة.....                                                            |

|    |                          |
|----|--------------------------|
| ١٦ | ٨ استكشاف المشكلات وحلها |
| ١٦ | ٩ الفك                   |

## ١ نبذة عن الوثائق

### ١-١ كود المنتج

FTXP60P، FTXP71P

### ٢-١ نبذة عن هذه الوثيقة

نشكرك على شرائك هذا المنتج. يرجى:

- الاحتفاظ بهذا الكتيب للرجوع إليه مستقبلاً.

#### الجمهور المستهدف

المستخدمون النهائيون

#### معلومات



روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات الخفيفة أو المزارع أو لاستخدام الأشخاص العاديين له بشكل تجاري أو في المنازل.

#### مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

أحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على الموقع الإلكتروني Daikin الإقليمي أو عبر مسؤول التركيب.

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه ضوئياً للحصول على مجموعة الوثائق بالكامل ومزيد من المعلومات عن منتجك على موقع Daikin الإلكتروني.



#### • احتياطات السلامة العامة:

- تعليمات الأمان التي يتعين عليك قراءتها قبل تشغيل النظام
- الشكل: الملفات الرقمية على <https://www.daikin.eu>. استخدم خاصية البحث 🔍 لمعرفة الطراز الذي لديك.

#### • دليل التشغيل:

- الدليل السريع للاستخدام الأساسي
- الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)

#### • الدليل المرجعي للمستخدم:

- تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق بالاستخدام الأساسي والمتقدم
- الشكل: الملفات الرقمية على <https://www.daikin.eu>. استخدم خاصية البحث 🔍 لمعرفة الطراز الذي لديك.

الوثائق الأصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية. واللغات الأخرى عبارة عن ترجمات للتعليمات الأصلية.

## جدول المحتويات

|        |                                                                                                                     |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١      | ١ نبذة عن الوثائق                                                                                                   |
| ١-١    | كود المنتج .....                                                                                                    |
| ٢-١    | نبذة عن هذه الوثيقة .....                                                                                           |
| ١-٢-١  | معاني التحذيرات والرموز.....                                                                                        |
| ٢      | ٢ تعليمات سلامة المستخدم                                                                                            |
| ١-٢    | عام.....                                                                                                            |
| ٢-٢    | تعليمات التشغيل الآمن.....                                                                                          |
| ٣      | ٣ نبذة عن الجهاز                                                                                                    |
| ١-٣    | الوحدة الداخلية .....                                                                                               |
| ١-١-٣  | شاشة عرض الوحدة الداخلية .....                                                                                      |
| ٢-٣    | حول LAN اللاسلكي .....                                                                                              |
| ١-٢-٣  | الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي .....                                                          |
| ٢-٢-٣  | المعلومات الأساسية .....                                                                                            |
| ٣-٣    | نبذة عن الريموت .....                                                                                               |
| ١-٣-٣  | المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.....                                                                         |
| ٢-٣-٣  | تشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي .....                                                                            |
| ٤      | ٤ قبل التشغيل                                                                                                       |
| ١-٤    | لإدخال البطاريات .....                                                                                              |
| ٢-٤    | لتثبيت حامل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.....                                                                       |
| ٣-٤    | تشغيل مصدر الطاقة .....                                                                                             |
| ٥      | ٥ التشغيل                                                                                                           |
| ١-٥    | المدى التشغيلي.....                                                                                                 |
| ٢-٥    | نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة.....                                                                             |
| ١-٢-٥  | تشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة .....                                                                     |
| ٣-٥    | تفضيل الهواء الساخن.....                                                                                            |
| ١-٣-٥  | لبدء/إيقاف خاصية تفضيل الهواء الساخن .....                                                                          |
| ٤-٥    | تقييد درجات الحرارة.....                                                                                            |
| ٥-٥    | نقطة التلامس المفتوحة/المغلقة.....                                                                                  |
| ٦-٥    | التحكم في معادلة المناخ (CCC) .....                                                                                 |
| ٧-٥    | معدل تدفق الهواء .....                                                                                              |
| ١-٧-٥  | لضبط معدل تدفق الهواء.....                                                                                          |
| ٨-٥    | اتجاه تدفق الهواء .....                                                                                             |
| ١-٨-٥  | لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسى .....                                                                                 |
| ٢-٨-٥  | لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقى .....                                                                                 |
| ٣-٨-٥  | لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد .....                                                                      |
| ٩-٥    | وضع تدفق الهواء المريح.....                                                                                         |
| ١-٩-٥  | بدء/إيقاف تشغيل تدفق الهواء المريح .....                                                                            |
| ١٠-٥   | التشغيل القوي .....                                                                                                 |
| ١-١٠-٥ | بدء/إيقاف التشغيل القوي .....                                                                                       |
| ١١-٥   | تشغيل الوضع الاقتصادي .....                                                                                         |
| ١-١١-٥ | بدء/إيقاف التشغيل الاقتصادي .....                                                                                   |
| ١٢-٥   | تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) .....                                                                         |
| ١-١٢-٥ | لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل).....                                                                      |
| ٢-١٢-٥ | بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل) .....                                                                               |
| ٣-١٢-٥ | للجمع بين مؤقت OFF (إيقاف) ومؤقت ON (تشغيل) .....                                                                   |
| ١٣-٥   | اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية.....                                                                                 |
| ١-١٣-٥ | الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي .....                                                          |
| ٢-١٣-٥ | لتثبيت تطبيق ONECTA .....                                                                                           |
| ٣-١٣-٥ | لضبط الاتصال اللاسلكي.....                                                                                          |
| ٦      | ٦ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل                                                                                      |
| ٧      | ٧ الصيانة والخدمة                                                                                                   |
| ١-٧    | نظرة عامة: الصيانة والخدمة .....                                                                                    |
| ٢-٧    | لتطهير الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.....                                                           |
| ٣-٧    | لتطهير اللوحة الأمامية .....                                                                                        |
| ٤-٧    | لفتح اللوحة الأمامية.....                                                                                           |
| ٥-٧    | حول فلتر الهواء .....                                                                                               |
| ٦-٧    | لتطهير فلتر الهواء .....                                                                                            |
| ٧-٧    | لتطهير مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضوي (مرشح أيونات الفضة)..... |

احرص دائماً على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

**إنذار**  إذا لم تكن متأكداً من كيفية تشغيل الوحدة، اتصل بعامل التركيب.

**إنذار**  يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سن 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به. لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز. لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

**إنذار**  لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:

- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدي مبتلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

**تحذير**  لا تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.

- لا تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.

توضع الرموز التالية على الوحدات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية غير المصنفة. لا تحاول تفكيك النظام بنفسك: لا يصلح لأي شخص سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك النظام ومعالجة المبرد وتغيير النفط وأجزاء أخرى، كما يجب أن تتم وفقاً للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.

|                                                                                                                                     |                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>خطر</b>                                       | يُشير إلى وضع يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.                                                         |
| <b>خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء</b>            | يُشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت صعقاً بالكهرباء.                                                     |
| <b>خطر: خطر الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة</b>  | يُشير إلى وضع قد يؤدي إلى الاحتراق/الحرق بالسوائل الساخنة بسبب الارتفاع الحاد في الحرارة أو البرودة. |
| <b>خطر: خطر الانفجار</b>                         | يُشير إلى وضع قد يؤدي إلى حدوث انفجار.                                                               |
| <b>إنذار</b>                                     | يُشير إلى وضع قد يؤدي إلى الموت أو إصابة خطيرة.                                                      |
| <b>تحذير: مادة قابلة للاشتعال</b>                |                                                                                                      |
| <b>تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط</b>     | غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.                                      |
| <b>تحذير</b>                                    | يُشير إلى وضع قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة.                                                     |
| <b>إشعار</b>                                   | يُشير إلى وضع قد يؤدي إلى تلف التجهيزات أو الممتلكات.                                                |
| <b>معلومات</b>                                 | يُشير إلى نواصيح مفيدة أو معلومات إضافية.                                                            |

الرموز المستخدمة على الوحدة:

| الرمز                                                                                 | الشرح                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|  | قبل التركيب، اقرأ دليل التركيب والتشغيل، وورقة تعليمات توصيل الأسلاك. |
|  | قبل إجراء مهام الصيانة والخدمة، اقرأ دليل الخدمة.                     |
|  | لمزيد من المعلومات، راجع دليل التثبيت ومرجع المستخدم.                 |
|  | تحتوي الوحدة على أجزاء دوارة. كن حذراً عند صيانة الوحدة أو فحصها.     |

الرموز المستخدمة في المستندات:

| الرمز                                                                                 | الشرح                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|  | يُشير إلى عنوان الشكل أو إشارة إليه.                         |
|  | <b>مثال:</b> الشكل 3-1 بالعنوان يعني "الشكل 3 في الفصل 1".   |
|  | يُشير إلى عنوان الجدول أو إشارة إليه.                        |
|  | <b>مثال:</b> الجدول 3-1 بالعنوان يعني "الجدول 3 في الفصل 1". |

## تعليمات سلامة المستخدم

### إنذار

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

### تحذير

لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع البخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

### إنذار

- يعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلاً للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للنيران الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشترت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

### إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

### إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

### خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

### تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

### تحذير

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحاً.

### إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

توضع الرموز التالية على البطاريات:



هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. إذا تم طباعة رمز كيميائي تحت الرمز، فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين. الرموز الكيميائية المحتملة هي: الرصاص: السلك (<0.004%). يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها. من خلال ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

## ٢-٢ تعليمات التشغيل الآمن

### A2L تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.

### تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

### إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.
- في حالة حدوث تسربات عرضية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. ومانع التبريد نفسه آمن تماماً، وغير سام وغير قابل للاشتعال، لكنه يولد غازاً ساماً عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة يوجد بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، إلخ. واستعن دائماً بفني خدمة مؤهلين لتأكيد إصلاح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

### تحذير

استخدم دائماً جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تأرجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستقطع الآلية.

### إنذار

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سن 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقرين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به. لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز. لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

### تحذير

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.

إنذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تآثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطيلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.



خطر: الموت صعبًا بالكهرباء

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.



إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.



إنذار

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

نبذة عن الجهاز ٣



تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط

غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.



إشعار

تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تدرّج في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.

الوحدة الداخلية ١-٣



تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.



معلومات

مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل صوتي.

إنذار


تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.

في حالة حدوث تسربات عَرَضِيَّة لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. ومانع التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وغير قابل للاشتعال، لكنه يولد غازًا سامًا عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة يوجد بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، إلخ. واستعن دائمًا بغيري خدمة مؤهلين لتأكيد إصلاح نقطة التسرب أو تصحيحها قبل استئناف التشغيل.

معلومات

الأشكال التوضيحية التالية تُعد أمثلة وقد لا تتطابق كليًا مع تخطيط النظام الخاص بك.

شاشة عرض الوحدة الداخلية ١-٢

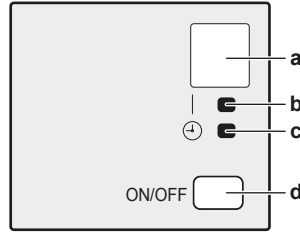

a جهاز استقبال الإشارات  
b مصباح التشغيل  
c مصباح المؤقت  
d زر ON/OFF

زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

في حالة فقدان جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي (واجهة المستخدم) يمكنك استخدام زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) في الوحدة الداخلية لبدء/إيقاف التشغيل. عند بدء التشغيل باستخدام هذا الزر يتم استخدام الإعدادات التالية:

- وضع التشغيل = تلقائي
- ضبط درجة الحرارة = 25 درجة مئوية
- معدل تدفق الهواء = تلقائي

حول LAN اللاسلكي ٢-٣


للحصول على المواصفات التفصيلية وإرشادات التثبيت وطرق الإعداد والأسئلة الشائعة وإعلان المطابقة وأحدث إصدار من هذا الدليل، تفضل بزيارة الموقع [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)



معلومات: إقرار المطابقة


تعلن شركة صناعات دايكين في جمهورية التشيك تطابق نوع المعدات الراديوية داخل هذه الوحدة مع التوجيه رقم EU/2014/53.

### ١-٢-٣ المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

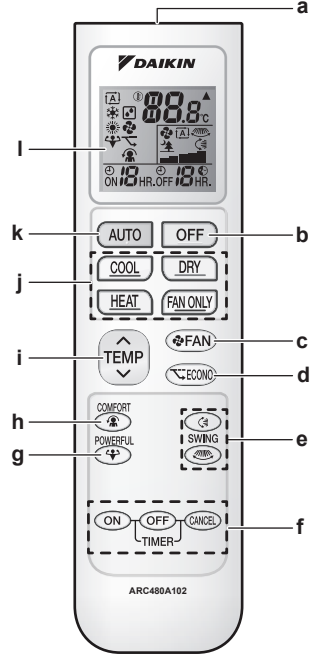

- a جهاز استقبال الإشارات  
b زر إيقاف التشغيل  
c زر ضبط إعدادات المروحة  
d زر تشغيل الوضع الاقتصادي "Econo"  
e أزرار التاراجح  
f أزرار ضبط إعدادات المؤقت (التشغيل، والإيقاف، والإلغاء)  
g زر التشغيل القوي  
h زر تشغيل وضع الراحة  
i زر تعديل درجة الحرارة  
j أزرار أوضاع التشغيل  
k زر وضع التشغيل التلقائي  
l شاشة عرض بلورية سائلة

### ٢-٢-٣ لتشغيل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

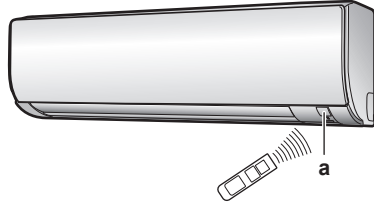

- a جهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء

1 وجه مرسل الإشارة نحو مستقبل الإشارة تحت الحمراء في الوحدة الداخلية (أقصى مسافة للاتصال هي 7 متر).

النتيجة: عندما تلقى الوحدة الداخلية إشارة من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، ستسمع صوت:

| الصوت                      | الوصف                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| صفارة متكررة (بيب-بيب)     | بدء العملية.                                                            |
| صفارة منفردة (بيب)         | تغيير الإعدادات.                                                        |
| صفارة طويلة                | توقف العملية.                                                           |
| صفارة ثلاثية (بيب-بيب-بيب) | إشارة رفض (مثل منع عملية التشغيل بواسطة نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة) |

### ١-٢-٣ الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي

- تجنب استخدام المحول اللاسلكي بالقرب من:
- المعدات الطبية. على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل كهرومغناطيسي
  - معدات التحكم الذاتي على سبيل المثال: الأبواب الأوتوماتيكية ومعدات إنذار الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة
  - فرن الميكرويف قد يؤثر على الشبكات اللاسلكية المحلية

### ٢-٢-٣ المعلومات الأساسية

| العامل                | القيمة                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| نطاق الترددات         | 2400 ميغاهرتز ~ 2483.5 ميغاهرتز                     |
| بروتوكول الراديو      | IEEE 802.11b/g/n                                    |
| قناة تردد الراديو     | 11~1                                                |
| طاقة الإنتاج          | 0 ديسيبل ~ 18 ديسيبل                                |
| القدرة المشعة الفعالة | 17 ديسيبل (11b) / 13 ديسيبل (11g) / 12 ديسيبل (11n) |
| مصدر إمداد الطاقة     | التيار المباشر 14 فولت/ 100 ملي أمبير               |

### ٣-٣ نبذة عن الريموت

#### جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

#### معلومات

تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

- أشعة الشمس المباشرة. لا تعرض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي لضوء الشمس المباشر.
- الأتربة. تراكم الأتربة على مرسل أو مستقبل الإشارة يخفض مستوى حساسيتهما للإشارة. احرص على إزالة الأتربة باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- مصابيح الفلوريسنت. يمكن تعطيل الاتصال عبر الإشارات في حالة وجود مصابيح فلوريسنت في الغرفة. عند حدوث ذلك تواصل مع مسؤول التركيب.
- الأجهزة الأخرى. إذا تسببت إشارات جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي في تشغيل أجهزة أخرى، فقم بإبعاد الأجهزة الأخرى أو تواصل مع مسؤول التركيب.
- الستائر. تأكد من عدم حجب الستائر أو أي أجسام الأخرى الإشارة بين الوحدة وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

#### إشعار


- لا تسقط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.
- تجنب تعريض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي للبلل.

## ٤ قبل التشغيل


### ١-٤ إدخال البطاريات

تدوم البطاريات لفترة تصل إلى عام كامل.

- ١ قم بإزالة الغطاء الخلفي.
- ٢ أدخل البطاريتين مرة واحدة.
- ٣ ضع الغطاء مجددًا.

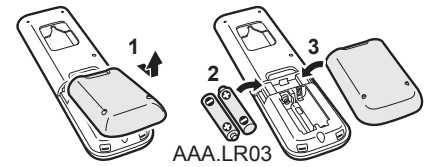

### ٢-٤ تثبيت حامل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

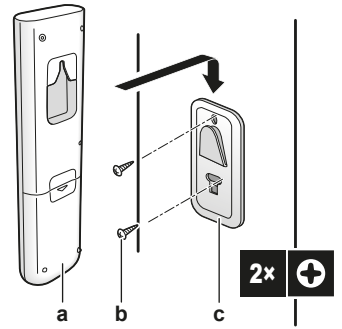

- ١ اختر مكانًا يمكن أن تصل فيه الإشارات إلى الوحدة.
- ٢ ثبت الحامل باستخدام المسامير إلى الحائط أو في موقع مشابه.
- ٣ علّق جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي على الحامل.

### ٣-٤ تشغيل مصدر الطاقة

- ١ قم بتشغيل قاطع الدائرة.
- النتيجة: سوف تفتح الريش الوحدة الداخلية وتُغلقها لضبط الوضع المرجعي.

## ٥ التشغيل

### معلومات

تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

### ١-٥ المدى التشغيلي

استخدم النظام في نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل الآمن والفعال.

| التدفئة (a)           | التبريد والتجفيف (b)(a) |                       |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 15~24 درجة مئوية جافة | 10~48 درجة مئوية جافة   | درجة الحرارة الخارجية |
| 10~30 درجة مئوية جافة | 18~32 درجة مئوية جافة   | درجة الحرارة الداخلية |
| —                     | ≥80% (a)                | درجة الرطوبة الداخلية |

(a) قد يوقف جهاز الأمان تشغيل النظام إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.  
(b) قد يحدث تكثيف وتقطير الماء إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

### ٢-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة

متى. اضبط الوضع التشغيلي للنظام واضبط درجة الحرارة في الحالات التالية:

- رفع درجة حرارة الغرفة أو خفضها
- اندفاع الهواء داخل الغرفة دون تسخين أو تبريد
- تقليل الرطوبة داخل الغرفة

ماذا. يعمل النظام بشكل مختلف تبعًا لاختيار المستخدم.

| الوصف                                                                                                                                     | الضبط      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| يعمل النظام على خفض درجة حرارة الغرفة أو رفعها للوصول إلى نقطة ضبط درجة الحرارة. تقوم بالتبديل بين البرودة والسخونة تلقائيًا عند الضرورة. | تلقائي [A] |
| يقلل النظام مستوى الرطوبة داخل الغرفة.                                                                                                    | تجفيف [D]  |
| يقوم النظام برفع درجة حرارة الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة.                                                                             | تسخين [S]  |
| يقوم النظام بتبريد الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة.                                                                                      | تبريد [C]  |
| يتحكم النظام فقط في تدفق الهواء (معدل تدفق الهواء واتجاهه).                                                                               | مروحة [F]  |
| لا يتحكم النظام في درجة الحرارة.                                                                                                          |            |

#### معلومات إضافية:

- درجة الحرارة الخارجية. يقل تأثير درجة حرارة النظام أو برودته عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة للغاية.
- وضع تشغيل مزبل الثلج. قد يتجمع الثلج على الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة مما يقلل من القدرة على التدفئة. وفي هذه الحالة، يعمل النظام تلقائيًا على وضع إزالة الثلج لإزالة الثلج. أثناء عمل هذا النظام، لا يندفع الهواء من الوحدة الداخلية.

### ١-٢-٥ لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة



: يعرض درجة الحرارة المحددة.

- ١ ابدأ التشغيل بالضغط على أحد الأزرار التالية.

| الوضع             | اضغط على | النتيجة |
|-------------------|----------|---------|
| التشغيل التلقائي  | AUTO     |         |
| عملية التبريد     | COOL     |         |
| التشغيل الجاف     | DRY      |         |
| عملية التدفئة     | HEAT     |         |
| تشغيل المروحة فقط | FAN ONLY |         |

تُضيء لمبة التشغيل.

## معلومات

- يتطلب تفعيل هذه الخاصية توفر الخيار BRC103A.
- تُحدد خاصية تقيد درجات الحرارة الحد الأدنى لنقطة تعيين درجة حرارة التبريد والحد الأقصى لنقطة تعيين درجة حرارة التدفئة اللذين يمكن ضبطهما باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي الاختياري BRC103A أو تطبيق ONECTA.
- تم تهيئة الحدود بصورة منفصلة في جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي وتطبيق ONECTA.
- بمجرد ضبط الحدود، ستتقيد نقاط تعيين كل من درجة حرارة التبريد والتدفئة والوضع التلقائي وفقًا لذلك.

## نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة ٥-٥

- يتطلب تفعيل هذه الخاصية شراء الخيار KRP067AC وتثبيته.
- استخدم هذه الخاصية لإيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا باستخدام إشارة نقطة تلامس جاف خارجية (مثل مستشعر النافذة أو بطاقة فتح الباب).
- تساعد هذه الخاصية على خفض الاستهلاك غير الضروري للطاقة عند فتح النافذة أو الباب أو عند خلو الغرفة من الأشخاص.
- تتوقف الوحدة عن العمل حسب حالة نقطة التلامس الخارجية.

## معلومات

- تستخدم هذه الخاصية نقطة تلامس جاف وتوصيلات سلكية يجب أن يتبناها فني تركيب مؤهل.
- يُهيئ فني التركيب زمن التأخير (0 - إعداد المصنع 5 / 3 / 2 / 1 دقائق) ووضع إعادة التشغيل وفقًا لتفضيلاتك.
- عندما تكون هذه الخاصية مفعلة، قد تمنع تشغيل الوحدة حتى إذا أصدر جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ONECTA أمر تشغيل.

### سلوك النظام عند تفعيل نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة

عند تفعيل خاصية نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة، يتغير سلوك النظام حسب حالة نقطة التلامس.

#### مثال (النافذة مغلقة - النافذة مفتوحة)

- عندما تكون النافذة مغلقة، يمكن أن تعمل الوحدة كالمعتاد.
- عندما تكون النافذة مفتوحة، يبدأ مؤقت التأخير في العمل.
- بعد انقضاء زمن التأخير، تتوقف الوحدة وتنتقل إلى وضع الاستعداد.
- عندما تكون النافذة مفتوحة:
- يتعطل أمر الفتح/ الغلق الصادر من جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ONECTA.
- لا يزال بالإمكان تغيير الإعدادات الأخرى مثل نقطة التعيين، أو الوضع، أو سرعة المروحة، لكن سيكون لها تأثير فقط بعد إعادة تشغيل الوحدة.

### إعداد وضع إعادة التشغيل

يحدد وضع إعادة التشغيل كيفية عمل الوحدة بعد غلق النافذة مجددًا.

#### إعادة التشغيل يدويًا

- لا يُعاد تشغيل الوحدة تلقائيًا.
- عندما تكون النافذة مغلقة، يجب بدء عملية التشغيل يدويًا بالضغط على أمر "التشغيل" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ONECTA.

#### إعادة التشغيل تلقائيًا

- يُعاد تشغيل الوحدة تلقائيًا بعد غلق النافذة لتعمل حسب وضع التشغيل الأخير.

- اضغط على  أو  مرة أو أكثر لضبط درجة الحرارة. لا يمكنك تعديل درجة الحرارة في وضع تشغيل التجفيف أو المروحة فقط.

| عملية التبريد    | عملية التدفئة    | التشغيل التلقائي | تشغيل التجفيف أو المروحة فقط |
|------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 32~18 درجة مئوية | 30~10 درجة مئوية | 18~30 درجة مئوية | —                            |

- اضغط على  لإيقاف التشغيل.

النتيجة: ينطفئ مصباح التشغيل.

## تفضيل الهواء الساخن ٣-٥

استخدم هذه الخاصية للتمتع بتجربة تدفئة مريحة أكثر مع إمكانية ضبط معدل تدفق الهواء يدويًا.

## معلومات

- في وضع التدفئة، سيقُل معدل تدفق الهواء مؤقتًا لتفادي خروج تيار هوائي بارد. بمجرد تدفئة الهواء، ستستمر الوحدة في العمل حسب معدل تدفق الهواء الذي حدّدته.
- قد يؤدي تفعيل هذه الخاصية إلى تراجع أداء عملية التدفئة قليلًا في الظروف المناخية شديدة البرودة أو إلى تقليل الكفاءة.

## لبدء/ إيقاف خاصية تفضيل الهواء الساخن ١-٣-٥

- إذا كانت عملية التشغيل جارية، اضغط على  لإيقافها.

- اضغط على  لمدة 5 ثوانٍ على الأقل.

النتيجة: ستظهر قائمة الإعدادات. ! يُومض.


- اضغط على  للدخول إلى الإعداد HR.

النتيجة: رمز الإعداد (ON أو OFF) يُومض.

- OFF: (إعداد المصنع): الخاصية متوقفة عن العمل
- ON: الخاصية تعمل

- غير الإعداد ON ↔ OFF بالضغط على  اضغط على  للتأكيد.

النتيجة: تم تأكيد الإعداد، أنت الآن داخل قائمة الإعدادات، و ! يُومض.

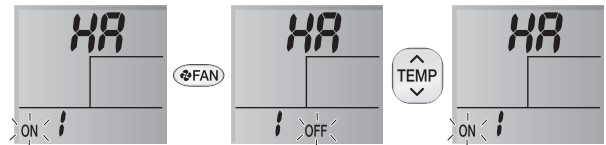

ملاحظة: تُغلق الشاشة تلقائيًا بعد مرور 60 ثانية. للعودة إلى الشاشة الافتراضية بسرعة، اضغط على .

## تقييد درجات الحرارة ٤-٥

صُمّمت هذه الخاصية لتقييد نطاق نقطة تعيين درجة الحرارة التي يمكنك تحديدها، ما يساعد على خفض استهلاك الطاقة وتفاذي زيادة التبريد أو التدفئة دون داع.

المعلومات

- إذا سُمع صوت 3 صفارات قصيرة وومض مصباح "LED" الخاص بعملية التشغيل مرتين، فإن نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة تُوقف عملية التشغيل.
- بمجرد غلق النافذة، سيبدأ تشغيل الوحدة تلقائيًا أو ستظل متوقفة عن العمل، بناءً على وضع إعادة التشغيل المحدد.


إشعار

إذا رغبت في تغيير الإعدادات (زمن التأخير أو وضع إعادة التشغيل)، اتصل بفني التركيب.

٦-٥ التحكم في معادلة المناخ (CCC)

معلومات

- قد تظهر هذه الخاصية في القائمة. لكنها غير مدعومة في هذا النوع من الوحدات.

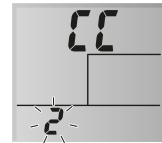

٧-٥ معدل تدفق الهواء

معلومات

- عند استخدام وضع التشغيل تجفيف، فلن تتمكن من ضبط معدل تدفق الهواء.
- سينخفض معدل تدفق الهواء في وضع التدفئة لتجنب إصدار سريان الهواء البارد. عندما ترتفع درجة حرارة تدفق الهواء، سيستمر التشغيل عند نفس معدل تدفق الهواء.

1 اضغط على FAN لاختيار:

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5 مستويات معدل تدفق الهواء من "I" إلى "V"                                                   |     |
| تشغيل معدل تدفق الهواء تلقائيًا                                                             | [A] |
| تشغيل هادئ للوحدة الداخلية. عند ضبط معدل تدفق الهواء على "I"، ينخفض الصوت الصادر عن الوحدة. |     |

معلومات

- عند وصول الوحدة للنقطة المحددة لدرجة الحرارة:
- في وضع التبريد أو الوضع التلقائي. ستتوقف المروحة عن العمل.
- في وضع التدفئة. ستعمل المروحة في معدل تدفق الهواء المنخفض.

١-٧-٥ لضبط معدل تدفق الهواء

1 اضغط على FAN لتغيير الإعدادات على النحو التالي:



٨-٥ اتجاه تدفق الهواء

متى. اضبط اتجاه تدفق الهواء حسب الرغبة.

ماذا. يوجه النظام تدفق الهواء بشكل مختلف، اعتمادًا على اختيار المستخدم (التأرجح أو الوضع الثابت). تقوم بذلك عن طريق تحريك الشفرات (الريش) الأفقية أو الشفرات الرأسية (المظلات ذات الشفرات).

| الضبط                 | اتجاه تدفق الهواء                            |
|-----------------------|----------------------------------------------|
| تأرجح عمودي تلقائي    | التحرك صعودًا وهبوطًا.                       |
| تأرجح أفقي تلقائي     | التحرك من جانب إلى آخر.                      |
| اتجاه تدفق الهواء 3-D | يتحرك بالتناوب لأعلى ولأسفل ومن جانب إلى آخر |
| [—]                   | يبقى في وضع ثابت.                            |

تحذير

استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستقطع الآلية.

يختلف النطاق المتحرك للشفة وفقًا لوضع التشغيل. سوف تتوقف الشفة عند الموضع العلوي عند تغيير معدل تدفق الهواء إلى مستوى منخفض أثناء ضبط التأرجح لأعلى ولأسفل.

١-٨-٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسية

1 اضغط على

النتيجة: يظهر على LCD. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) في التأرجح.

2 لاستخدام الموضع الثابت، اضغط على عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

النتيجة: يختفي من LCD. تتوقف اللوحات عن الحركة.

٢-٨-٥ لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقية

1 اضغط على

النتيجة: يظهر على LCD. تبدأ اللوحات (الشفرات الرأسية) في التأرجح.

2 لاستخدام الموضع الثابت، اضغط على عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

النتيجة: يختفي من LCD. تتوقف اللوحات عن الحركة.

معلومات

عند تثبيت الوحدة في زاوية من الغرفة، يجب أن يكون اتجاه ريش التهوية في الجانب البعيد عن الجدار. حيث تنخفض الكفاءة عندما يعترض الجدار اتجاه الهواء.

٣-٨-٥ لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد

1 اضغط على و


النتيجة: يظهر على LCD. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) و(اللوحات الرأسية) في التأرجح.

2 لاستخدام الموضع الثابت، اضغط على و عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

**النتيجة:**  يختفي من LCD. ستوقف اللوحات والشفرات عن الحركة.

## ٩-٥ وضع تدفق الهواء المريح

يمكن استخدام عملية التشغيل هذه في وضع عملية التدفئة أو التبريد. إذ ستوفر رياح معتدلة لن تتصل مباشرة مع الأشخاص. يضبط النظام وضع تدفق الهواء الثابت تلقائيًا لأعلى في وضع التبريد ولأسفل في وضع التدفئة.

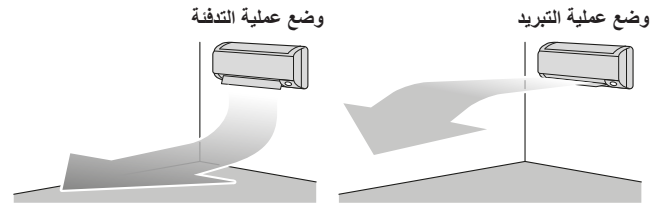

### معلومات

لا يمكن استخدام عملية تدفق الهواء المريح والقوي في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة. إذا اخترت وضع التارجح الآلي الرأسى، فسوف يلغى وضع تشغيل تدفق الهواء المريح.

## ١٠-٩ بدء/إيقاف تشغيل تدفق الهواء المريح

1 اضغط على  لبدء التشغيل.

**النتيجة:** سيتغير وضع الرفرفة، ويعرض  على شاشة LCD ويضبط معدل تدفق الهواء على تلقائي.

| الوضع           | موضع الرفرفة... |
|-----------------|-----------------|
| التبريد/التجفيف | لأعلى           |
| التدفئة         | لأسفل           |

**ملاحظة:** لا تتوفر عملية تشغيل تدفق الهواء المريح في وضع المروحة فقط.

2 اضغط على  لإيقاف التشغيل.

**النتيجة:** ستعود الرفرفة إلى الوضع الذي كانت عليه قبل وضع تدفق الهواء المريح، وسيختفي  من على شاشة LCD.

## ١٠-٥ التشغيل القوي

تُزيد هذه العملية من تأثير التبريد/التسخين إلى أقصى حد وبصورة سريعة في أي وضع تشغيل. لذا يمكنك الحصول على القدرة القصوى.

### معلومات

لا يمكن استخدام التشغيل القوي مع الوضع الاقتصادي ووضع تدفق الهواء المريح. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة. لن يُزيد التشغيل القوي من قدرة الوحدة إذا كانت تعمل بالفعل بأقصى قدرة.

## ١٠-١-٥ بدء/إيقاف التشغيل القوي

1 اضغط على  لبدء التشغيل.

**النتيجة:**  يعرض على LCD. يعمل التشغيل القوي لمدة 20 دقيقة؛ بعد ذلك يعود التشغيل إلى الوضع المحدد مسبقًا.

2 اضغط على  لإيقاف التشغيل.

**النتيجة:**  يختفي من LCD.

**ملاحظة:** يمكن ضبط التشغيل الفعال فقط عندما تكون الوحدة قيد التشغيل. إذا ضغطت على  أو غيّرت وضع التشغيل، سيتم إيقاف عملية التشغيل، وسيختفي  من على شاشة LCD.

## ١١-٥ تشغيل الوضع الاقتصادي

هي وظيفة تمكن من إحداث عملية تشغيل فعالة من خلال وضع حد لأقصى قيمة لاستهلاك الطاقة. هذه الخاصية مفيدة في الحالات التي يجب فيها الاهتمام بضمان أن قاطع الدائرة لن يسقط عندما يعمل المنتج جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأخرى.

### معلومات

- لا يمكن استخدام تشغيل وضع Econo، Powerful، Econo في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة.
- يقلل تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة للوحدة الخارجية عن طريق وضع حد لسرعة دوران الضاغط. وإذا كان استهلاك الطاقة منخفضًا بالفعل، فلن يقلل تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة أكثر من ذلك.

## ١١-١١-٥ بدء/إيقاف التشغيل الاقتصادي

1 اضغط على  لبدء التشغيل.

**النتيجة:**  يعرض على LCD.

2 اضغط على  لإيقاف التشغيل.

**النتيجة:**  يختفي من LCD.

## ١٢-٥ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)

### (تشغيل)

تكون وظائف المؤقت مفيدة لإيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا ليلاً أو تشغيله صباحًا. يمكنك أيضًا استخدام مؤقتي OFF (إيقاف التشغيل) و ON (التشغيل) معًا.

### معلومات

- أعد برمجة المؤقت إذا:
- أوقف القاطع تشغيل الوحدة.
- انقطع التيار الكهربائي.
- بعد استبدال بطاريتي جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

## ١٢-١٢-٥ لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)

استخدم هذه الخاصية في حال كانت الوحدة قيد التشغيل، وتريد إيقافها بعد انقضاء وقت محدد.

1 اضغط على  OFF.

**النتيجة:** تظهر  OFF على شاشة LCD وتُضخ لمبة المؤقت.

2 اضغط على  مجدّدًا إذا رغبت في تغيير إعداد الوقت.

### معلومات

- في كل مرة يتم الضغط على  OFF يتقدم إعداد الوقت ساعة واحدة.
- يمكن ضبط المؤقت من ساعة إلى 12 ساعة.


للحصول على تفاصيل عن المواصفات وطرق الضبط والأسئلة الشائعة وإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تفضل بزيارة الموقع [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com)



يكون العميل مسؤولاً عن توفير:

- الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مع الحد الأدنى من الإصدار المدعوم من Android أو iOS، المحدد على [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- خط الإنترنت وجهاز الاتصال مثل المودم وجهاز التوجيه وما إلى ذلك.
- نقطة وصول LAN اللاسلكية
- التطبيق المثبت ONECTA المجاني

ملاحظة: إذا لزم الأمر، يوجد SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY (كلمة المرور) على الوحدة.

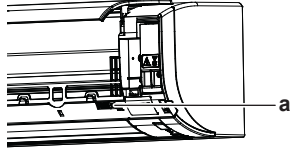

a الملصقات التي عليها SSID و KEY

## 1-12-5 الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي

تجنب استخدام المحول اللاسلكي بالقرب من:

- المعدات الطبية. على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل كهرومغناطيسي
- معدات التحكم الذاتي على سبيل المثال: الأبواب الأوتوماتيكية ومعدات إنذار الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة
- فرن الميكرويف قد يؤثر على الشبكات اللاسلكية المحلية

## 2-12-5 تثبيت تطبيق ONECTA

- توجه إلى Google Play (لمستخدمي أجهزة الأندرويد) أو إلى App Store (لمستخدمي أجهزة iOS) وابحث عن "ONECTA".
- اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت ONECTA التطبيق.

### معلومات

امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل وتثبيت تطبيق ONECTA على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي:



## 2-12-5 لضبط الاتصال اللاسلكي

هناك خياران لتوصيل المحول اللاسلكي بالشبكة المنزلية.

مثال: إذا تم ضبط 5 HR. OFF والوحدة لا تعمل، فسيبدأ التشغيل بعد 5 ساعات.

3 لإلغاء هذا الإعداد، اضغط على CANCEL.

النتيجة: OFF وسيختفي إعداد الوقت من شاشة (LCD) وسيظهر مصباح المؤقت.

### معلومات

#### وضع الضبط الليلي

عند ضبط مؤقت OFF، يضبط مكيف الهواء ضبط درجة الحرارة تلقائيًا (0.5 درجة مئوية أو أعلى من ذلك في وضع التبريد، و 2.0 درجة مئوية أو أقل من ذلك في وضع التدفئة) لمنع حدوث التبريد/التدفئة المفرطة ولضمان درجة حرارة مريحة للنوم.

## 2-12-5 بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)

استخدم هذه الخاصية في حال لم تكن الوحدة قيد التشغيل، وترغب في بدء التشغيل بعد انقضاء فترة محددة.

1 اضغط على ON.

النتيجة: تظهر 1 HR. ON على شاشة LCD وتُضئ لمبة المؤقت.

2 اضغط على ON مجددًا إذا رغبت في تغيير إعداد الوقت.

### معلومات

في كل مرة يتم الضغط على ON يتقدم إعداد الوقت ساعة واحدة. يمكن ضبط المؤقت من ساعة إلى 12 ساعة.

مثال: إذا تم ضبط 2 HR. ON والوحدة لا تعمل، فسيبدأ التشغيل بعد ساعتين.

3 لإلغاء هذا الإعداد، اضغط على CANCEL.

النتيجة: ON وسيختفي إعداد الوقت من شاشة (LCD) وسيظهر مصباح المؤقت.

## 3-12-5 للجمع بين مؤقت OFF (إيقاف) ومؤقت ON (تشغيل)

- لضبط المؤقتات، يرجى الرجوع إلى "1-12-5 لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)" و "2-12-5 لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)".

النتيجة: يظهر OFF و ON على شاشة LCD.

مثال:



2 إذا تم ضبط أثناء تشغيل الوحدة.

النتيجة: سيتوقف التشغيل في غضون ساعة ثم سيبدأ مرة أخرى بعد 7 ساعات.



3 إذا تم ضبط والوحدة لا تعمل.

النتيجة: ستبدأ الوحدة بالعمل في غضون ساعتين ثم ستوقف بعد 3 ساعات.

## 13-5 اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية

وصل الوحدة ببساطة بالشبكة المنزلية لديك وقم بتنزيل التطبيق لتغيير الثرموستات، واضبط جداول الحرارة، وراجع استهلاكك للطاقة وأكثر.

| إذا كان مصباح "LED" الخاص بعملية التشغيل... | ...ومصباح "LED" الخاص بالموقت... | ...فإن شبكة "LAN" اللاسلكية...                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مُطفأ                                       | يُومض كل ثانية                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>متصلة بالشبكة المنزلية بواسطة وضع نقطة الوصول.</li> <li>أو</li> <li>متصلة بالشبكة المنزلية بواسطة زر واي فاي المحمي "WPS" الموجود على جهاز التوجيه.</li> </ul> |

4 اضغط على **CANCEL** للخروج من القائمة.

النتيجة: ستعود الشاشة إلى الشاشة الافتراضية.

### إعادة ضبط الاتصال إلى ضبط المصنع الافتراضي

أعد تعيين ضبط الاتصال إلى التعيين الافتراضي في حالة ما إذا كنت تريد:


- افصل LAN اللاسلكي وجهاز الاتصال (على سبيل المثال، جهاز التوجيه) أو الجهاز الذكي،
- كرر الضبط إذا لم يكن الاتصال ناجحاً.

المتطلب الأساسي: تم إيقاف عملية التشغيل (الشاشة الافتراضية فارغة).

- 1 عند ظهور الشاشة الافتراضية، اضغط مع الاستمرار على **TEMP** لمدة 5 ثوانٍ على الأقل.

النتيجة: تظهر قائمة SP . ! يُومض.

- 2 قم بالتغيير إلى قائمة SP من خلال الضغط على **TEMP** مرتين أو **TEMP** تكررًا.

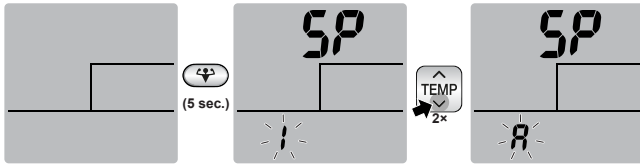

- 3 اضغط مع الاستمرار على **TEMP** لمدة ثانيتين على الأقل لتأكيد الاختيار.

النتيجة: **SP** يُومض. يومض مصباحا "LED" الخاص بعملية التشغيل والموقت في الوقت ذاته كل ثانية. يتم إعادة تعيين الضبط إلى الضبط الافتراضي بالمصنع.

- 4 اضغط على **CANCEL** للخروج من القائمة.

النتيجة: ستعود الشاشة إلى الشاشة الافتراضية.

### إيقاف اتصال LAN اللاسلكي

إذا أردت إيقاف وظيفة الاتصال اللاسلكي:

المتطلب الأساسي: تم إيقاف عملية التشغيل (الشاشة الافتراضية فارغة).

- 1 عند ظهور الشاشة الافتراضية، اضغط مع الاستمرار على **TEMP** لمدة 5 ثوانٍ على الأقل.

النتيجة: تظهر قائمة SP . ! يُومض.

- 2 غير وضع قائمة SP إلى الوضع OFF من خلال الضغط على **TEMP** مرة أو الضغط على **TEMP** مرارًا.

- استخدم وضع نقطة الوصول (SSID و KEY) أو الزر WPS. افتح تطبيق ONECTA واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

لمزيد من المعلومات والأسئلة الشائعة، راجع [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

ملاحظة: يتم ضبط الإعدادات بواسطة جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي في قائمة ضبط اتصال LAN اللاسلكي. خلال الضبط، وجه جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي دائمًا نحو مستقبل الأشعة تحت الحمراء بالوحدة.

### معلومات

تأكد من توقف العملية قبل ضبط الاتصال اللاسلكي. لا يمكن الاتصال عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل.

- 1 إيقاف التشغيل قبل ضبط الاتصال اللاسلكي.

- 2 تأكد من القرب الكافي لجهاز توجيه من الوحدة وعدم وجود شيء يعيق الإشارة.


| القائمة | الوصف                                   |
|---------|-----------------------------------------|
| 1       | التحقق من حالة الاتصال ووضع نقطة الوصول |
| 2       | ضبط اتصال WPS                           |
| 3       | إعادة التعيين إلى ضبط المصنع            |
| OFF     | شبكة LAN اللاسلكية معطلة                |

### تأكيد حالة اتصال LAN اللاسلكي

المتطلب الأساسي: تم إيقاف عملية التشغيل (الشاشة الافتراضية فارغة).

- 1 عند ظهور الشاشة الافتراضية، اضغط مع الاستمرار على **TEMP** لمدة 5 ثوانٍ على الأقل.


النتيجة: ستظهر قائمة SP (قائمة إعدادات الاتصال اللاسلكي). ! يُومض.

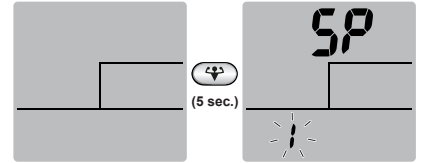

- 2 اضغط على **TEMP** لتأكيد الاختيار.

النتيجة: ! يُومض.

- 3 تحقق من مصباحي "LED" الخاصين بعملية التشغيل والموقت الموجودين على شاشة الوحدة الداخلية.

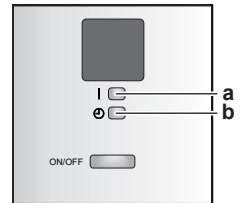

a مصباح "LED" الخاص بعملية التشغيل  
b مصباح "LED" الخاص بالموقت

| إذا كان مصباح "LED" الخاص بعملية التشغيل... | ...ومصباح "LED" الخاص بالموقت... | ...فإن شبكة "LAN" اللاسلكية...                                                                       |
|---------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| يُومض                                       | يُومض                            | غير متصلة                                                                                            |
| مُطفأ                                       | يُومض كل 0.5 ثانية               | قيد التشغيل وجاهزة للاتصال بالشبكة المنزلية بواسطة زر واي فاي المحمي "WPS" الموجود على جهاز التوجيه. |

قيمة احتمال الاحترار العالمي (GWP): 675

## إشعار

يتطلب القانون ساري المفعول المعنى بالغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.

**صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون 2 المعبر عنها بقيمة الطن:**  
قيمة احتمالية الاحترار العالمي (GWP) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام]/1000

اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

## إشعار

يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد. تنصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على الأقل كل سنة. ومع ذلك، قد تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

## إنذار

- يعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلاً للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للنيران الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشترت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

## إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

## إنذار


ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

## خطر: خطر الموت صعقاً بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. ولا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

## إنذار

- لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:
- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدي مبتلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

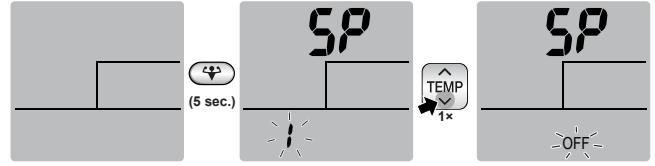

3 اضغط مع الاستمرار على لمدة ثابنتين على الأقل لتأكيد الاختيار.

النتيجة: OFF يُومض. يُومض مصباحا "LED" الخاصان بعملية التشغيل والموقت بالتبادل كل ثانية. الاتصال "معطل".

4 اضغط على للخروج من القائمة.

النتيجة: ستعود الشاشة إلى الشاشة الافتراضية.

## توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

## معلومات

- وحتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة، فإنها تستهلك كهرباء.
- وعند تشغيل الطاقة مرة أخرى بعد انقطاعها، سوف يبدأ الوضع المحدد مسبقاً في التشغيل.

## تحذير

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرة لتدفق الهواء.

## إشعار

لا تضع الأشياء التي لا يجب أن تبتل أسفل الوحدة. إذ قد يؤدي التكتف على الوحدة أو أنابيب غاز التبريد، أو انسداد المصرف إلى حدوث تنقيط. **السبب المحتمل:** قد تتسخ الأشياء الموجودة أسفل الوحدة أو تلف.

## إنذار

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

## تحذير

لا تشغل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطراً على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

## الصيانة والخدمة

## نظرة عامة: الصيانة والخدمة


يجب على فني التركيب إجراء صيانة سنوية.

## نبذة عن المبرد

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. لا تصرف الغازات في الجو.

نوع غاز التبريد: R32


## ٣-٧ تنظيف اللوحة الأمامية

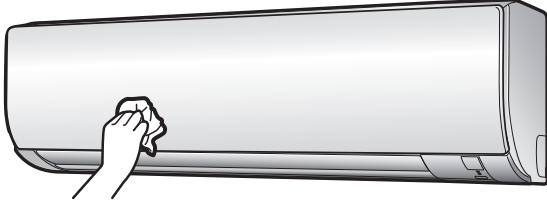

- 1 قم بتنظيف اللوحة الأمامية باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم الماء أو منظفًا متعادلاً.

## ٤-٧ لفتح اللوحة الأمامية

- 1 امسك اللوحة الأمامية من خلال أسنة اللوحة على الجانبين، ثم افتحها.

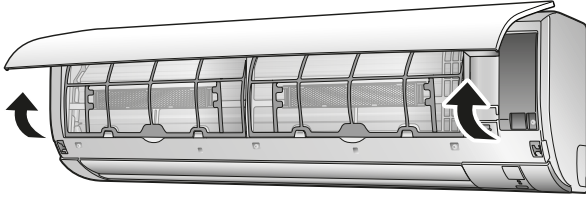

## ٥-٧ حول فلاتر الهواء

تشغيل الوحدة مع مرشحات متسخة يعني أن المرشح:

- لا يمكن من إزالة الروائح من الهواء.
- لا يمكنه تنظيف الهواء.
- عملية التدفئة/التبريد ضعيفة.
- خروج روائح.

| قائمة بالمواد المُعالَجة المستخدمة في منتجات دايكين Daikin وفقاً للوائح الأوروبية رقم 528/2012 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مادة مُعالَجة من مبيد حيوي                                                                     | مرشح الهواء الراتنج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المادة الفعالة                                                                                 | الزجاج القضي المصنوع من الفوسفات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المحتوى                                                                                        | >0.02 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| الرقم التسجيلي للمواد الكيميائية                                                               | 8-39-308069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| وظيفة المادة الفعالة                                                                           | لها تأثير مضاد للفيروسات والبكتيريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| معلومات السلامة                                                                                | متوافق مع التوجيهات المتعلقة بتقييد استعمال بعض المواد الخطرة في المعدات الكهربائية والإلكترونية (RoHS)، غير سام ولا يسبب التآكل<br>لا توجد توصيات خاصة لاستخدام معدات الحماية الشخصية.<br>يجب أن تتوافق عملية التخلص من المخلفات مع اللوائح الحكومية والقانونية التي تنظم هذه العملية.<br>يحفظ في درجة حرارة الغرفة<br>في حال ملامسة العين - اغسلها بالماء<br>في حال ملامسة الجلد - اغسله بالماء، ينبغي ألا يؤثر على الجلد<br>في حال الاستنشاق - لا توجد مخاطر محددة |

## ٦-٧ تنظيف فلاتر الهواء

- 1 ادفع المقبض إلى وسط كل مرشح هواء، ثم اسحبه لأسفل.
- 2 اسحب مرشحات الهواء.

## تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

## تحذير

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحاً.

## إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

قد تظهر الرموز التالية على الوحدة الداخلية:

| الرمز | الشرح                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       | قياس الجهد عند أطراف المكثفات الكهربائية الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة. |
|       |                                                                                       |

## ٢-٧ تنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

## إنذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تآثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطيلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.

## خطر

خطر: خطر الموت صعباً بالكهرباء  
قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

## إشعار

- تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد الحشرات السائل. السبب المحتمل: تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية أو أكثر. السبب المحتمل: تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام مواد التلميع.
- تجنب استخدام فرشاة التنظيف. السبب المحتمل: تقشر الطبقة الخارجية من السطح.
- لا يمكنك كمستخدم نهائي تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة بنفسك مطلقاً، إذ يجب تنفيذ هذا العمل على يد مسؤول خدمة مؤهل.
- اتصل بالموزع.


- 1 استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم ماء أو مطهر متعادل.

## V-V لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الغضبي (مرشح أيونات الفضة)

### معلومات


قم بتنظيف الفلتر باستخدام المياه كل 6 شهور.

- 1 قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة مسببات الحساسية وتنقية الهواء الغضبي من جميع المخالب الـ 4.

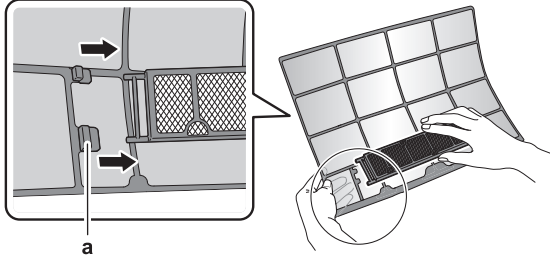


a لسان

- 2 قم بإزالة التراب من المرشح باستخدام مكنسة كهربائية.

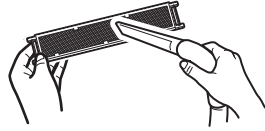

- 3 انقع المرشح لمدة 10 إلى 15 دقيقة في ماء دافئ. ملاحظة: لا تقم بإزالة المرشح من الإطار.

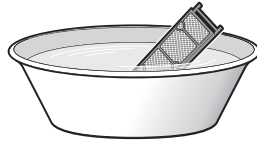



- 4 بعد الغسيل، تخلص من الماء المتبقي وجفف المرشح في الظل. لا تفرك المرشح عند إزالة الماء.

## V-8 لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الغضبي (مرشح أيونات الفضة)


### معلومات

استبدل الفلتر كل 3 سنوات.

- 1 قم بإزالة المرشح من الألسنة الموجودة على إطاره واستبدله بالمرشح الجديد.

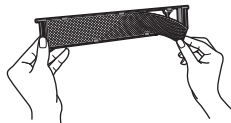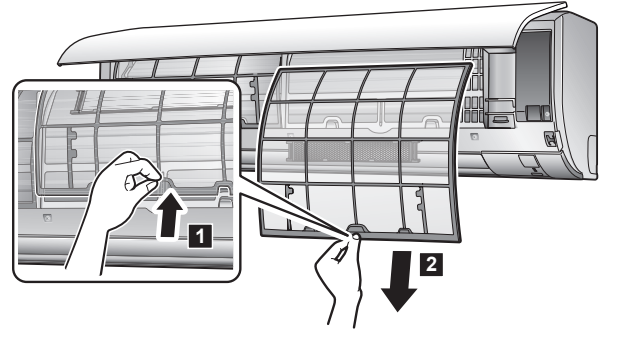


- 3 قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الغضبي من الألسنة.

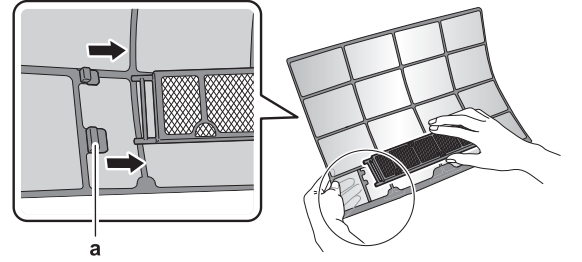


a لسان

- 4 اغسل مرشحات الهواء بالماء أو نظفها باستخدام مكنسة كهربائية.

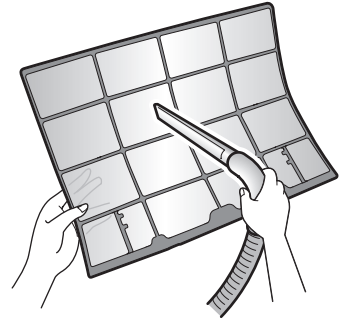

- 5 انقعها في الماء الفاتر لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

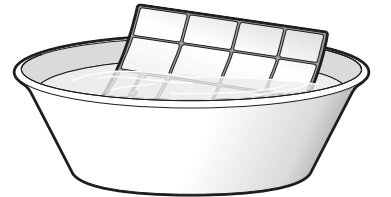

- 6 أعد تركيب جميع المرشحات في أماكنها الأصلية. وتأكد من أنها جافة تمامًا قبل تركيبها.

### معلومات

- إذا لم ينطفئ الغبار بسهولة، فقم بغسل مرشحات الهواء بمنظف محايد مخفف بالماء الفاتر. قم بتجفيف مرشحات الهواء في الظل.
- تأكد من إزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الغضبي.
- يوصى بتنظيف مرشحات الهواء كل أسبوعين.

## استكشاف المشكلات وحلها

| الخطأ                                                                                                                                | الإجراء                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| مفتاح التشغيل لا يعمل بشكل جيد.                                                                                                      | افصل مصدر الإمداد بالطاقة.            |
| مصباح التشغيل يومض ويمكنك التحقق من كود الخطأ من خلال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. للاطلاع على كود الخطأ، انظر دليل واجهة المستخدم. | أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز الخطأ. |

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ولم يكن أي من الأعطال المذكورة أعلاه واضحًا، فتتحقق من الجهاز وفقًا للإجراءات التالية.

### معلومات

ارجع إلى الدليل المرجعي المتوفر من خلال <https://www.daikin.eu> للحصول على مزيد من الإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها. استخدم وظيفة البحث 🔍 لمعرفة الطراز الخاص بك.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة أعلاه، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد الأعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت.

## ٩ الفك

### إشعار

لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغيير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.


### معلومات

- لا تتخلص من إطار المرشح واستخدمه مرة أخرى.
- تخلص من المرشح القديم كنفايات غير قابلة للاشتعال.

لطلب مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي، اتصل بالموزع.

## ٩-٧ لغلق اللوحة الأمامية

- 1 اضغط على جانبي اللوحة الأمامية ووسطها حتى تسمع صوت طقطقة.

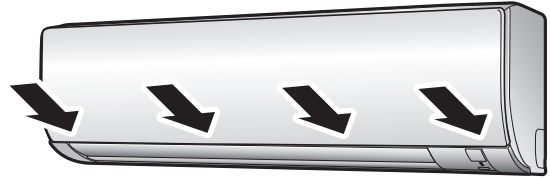

## ١٠-٧ ضع العناصر التالية في الاعتبار قبل أي فترة توقف طويلة

- 1 اضبط الوضع على وضع المروحة فقط بالضغط على زر **FAN ONLY** لتجفيف الوحدة من الداخل.
- 2 بعد إيقاف التشغيل، أوقف تشغيل قاطع التيار.
- 3 نظف مرشحات الهواء وضعها مرة أخرى في موضعها الأصلي.
- 4 انزع البطاريات من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

### معلومات

يوصى بإجراء صيانة دورية من قبل أحد الأخصائيين. للحصول على صيانة من قبل أحد المتخصصين، يرجى الاتصال بالموزع المعتمد. على أن يتحمل العميل تكلفة الصيانة. في بعض ظروف التشغيل قد يتسخ الجزء الداخلي من الوحدة بعد عدة مواسم من الاستخدام. يؤدي ذلك إلى ضعف الكفاءة.

## ٨ استكشاف المشكلات وحلها



في حالة حدوث إحدى الأعطال التالية، اتخذ الإجراءات الموضحة أدناه واتصل بالوكيل الخاص بك.



### إنذار



أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ). قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

يجب إصلاح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

| الخطأ                                                                                                                                          | الإجراء                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| إذا كان جهاز الأمان مثل المصهر أو قاطع التيار أو قاطع التسرب الأرضي يعمل كثيرًا أو لا يعمل مفتاح ON/OFF (التشغيل/الإيقاف التشغيل) بصورة صحيحة. | أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي. |
| في حال تسرب الماء من الوحدة.                                                                                                                   | أوقف التشغيل.                    |

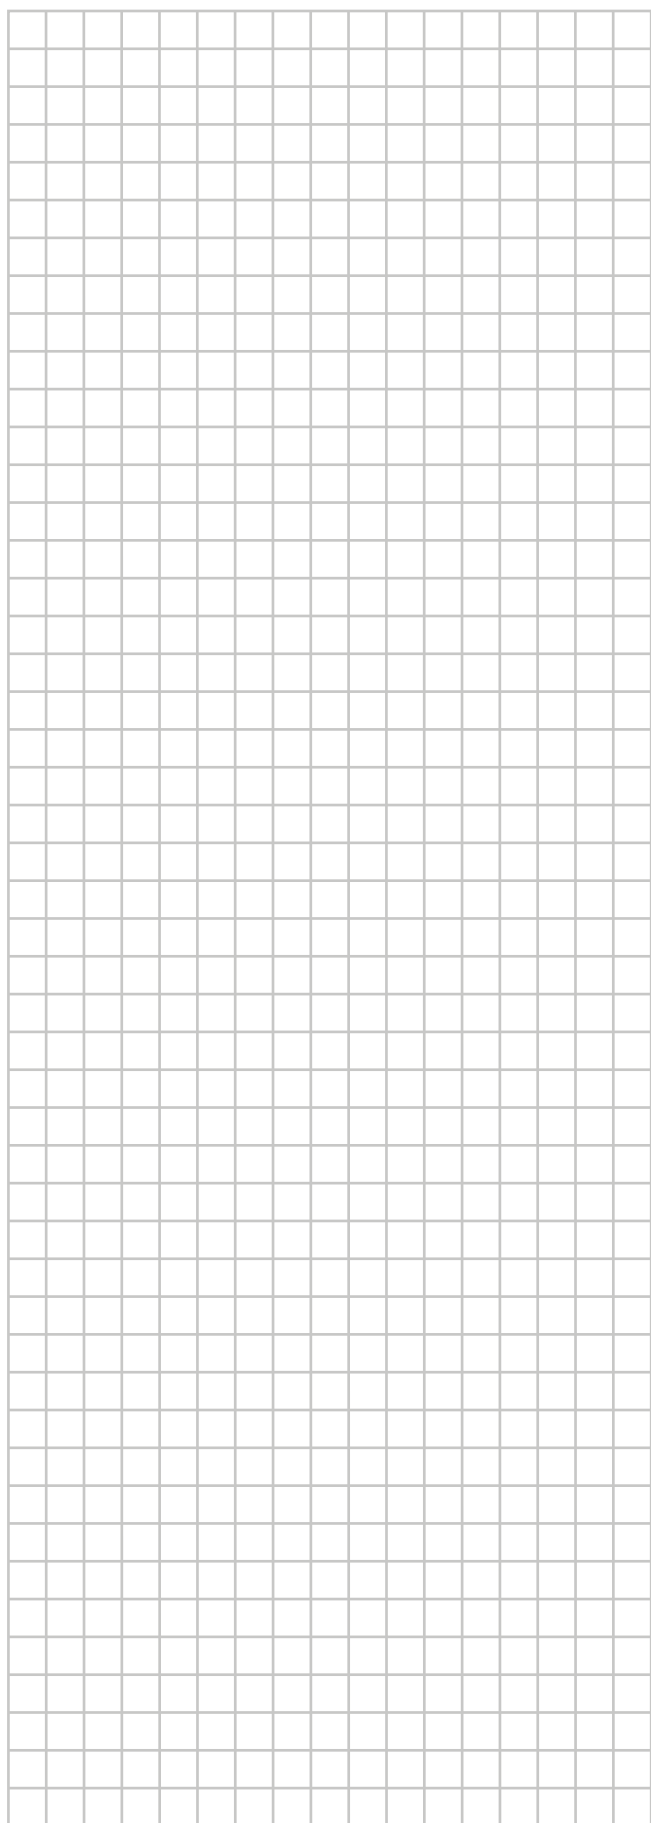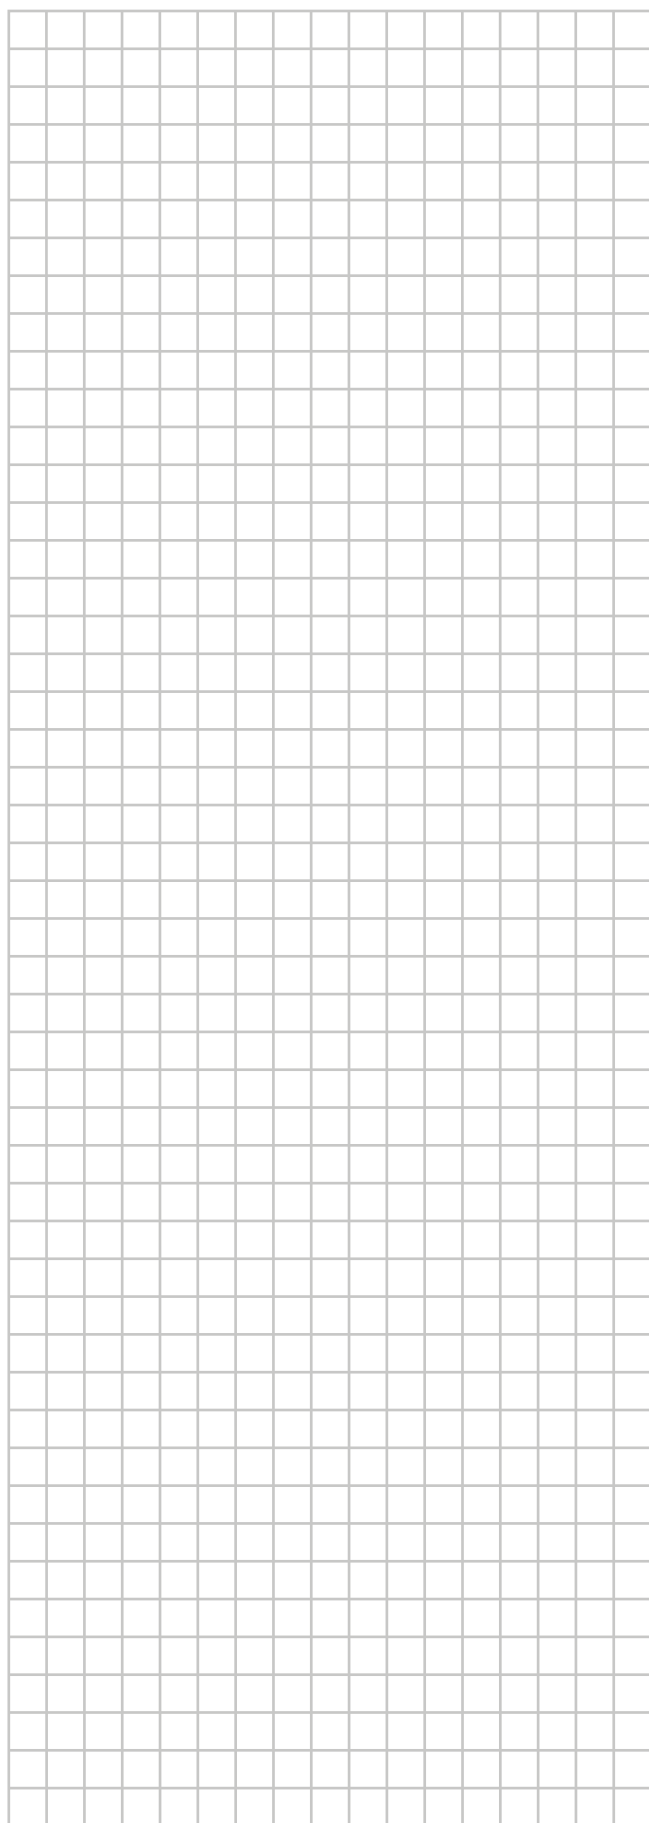

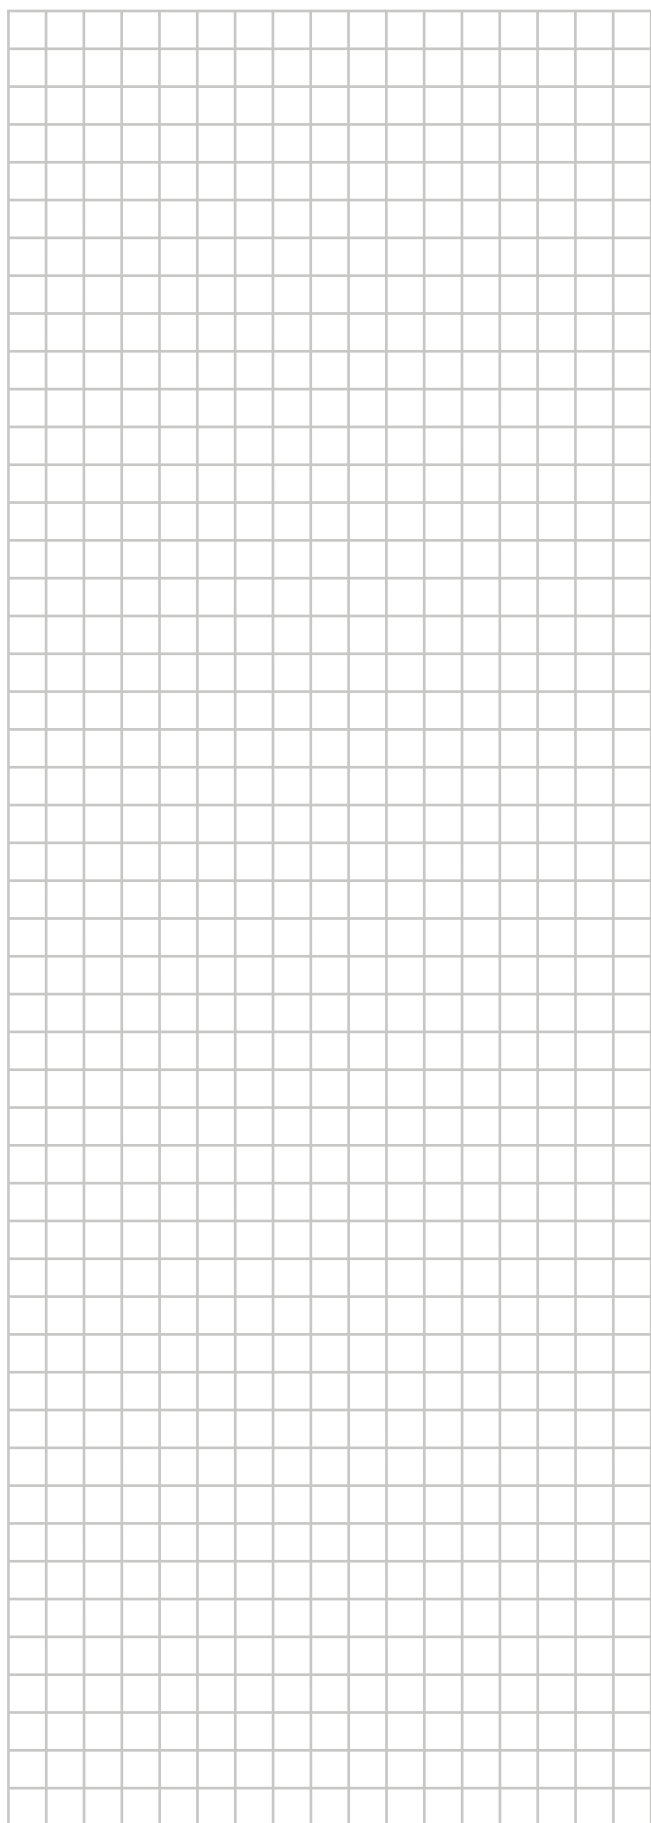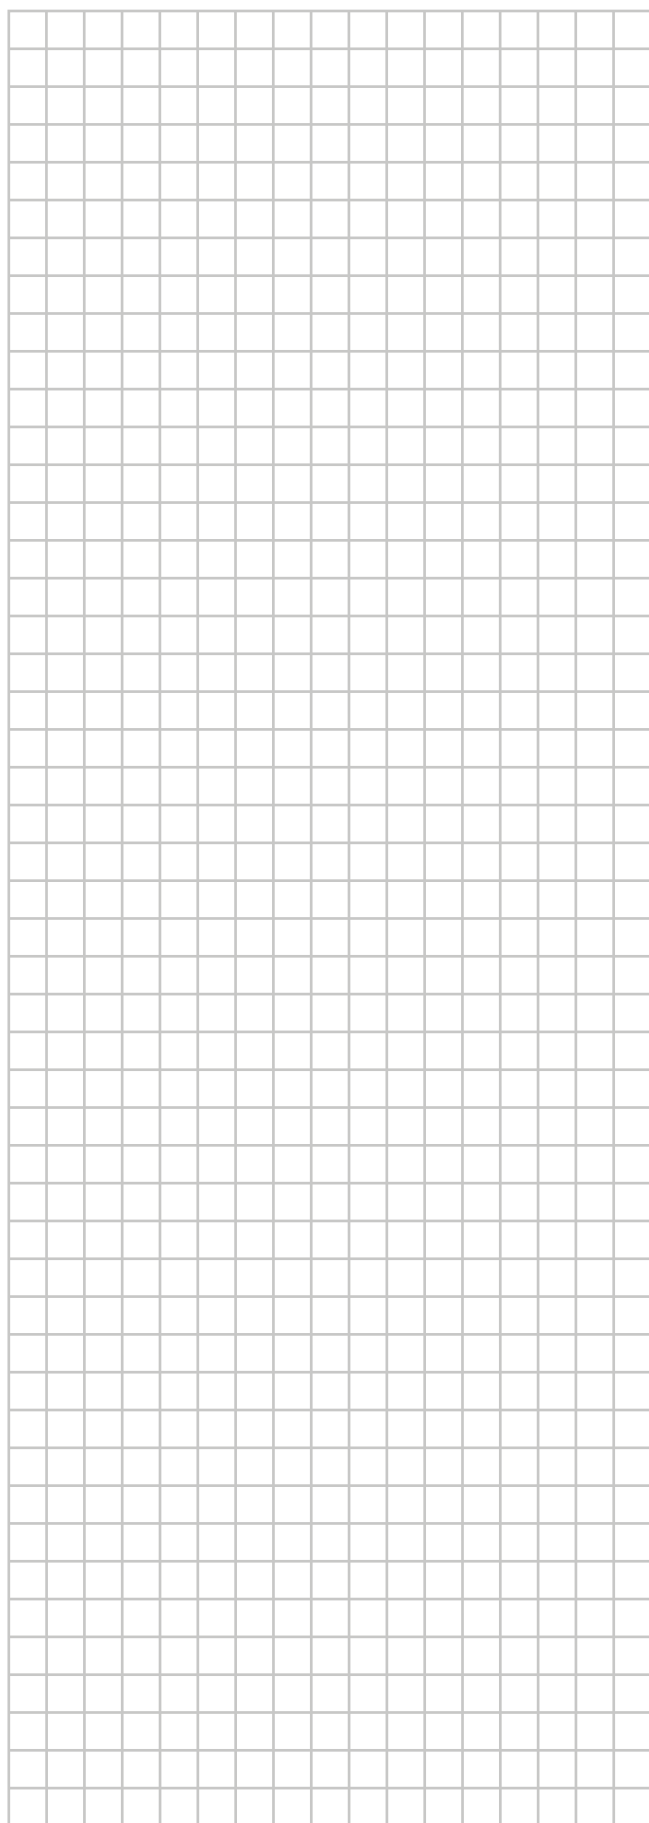

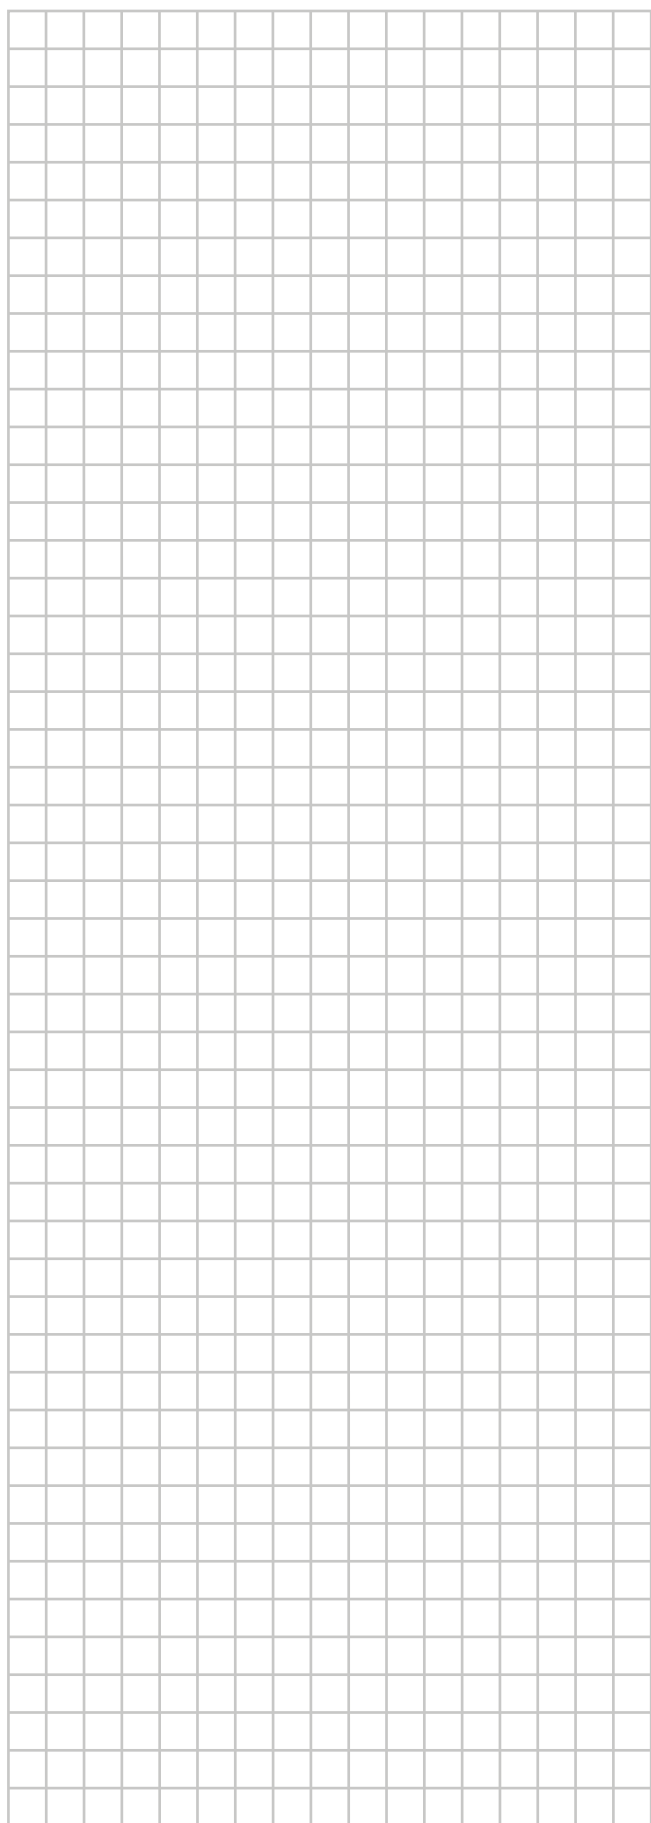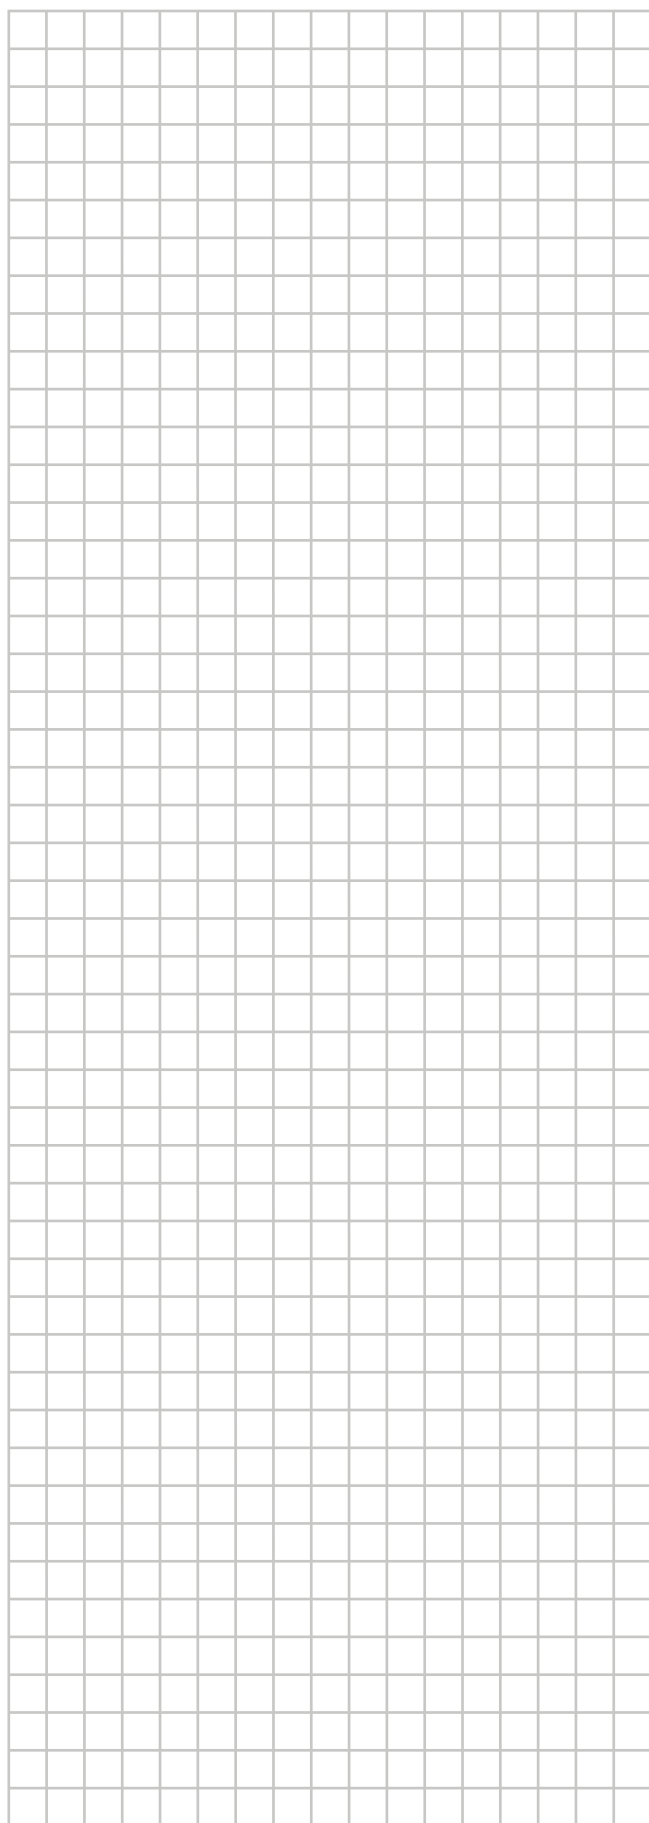

ERC



**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2026 Daikin

3P511999-12X 2026.04