DAIKIN

Download the ONECTA app

STAND BY ME

Discover our service offer

دليل التشغيل

تكييفات الهواء المثبتة في الحائط من نوع سبليت (ذات الوحدتين المنفصلتين)

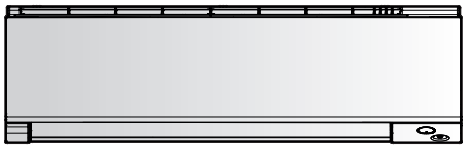

FTXM60B2V1B
FTXM71B2V1B

دليل التشغيل
تكييفات الهواء المثبتة في الحائط من نوع سبليت (ذات الوحدتين المنفصلتين)

العربية

جدول المحتويات

١ نبذة عن الوثائق 2
١-١ كود المنتج 2
١-٢ نبذة عن هذه الوثيقة 2
٢ تعليمات سلامة المستخدم 3
٢-١ عام 3
٢-٢ تعليمات التشغيل الآمن 3
٣ نبذة عن الجهاز 4
٣-١ الوحدة الداخلية 4
٣-١-١ مصباح مؤشر عين Daikin 5
٣-٢ نبذة عن الريموت 5
٣-٢-١ المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 5
٣-٣ حول LAN اللاسلكي 6
٣-٣-١ الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي 6
٣-٣-٢ المعلمات الأساسية 6
٤ قبل التشغيل 6
٤-١ لإدخال البطاريات 6
٤-٢ لتثبيت حامل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 6
٤-٣ ضبط الساعة 6
٤-٤ لضبط درجة سطوع عين Daikin 7
٤-٥ تشغيل مصدر الطاقة 7
٥ التشغيل 7
٥-١ المدى التشغيلي 7
٥-٢ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة 7
٥-٢-١ لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة 8
٥-٣ التحكم في معادلة المناخ (CCC) 8
٥-٣-١ بدء/ إيقاف التحكم في معادلة المناخ (CCC) 8
٥-٤ نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة 9
٥-٥ تفضيل الهواء الساخن 9
٥-٥-١ لبدء/ إيقاف خاصية تفضيل الهواء الساخن 9
٥-٦ تقييد درجات الحرارة 10
٥-٦-١ لضبط إعداد تقييد درجات الحرارة 10
٥-٧ معدل تدفق الهواء 10
٥-٧-١ لضبط معدل تدفق الهواء 10
٥-٨ اتجاه تدفق الهواء 10
٥-٨-١ لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسي 11
٥-٨-٢ لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقي 11
٥-٨-٣ لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد 11
٥-٩ وضع تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية 11
٥-٩-١ وضع تدفق الهواء المريح 11
٥-٩-٢ تشغيل العين الذكية 11
٥-٩-٣ بدء تشغيل/إيقاف تشغيل وضع تشغيل العين المريحة والذكية 11
٥-١٠ التشغيل القوي 12
٥-١٠-١ بدء/إيقاف التشغيل القوي 12
٥-١١ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "Econo" 12
٥-١١-١ تشغيل الوضع الاقتصادي 12
٥-١١-٢ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية 12
٥-١١-٣ لبدء/إيقاف التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "Econo" 12
٥-١٢ تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer 12
٥-١٢-١ لبدء/إيقاف تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء) 13
٥-١٣ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) 13
٥-١٣-١ ضبط مؤقت الإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 ساعة 13
٥-١٣-٢ ضبط مؤقت العد التنازلي للإيقاف/التشغيل على تنسيق 12 ساعة 14
٥-١٤ تشغيل المؤقت الأسبوعي 14
٥-١٤-١ ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي 15
٥-١٤-٢ لنسخ الحفظ 15
٥-١٤-٣ لتأكيد الحفظ 16
٥-١٤-٤ لإلغاء تنشيط وإعادة تنشيط تشغيل المؤقت الأسبوعي 16
٥-١٤-٥ لحذف الحفظ 16
٥-١٥ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية 16
٥-١٥-١ الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي 17
٥-١٥-٢ لتثبيت تطبيق ONECTA 17
٥-١٥-٣ لضبط الاتصال اللاسلكي 17
٦ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل 18
٧ الصيانة والخدمة 18
٧-١ نظرة عامة: الصيانة والخدمة 18
٧-٢ لتنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي 19
٧-٣ لتنظيف اللوحة الأمامية 19
٧-٤ لإزالة اللوحة الأمامية 19
٧-٥ لتنظيف فلاتر الهواء 20
٧-٦ لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة) 20
٧-٧ لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة) 20
٧-٨ لإعادة تركيب اللوحة الأمامية 21
٨ استكشاف المشكلات وحلها 21
٩ الفك 21

١ نبذة عن الوثائق

١-١ كود المنتج

FTXM60B FTXM71B

١-٢ نبذة عن هذه الوثيقة

إنذار

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سنّ 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به.

لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز.

لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

نشكرك على شرائك هذا المنتج. يرجى:

- الاحتفاظ بهذا الكتيب للرجوع إليه مستقبلًا.

الجمهور المستهدف

المستخدمون النهائيون

معلومات

روعي في تصميم هذا الجهاز أن يُستخدم من جانب الخبراء أو المستخدمين المدربين على استخدامه في المتاجر أو مناطق الصناعات الخفيفة أو المزارع أو لاستخدام الأشخاص العاديين له بشكل تجاري أو في المنازل.

مجموعة الوثائق

هذا المستند جزء من مجموعة وثائق. وتتكون المجموعة الكاملة مما يلي:

- **احتياطات السلامة العامة:**
  - تعليمات الأمان التي يتعين عليك قراءتها قبل تشغيل النظام
  - الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)
- **دليل التشغيل:**
  - الدليل السريع للاستخدام الأساسي
  - الشكل: منشور ورقي (موجود في عبوة الوحدة الداخلية)

- **الدليل المرجعي للمستخدم:**
  - تعليمات تفصيلية خطوة بخطوة ومعلومات أساسية فيما يتعلق بالاستخدام الأساسي والمتقدم
  - الشكل: الملفات الرقمية على https://www.daikin.eu. استخدم خاصية البحث لمعرفة الطراز الذي لديك.

أحدث إصدارات الوثائق المرفقة قد تكون متاحة على الموقع الإلكتروني Daikin الإقليمي أو عبر مسؤول التركيب.

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه ضوئيًا للحصول على مجموعة الوثائق بالكامل ومزيدٍ من المعلومات عن منتجك على موقع Daikin الإلكتروني.

FTXM-B

الوثائق الأصلية مكتوبة باللغة الإنجليزية. واللغات الأخرى عبارة عن ترجمات للتعليمات الأصلية.

٢ تعليمات سلامة المستخدم

احرص دائمًا على اتباع تعليمات ولوائح السلامة التالية.

٢-١ عام

إنذار

إذا لم تكن متأكدًا من كيفية تشغيل الوحدة، اتصل بعامل التركيب.

إنذار

يمكن استخدام هذا الجهاز بواسطة الأطفال الذين تجاوزوا سنّ 8 سنوات والأشخاص من ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو المفتقدين للخبرة والمعرفة، فقط إذا قام شخص مسئول عن سلامتهم بالإشراف عليهم أو إعطائهم إرشادات عن كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة إلى جانب فهمهم للمخاطر المرتبطة به.

لا يُسمح للأطفال العبث بالجهاز.

لا يُسمح للأطفال القيام بأعمال تنظيف الجهاز وصيانته دون إشراف.

إنذار

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:

- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدٍ مبتلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير

- لا تضع أي أشياء أو تجهيزات أعلى الوحدة.
- لا تجلس على الوحدة أو تتسلق أو تقف عليها.

- تُوضع الرموز التالية على الوحدات:

هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من المنتجات الكهربائية والإلكترونية مع النفايات المنزلية غير المصنفة. لا تحاول تفكيك النظام بنفسك: لا يصلح لأي شخص سوى عامل التركيب المعتمد القيام بمهمة تفكيك النظام ومعالجة المبرد وتغير النفط وأجزاء أخرى، كما يجب أن تتم وفقًا للتشريعات المعمول بها.

يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بعامل التثبيت أو الهيئة المحلية.

- تُوضع الرموز التالية على البطاريات:

هذا يعني أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية غير المصنفة. إذا تم طباعة رمز كيميائي تحت الرمز، فإن الرمز الكيميائي يعني أن البطارية تحتوي على معدن ثقيل بتركيز معين.

الرموز الكيميائية المحتملة هي: الرصاص: السلك (<0.004%).

يجب معالجة نفايات البطاريات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها. من خلال ضمان التخلص من بقايا البطاريات بشكل صحيح، ستساعد في تفادي العواقب السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان.

٢-٢ تعليمات التشغيل الآمن

A2L **تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط**

غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.

تحذير

تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد الأدنى لمسافة الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 10 سم.

تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. غاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وقابليته للاشتعال طفيفة، لكنه سيولد غازًا ساماً عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. استعن دائمًا بفنيي صيانة مؤهلين لتأكيد إصلاح مكان التسرب أو تصحيحه قبل استئناف التشغيل.

تحذير

استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستنقطع الآلية.

تحذير

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.

إنذار

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

تحذير

لا تشغِّل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

إنذار

- يعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلًا للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للنيران الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخّانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحًا.

إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

إنذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تناثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

إنذار

في حالة تلف سلك الإمداد، يجب استبداله من قبل المصنّع أو وكيل الخدمات التابع له أو الأشخاص المتساويين في الكفاءة لتجنب المخاطر.

٣ نبذة عن الجهاز

A2L **تحذير: مادة قابلة للاشتعال بشكل متوسط**

غاز التبريد الموجود بداخل هذه الوحدة قابل للاشتعال بدرجة طفيفة.

تحذير

تحتوي الوحدة الداخلية على معدات راديوية، ويعتبر الحد الأدنى لمسافة الفصل بين الجزء المشع من الجهاز والمستخدم هو 10 سم.

إشعار

تجنب استخدام النظام لأي أغراض أخرى. لتجنب حدوث أي تردٍ في الجودة، تجنب استخدام الوحدة لتبريد الأجهزة الدقيقة أو الأطعمة أو النباتات أو الحيوانات أو الأعمال الفنية.

٣-١ الوحدة الداخلية

تحذير

لا تقم بإدخال أصابعك أو قضبان أو أشياء أخرى في مدخل أو مخرج الهواء. قد ينجم عن دوران المروحة بسرعة عالية حدوث إصابة.

معلومات

مستوى ضغط الصوت أقل من 70 ديسيبل صوتي.

إنذار

- تجنب تعديل الوحدة أو تفكيكها أو إزالتها أو إعادة تركيبها أو إصلاحها بنفسك، حيث قد يؤدي الخطأ في تفكيكها أو تركيبها إلى حدوث صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالوكيل المحلي الخاص بك.
- في حالة حدوث تسربات عَرَضية لغاز التبريد، تأكد من عدم وجود مصادر لهب مكشوفة. غاز التبريد نفسه آمن تمامًا، وغير سام وقابليته للاشتعال طفيفة، لكنه سيولد غازًا ساماً عندما يتسرب بشكل عارض في غرفة ينبعث بها هواء قابل للاشتعال من الدفايات المروحية أو أفران الغاز، وما إلى ذلك. استعن دائمًا بفنيي صيانة مؤهلين لتأكيد إصلاح مكان التسرب أو تصحيحه قبل استئناف التشغيل.

معلومات

الأشكال التوضيحية التالية تُعَد أمثلة وقد لا تتطابق كليًّا مع تخطيط النظام الخاص بك.

زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)

في حالة فقدان واجهة المستخدم (مثل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي) يمكنك استخدام زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف) في الوحدة الداخلية لبدء/إيقاف التشغيل. عند بدء التشغيل باستخدام هذا الزر يتم استخدام الإعدادات التالية:

- وضع التشغيل = تلقائي
- ضبط درجة الحرارة = 25 درجة مئوية
- معدل تدفق الهواء = تلقائي

٣-١-١ مصباح مؤشر عين Daikin

يتغير لون عين Daikin وفقًا لعملية التشغيل.

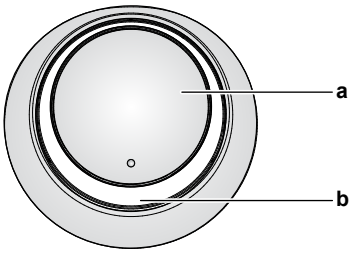

a زر ON/OFF
b عين Daikin (مزودة بجهاز استقبال الإشارات بالأشعة تحت الحمراء)

التشغيل	لون عين Daikin
تلقائي	أحمر/أزرق
التبريد	أزرق
التدفئة	أحمر
مروحة فقط	أبيض
التجفيف	أخضر
تشغيل المؤقت	برتقالي[a]

[a] عندما يتم ضبط تشغيل مؤقت OFF/ON أو المؤقت الأسبوعي، يتغير لون عين Daikin إلى اللون البرتقالي بصورة دورية. بعد الإضاءة باللون البرتقالي لحوالي 10 ثوانٍ، يرجع إلى لون وضع التشغيل لمدة 3 دقائق. **مثال:** عندما يتم ضبط المؤقت أثناء تشغيل التبريد، تضيء عين Daikin باللون البرتقالي بصورة دورية لمدة 10 ثوان، ثم تتغير إلى اللون الأزرق لمدة 3 دقائق.

٣-٢ نبذة عن الريموت

جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

معلومات

تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

- **أشعة الشمس المباشرة.** لا تعرض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي لضوء الشمس المباشر.
- **الأتربة.** تراكم الأتربة على مرسل أو مستقبل الإشارة يخفض مستوى حساسيتهما للإشارة. احرص على إزالة الأتربة باستخدام قطعة قماش ناعمة.
- **مصابيح الفلوريسنت.** يمكن تعطل الاتصال عبر الإشارات في حالة وجود مصابيح فلوريسنت في الغرفة. عند حدوث ذلك تواصل مع مسؤول التركيب.
- **الأجهزة الأخرى.** إذا تسببت إشارات جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي في تشغيل أجهزة أخرى، فقم بإبعاد الأجهزة الأخرى أو تواصل مع مسؤول التركيب.
- **الستائر.** تأكد من عدم حجب الستائر أو أي أجسام الأخرى الإشارة بين الوحدة وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

إشعار

- لا تسقط جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.
- تجنب تعريض جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي للبلل.

٣-٢-١ المكونات: جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

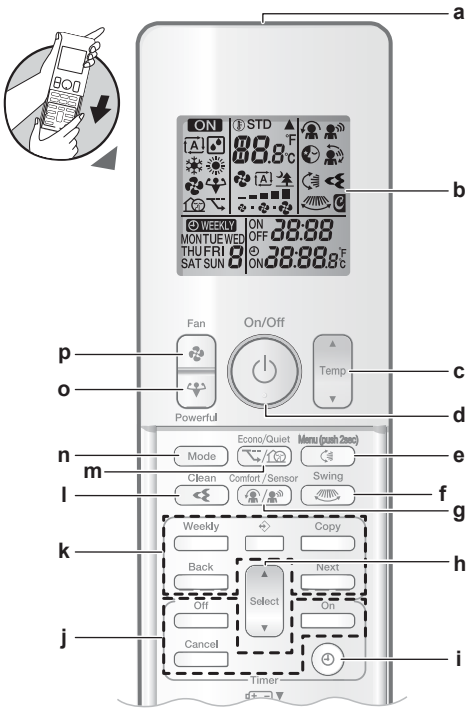

a مرسل إشارة
b شاشة عرض بلورية سائلة
c زر تعديل درجة الحرارة
d زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف)
e زر (الضغط لمدة ثانيتين) القائمة والتأرجح الرأسي
f زر التحرك الأفقي
g زر تشغيل تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية
h زر الاختيار
i زر إعدادات الساعة
j أزرار تشغيل/إيقاف تشغيل المؤقت

k أزرار تشغيل المؤقت الأسبوعي
l زر تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء)
m زر التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع التشغيل "Econo" (اقتصادي)
n زر الوضع
o زر الطاقة
p زر المروحة

٣-٣ حول LAN اللاسلكي

للحصول على المواصفات التفصيلية وإرشادات التثبيت وطرق الإعداد والأسئلة الشائعة وإعلان المطابقة وأحدث إصدار من هذا الدليل، تفضل بزيارة الموقع app.daikineurope.com.

معلومات: إقرار المطابقة

تعلن شركة صناعات دايكن في جمهورية التشيك تطابق نوع المعدات الراديوية داخل هذه الوحدة مع التوجيه رقم EU/2014/53.

١-٣-٣ الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي

تجنب استخدام المحول اللاسلكي بالقرب من:

- **المعدات الطبية.** على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل كهرومغناطيسي
- **معدات التحكم الذاتي** على سبيل المثال: الأبواب الأوتوماتيكية ومعدات إنذار الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة
- **فرن الميكرويف** قد يؤثر على الشبكات اللاسلكية المحلية

٢-٣-٣ المعلمات الأساسية

ماذا	القيمة
نطاق الترددات	2400 ميجاهرتز ~ 2483.5 ميجاهرتز
بروتوكول الراديو	IEEE 802.11b/g/n
قناة تردد الراديو	1~13
طاقة الإنتاج	13 ديسيبل
القدرة المشعة الفعالة	15 ديسيبل (11b) / 14 ديسيبل (11g) / 14 ديسيبل (11n)
مصدر التيار الكهربائي	التيار المباشر 14 فولت / 100 ملي أمبير

٤ قبل التشغيل

١-٤ لإدخال البطاريات

تدوم البطاريات لفترة تصل إلى عام كامل.

1 قم بإزالة غطاء الصيانة.

2 أدخل البطاريتين مرة واحدة.

3 أعد وضع الغطاء الأمامي.

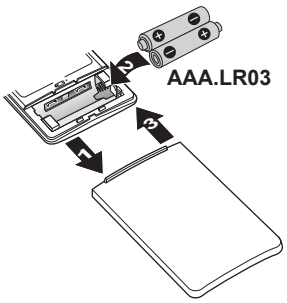

معلومات

- الطاقة المنخفضة للبطارية يتم الإشارة إليها بواسطة وميض شاشة LCD.
- أعد وضع البطاريتين دومًا مرة واحدة.

٢-٤ لتثبيت حامل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

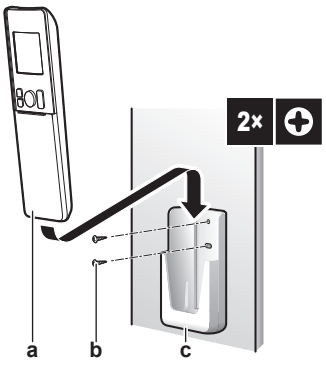

a جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي
b المسامير (إمداد داخلي)
c حامل جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

1 اختر مكانًا يمكن أن تصل فيه الإشارات إلى الوحدة.

2 ثبت الحامل باستخدام المسامير إلى الحائط أو في موقع مشابه.

3 علّق جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي على الحامل.

٣-٤ ضبط الساعة

ملاحظة: إذا لم يتم ضبط الوقت، سوف يصدر وميض من MONو ⏲و 0:00.

1 اضغط على ⏲.

النتيجة: سوف تُصدر MON ⏲ وميضًا



2 اضغط Select أو Select لتعيين اليوم الحالي من الأسبوع.

3 اضغط على ⏲.

النتيجة: ⏲ يومض.



4 اضغط على Select أو Select لتعيين الوقت الصحيح.

ملاحظة: الضغط باستمرار على Select أو Select يعمل على زيادة أو تقليل إعادادات الوقت بسرعة.

5 اضغط على ⊕.

النتيجة: انتهى ضبط الإعدادات. ⋮ يصدر وميض.



٤-٤ لضبط درجة سطوع عين Daikin

1 اضغط على لمدة 2 ثانية على الأقل.

النتيجة: تظهر قائمة H على الشاشة. H يومض.

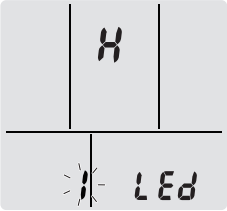

2 اضغط على .

3 اضغط على Select أو Select لتغيير الإعدادات على النحو التالي:

...يومض	السطوع هو ...
H	مرتفع
L	منخفض
oF	إيقاف

4 لتأكيد الإعداد المحدد، اضغط على .

النتيجة: يتم تغيير إعداد السطوع.

ملاحظة: تعود الشاشة تلقائيًا إلى الشاشة الافتراضية بعد 60 ثانية. للعودة إلى الشاشة الافتراضية عاجلاً، اضغط على Cancel مرتين.

٥-٤ تشغيل مصدر الطاقة

1 قم بتشغيل قاطع الدائرة.

النتيجة: سوف تفتح الريش الوحدة الداخلية وتُغلقها لضبط الوضع المرجعي.

٥ التشغيل

معلومات

تُسلم الوحدة الداخلية مزودة بجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي كواجهة المستخدم. لا يصف هذا الدليل سوى التشغيل مع واجهة المستخدم هذه. إذا كانت هناك واجهة مستخدم أخرى متصلة، راجع دليل تشغيل واجهة المستخدم المتصلة.

١-٥ المدى التشغيلي

استخدم النظام في نطاقات درجة الحرارة والرطوبة التالية لضمان التشغيل الآمن والفعال.

عند الدمج مع الوحدة الخارجية RZAG		
	التبريد والتجفيف[a][b]	التدفئة[a]
درجة الحرارة الخارجية	–20~52 درجة مئوية جافة	–20~24 درجة مئوية جافة –21~18 درجة مئوية رطبة
درجة الحرارة الداخلية	17~38 درجة مئوية جافة 12~28 درجة مئوية رطبة	10~27 درجة مئوية جافة
درجة الرطوبة الداخلية	≥80%[b]	—

[a] قد يوقف جهاز الأمان تشغيل النظام إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.
[b] قد يحدث تكثيف وتقطير الماء إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

بالدمج مع الوحدات الخارجية: RXM71, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	التبريد والتجفيف[a][b]	التدفئة[a]
درجة الحرارة الخارجية	–10~46 درجة مئوية جافة	–15~24 درجة مئوية جافة –15~18 درجة مئوية رطبة
درجة الحرارة الداخلية	18~32 درجة مئوية جافة 14~23 درجة مئوية رطبة	10~30 درجة مئوية جافة
درجة الرطوبة الداخلية	≥80%[b]	—

[a] قد يوقف جهاز الأمان تشغيل النظام إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.
[b] قد يحدث تكثيف وتقطير الماء إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

مدمج مع الوحدات الخارجية الأخرى		
	التبريد والتجفيف[a][b]	التدفئة[a]
درجة الحرارة الخارجية	–10~50 درجة مئوية جافة	–20~24 درجة مئوية جافة –21~18 درجة مئوية رطبة
درجة الحرارة الداخلية	18~32 درجة مئوية جافة 14~23 درجة مئوية رطبة	10~30 درجة مئوية جافة
درجة الرطوبة الداخلية	≥80%[b]	—

[a] قد يوقف جهاز الأمان تشغيل النظام إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.
[b] قد يحدث تكثيف وتقطير الماء إذا كانت الوحدة تعمل خارج نطاق تشغيلها.

٢-٥ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة

متى. اضبط الوضع التشغيلي للنظام واضبط درجة الحرارة في الحالات التالية:

- رفع درجة حرارة الغرفة أو خفضها
- اندفاع الهواء داخل الغرفة دون تسخين أو تبريد
- تقليل الرطوبة داخل الغرفة

ماذا. يعمل النظام بشكل مختلف تبعًا لاختيار المستخدم.

معلومات

أوضاع التشغيل: **التبريد والتجفيف والتلقائي** غير متوفرين لإصدار **التدفئة فقط** من المنتج.

الضبط	الوصف
تلقائي	يعمل النظام على خفض درجة حرارة الغرفة أو رفعها للوصول إلى نقطة ضبط درجة الحرارة. تقوم بالتبديل بين البرودة والسخونة تلقائيًا عند الضرورة.
تجفيف	يقلل النظام مستوى الرطوبة داخل الغرفة.
تسخين	يقوم النظام برفع درجة حرارة الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة.

الضبط	الوصف
تبريد	يقوم النظام بتبريد الغرفة إلى نقطة ضبط درجة الحرارة.
مروحة	يتحكم النظام فقط في تدفق الهواء (معدل تدفق الهواء واتجاهه). لا يتحكم النظام في درجة الحرارة.

معلومات إضافية:

- **درجة الحرارة الخارجية.** يقل تأثير درجة حرارة النظام أو برودته عندما تكون درجة الحرارة الخارجية مرتفعة أو منخفضة للغاية.
- **وضع تشغيل مزيل الثلج.** قد يتجمع الثلج على الوحدة الخارجية أثناء عملية التدفئة مما يقلل من القدرة على التدفئة. وفي هذه الحالة، يعمل النظام تلقائيًا على وضع إزالة الثلج لإزالة الثلج. أثناء عمل هذا النظام، لا يندفع الهواء من الوحدة الداخلية.

٥-٢-١ لتشغيل/إيقاف وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة

ON: الوحدة تعمل.

A: وضع التشغيل = تلقائي

وضع التشغيل = التجفيف

وضع التشغيل = التبريد

وضع التشغيل = التدفئة

وضع التشغيل = مروحة فقط

88.8°C: يعرض درجة الحرارة المحددة.

1 اضغط على Mode مرة واحدة أو أكثر لتحديد وضع التشغيل.

النتيجة: سيتم ضبط الوضع على النحو التالي:

2 اضغط على ⏻ لبدء التشغيل.

النتيجة: ON ويتم عرض الوضع المحدد على شاشة LCD.

3 اضغط على Temp أو Temp مرة واحدة أو أكثر لخفض أو رفع درجة الحرارة.

عملية التبريد	عملية التدفئة	التشغيل التلقائي	تشغيل التجفيف أو المروحة فقط
18~32°درجة مئوية	10~30°درجة مئوية	18~30°درجة مئوية	—

ملاحظة: عند استخدام وضع التجفيف أو المروحة فقط، لا يمكنك ضبط درجة الحرارة.

4 اضغط على ⏻ لوقف التشغيل.

النتيجة: ON يختفي من LCD. ينطفئ مصباح التشغيل.

٥-٣ التحكم في معادلة المناخ (CCC)

استخدم هذه الخاصية لمعادلة فقدان درجات حرارة التدفئة في منزلك في ظل درجات الحرارة الخارجية الأكثر برودة.

استخدم هذه الخاصية في حالة الإحساس بعدم الراحة عند انخفاض درجة الحرارة الخارجية المحيطة بين فترتي النهار/ الليل أو عند حدوث تغيير في الطقس.

معلومات

- تُقلل هذه الخاصية معدل تعديل نقطة تعيين درجة الحرارة للوصول إلى درجة حرارة الغرفة المُستهدَفة.
- يُمكن تعيين 4 مستويات مختلفة لتحديد شدة المعادلة (LL، LH، HL، HH) أو إيقاف تشغيل الخاصية (oF).
- وفقًا للشدة المحددة، سوف تعادل الوحدة انخفاض درجة الحرارة الخارجية المحيطة عن طريق زيادة نقاط ضبط درجة الحرارة الداخلية المستهدفة (درجة الحرارة الخارجية المحيطة الأقل = زيادة أعلى في نقطة ضبط درجة الحرارة الداخلية المستهدفة).

وضع الإعداد	الرمز	الإعدادات	التحكم في معادلة المناخ...
2	CCC	oF	...متوقف عن العمل, لا توجد معادلة
		LL	..يعمل, معادلة منخفضة, معادلة منخفضة عند 0°درجة مئوية
		LH	...يعمل, معادلة منخفضة, معادلة مرتفعة عند 0°درجة مئوية
		HL	...يعمل, معادلة مرتفعة, معادلة منخفضة عند 0°درجة مئوية
		HH	...يعمل, معادلة مرتفعة, معادلة مرتفعة عند 0°درجة مئوية

٥-٣-١ بدء/ إيقاف التحكم في معادلة المناخ (CCC)

معلومات

يمكن تفعيل التحكم في معادلة المناخ في وضع تشغيل **التدفئة** "٥-٢ نقطة ضبط وضع التشغيل ودرجة الحرارة" [7].

يمكن ضبط التحكم في معادلة المناخ في ظل أي ظروف محيطة، لكن لن يُحدث ذلك تأثيرًا إلا إذا انخفضت درجة الحرارة الخارجية إلى أقل من +7°درجات مئوية.

1 في الشاشة الرئيسية, اضغط على ⏻ لمدة ثانيتين على الأقل.

النتيجة: 1 يُومض.

2 انتقل إلى الرمز CCC ووضع الإعداد 2 باستخدام Select أو Select.

النتيجة: 2 يُومض.

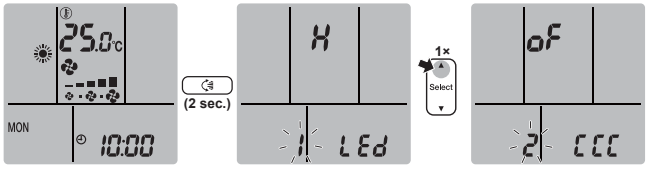

3 اضغط على ⏻ للدخول إلى إعداد CCC.

النتيجة: رمز الإعداد (oF، LL، LH، HL، HH) يُومض.

4 غيّر الإعداد باستخدام Select أو Select بالترتيب التالي.

زيادة قيمة نقطة تعيين درجة حرارة الغرفة حسب درجة حرارة الوحدة الخارجية				
درجة الحرارة الخارجية المحيطة	+7°درجات مئوية	0°درجة مئوية	-10°درجات مئوية	-25°درجة مئوية
oF	0°درجة مئوية	0°درجة مئوية	0°درجة مئوية	0°درجة مئوية

زيادة قيمة نقطة تعيين درجة حرارة الغرفة حسب درجة حرارة الوحدة الخارجية				
درجة الحرارة الخارجية المحيطة	+°7درجات مئوية	0°درجة مئوية	-°10درجات مئوية	-°25درجة مئوية
LL	0°درجة مئوية	+°0.5درجة مئوية	+°1درجة مئوية	+°2درجة مئوية
LH	0°درجة مئوية	+°1درجة مئوية	+°1.5درجة مئوية	+°2درجة مئوية
HL	0°درجة مئوية	+°1.5درجة مئوية	+°2درجة مئوية	+°4درجات مئوية
HH	0°درجة مئوية	+°2درجة مئوية	+°2درجة مئوية	+°4درجات مئوية

5 أكّد الإعداد باستخدام .

النتيجة: تم تغيير الإعداد، أنت الآن داخل قائمة الإعدادات، و 2 يُومض.

ملاحظة: تعود الشاشة تلقائيًا إلى إظهار الشاشة الرئيسية بعد 60 ثانية. للعودة إلى الشاشة الافتراضية بسرعة، اضغط على Cancel.

٥-٤ نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة

يتطلب تفعيل هذه الخاصية شراء الخيار KER303A وتثبيته.

استخدم هذه الخاصية لإيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا باستخدام إشارة نقطة تلامس جاف خارجية (مثل مستشعر النافذة أو بطاقة فتح الباب).

تساعد هذه الخاصية على خفض الاستهلاك غير الضروري للطاقة عند فتح النافذة أو الباب أو عند خلو الغرفة من الأشخاص.

تتوقف الوحدة عن العمل حسب حالة نقطة التلامس الخارجية.

معلومات

تستخدم هذه الخاصية نقطة تلامس جاف وتوصيلات سلكية يجب أن يُثبّتها فني تركيب مؤهل.

- يُهيئ فني التركيب زمن التأخير (**0** – إعداد المصنع / 1 / 2 / 3 / 5 دقائق) ووضع إعادة التشغيل وفقًا لتفضيلاتك.
- عندما تكون هذه الخاصية مفعّلة، قد تمنع تشغيل الوحدة حتى إذا أصدر جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ONECTA أمر تشغيل.

سلوك النظام عند تفعيل نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة

عند تفعيل خاصية نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة، يتغير سلوك النظام حسب حالة نقطة التلامس.

مثال (النافذة مغلقة ← النافذة مفتوحة)

- عندما تكون النافذة **مغلقة**، يمكن أن تعمل الوحدة كالمعتاد.
- عندما تكون النافذة **مفتوحة**، يبدأ مؤقت التأخير في العمل.
- بعد انقضاء زمن التأخير، تتوقف الوحدة وتنتقل إلى وضع الاستعداد.
- عندما تكون النافذة مفتوحة:
  - يتعطل أمر الفتح/ الغلق الصادر من جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ONECTA.
  - لا يزال بالإمكان تغيير الإعدادت الأخرى مثل **نقطة التعيين**، أو **الوضع**، أو **سرعة المروحة**، لكن سيكون لها تأثير فقط بعد إعادة تشغيل الوحدة.

إعداد وضع إعادة التشغيل

يحدد وضع إعادة التشغيل كيفية عمل الوحدة بعد غلق النافذة مجددًا.

إعادة التشغيل يدويًا

- لا يُعاد تشغيل الوحدة تلقائيًا.
- عندما تكون النافذة مغلقة، يجب بدء عملية التشغيل يدويًا بالضغط على أمر "التشغيل" باستخدام جهاز التحكم عن بُعد أو تطبيق ONECTA.

إعادة التشغيل تلقائيًا

- يُعاد تشغيل الوحدة تلقائيًا بعد غلق النافذة لتعمل حسب وضع التشغيل الأخير.

المعلومات

- إذا سُمع صوت 3 صفارات قصيرة وومض مصباح "LED" الخاص بعملية التشغيل مرتين، فإن نقطة التلامس المفتوحة/ المغلقة تُوقف عملية التشغيل.
- بمجرد غلق النافذة، سيُعاد تشغيل الوحدة تلقائيًا أو ستظل متوقفة عن العمل، بناءً على وضع إعادة التشغيل المحدد.

إشعار

إذا رغبت في تغيير الإعدادات (زمن التأخير أو وضع إعادة التشغيل)، اتصل بفني التركيب.

٥-٥ تفضيل الهواء الساخن

استخدم هذه الخاصية للتمتع بتجربة تدفئة مريحة أكثر مع إمكانية ضبط معدل تدفق الهواء يدويًا.

معلومات

- في وضع التدفئة، سيقل معدل تدفق الهواء مؤقتًا لتفادي خروج تيار هوائي بارد. بمجرد تدفئة الهواء، ستستمر الوحدة في العمل حسب معدل تدفق الهواء الذي حدّدته.
- قد يؤدي تفعيل هذه الخاصية إلى تراجع أداء عملية التدفئة قليلًا في الظروف المناخية شديدة البرودة أو إلى تقليل الكفاءة.

٥-٥-١ لبدء/ إيقاف خاصية تفضيل الهواء الساخن

1 في الشاشة الرئيسية, اضغط على لمدة ثانيتين على الأقل.

النتيجة: ستظهر قائمة الإعدادات. 1 يُومض.

2 انتقل إلى إعداد تفضيل الهواء الساخن – إعداد "HAP" 3 بالضغط على Select أو Select.

النتيجة: 3 يُومض.

3 اضغط على للدخول إلى الإعداد.

النتيجة: رمز الإعداد (on أو of) يُومض.

- of(إعداد المصنع): الخاصية متوقفة عن العمل
- on: الخاصية تعمل

4 غيّر الأعداد of ↔ on بالضغط على Select أو Select. اضغط على للتأكيد.

النتيجة: تم تأكيد الإعداد، أنت الآن داخل قائمة الإعدادات، و 3 يُومض.

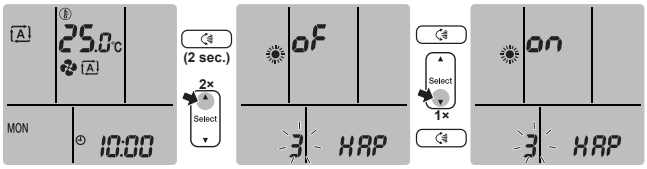

ملاحظة: تعود الشاشة تلقائيًا إلى إظهار الشاشة الرئيسية بعد 60 ثانية. للعودة إلى الشاشة الافتراضية بسرعة، اضغط على Cancel.

٥-٦ تقييد درجات الحرارة

صُمّمت هذه الخاصية لتقييد نطاق نقطة تعيين درجة الحرارة التي يمكنك تحديدها، ما يساعد على خفض استهلاك الطاقة وتفادي زيادة التبريد أو التدفئة دون داع.

معلومات

- تُحدد خاصية تقييد درجات الحرارة الحد الأدنى لنقطة تعيين درجة حرارة التبريد والحد الأقصى لنقطة تعيين درجة حرارة التدفئة اللذين يمكن ضبطهما باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو تطبيق ONECTA.
- تتم تهيئة الحدود بصورة منفصلة في جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي وتطبيق ONECTA.
- بمجرد ضبط الحدود، ستتقيد نقاط تعيين كل من درجة حرارة التبريد والتدفئة والوضع التلقائي وفقًا لذلك.

سلوك النظام عند تفعيل خاصية تقييد درجات الحرارة

عند تفعيل خاصية تقييد درجات الحرارة، يتغير سلوك النظام لضمان استمرار عملية التشغيل ضمن الحدود المحددة.

مثال:

- إذا تم ضبط الحد الأدنى لدرجة حرارة التبريد ليصل إلى **20 درجة مئوية**، فسيتراوح نطاق نقطة تعيين درجة حرارة التبريد بين **20 و32 درجة مئوية**.
- إذا تم ضبط الحد الأعلى لدرجة حرارة التدفئة ليصل إلى **28 درجة مئوية**، فسيتراوح نطاق نقطة تعيين درجة حرارة التدفئة بين **10 و28 درجة مئوية**.
- في **الوضع التلقائي**، سيتراوح نطاق نقطة التعيين بين **20 و28 درجة مئوية**.

إعدادات المصنع الافتراضية:

- الحد الأدنى للتبريد: 18 درجة مئوية
- الحد الأعلى للتدفئة: 30 درجة مئوية

معلومات

- لا يمكن إلغاء تفعيل خاصية تقييد درجات الحرارة بالكامل. ومع ذلك فإن إعادة ضبط الحدود على قيم المصنع الافتراضية يسمح بتشغيل غير مقيّد ضمن النطاق الكامل لنقطة التعيين في الوحدة.
- للتشغيل على نحو صحيح، تأكّد من تهيئة حدود درجات الحرارة نفسها في كل من جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي وتطبيق ONECTA.
- بناءً على حدود درجات الحرارة المحددة، قد تنخفض قدرة الوحدة على التدفئة أو التبريد نتيجة لتقييد نطاق نقاط التعيين.

٥-٦-١ لضبط إعداد تقييد درجات الحرارة

1 اضغط على Temp + Mode للدخول إلى الاعداد.

النتيجة: سيظهر الإعداد "SC 001".

2 استخدم Temp للانتقال إلى إعداد "LS" (إعداد تقييد درجات الحرارة) 005.

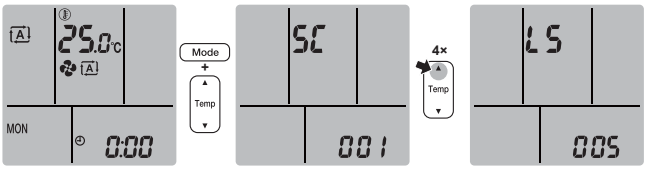

3 اضغط على Mode للدخول إلى إعداد تقييد درجات الحرارة.

النتيجة: سيظهر إعداد ❄ لضبط الحد الأدنى للتبريد.

4 استخدم Temp لتحديد الحد الأدنى المطلوب للتبريد.

5 اضغط على Mode للتأكيد وانتقل إلى الإعداد ☀ لضبط الحد الأعلى للتدفئة.

6 استخدم Temp لتحديد الحد الأعلى المطلوب للتدفئة.

7 اضغط على Mode للتأكيد والخروج من وضع إعداد نطاق درجات الحرارة، أثناء توجيه جهاز التحكم نحو الوحدة الداخلية.

النتيجة: تم تأكيد الحد الأدنى لدرجة حرارة التبريد والحد الأعلى لدرجة حرارة التدفئة. الشاشة تعود إلى إظهار قائمة الإعدادات.

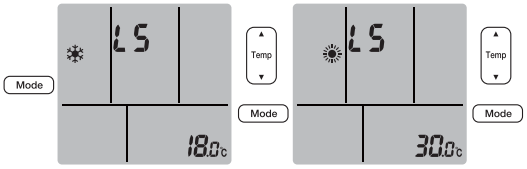

ملاحظة: تعود الشاشة تلقائيًا إلى إظهار الشاشة الرئيسية بعد 60 ثانية من عدم وجود نشاط. للخروج مبكرًا، اضغط على Cancel.

ملاحظة: إذا مرّ على ضبط حد درجة حرارة التبريد أكثر من 60 ثانية، ستتم استعادة قيمة درجة حرارة التبريد الأصلية، ولن يتم تطبيق إعداد حد درجة حرارة التدفئة.

٥-٧ معدل تدفق الهواء

1 اضغط على ⊛ لاختيار:

	5 مستويات معدل تدفق الهواء من "▁" إلى "▇"
A	تشغيل معدل تدفق الهواء تلقائيًا
	تشغيل هادئ للوحدة الداخلية. عند ضبط معدل تدفق الهواء على "⏶"، ينخفض الصوت الصادر عن الوحدة.

معلومات

- إذا وصلت الوحدة للنقطة المحددة لدرجة الحرارة في وضع التبريد أو التدفئة، فسوف تتوقف المروحة عن العمل.
- عند استخدام وضع التشغيل تجفيف، فلن تتمكن من ضبط معدل تدفق الهواء.

٥-٧-١ لضبط معدل تدفق الهواء

1 اضغط ⊛ لتغيير الإعدادات على النحو التالي:

٥-٨ اتجاه تدفق الهواء

متى. اضبط اتجاه تدفق الهواء حسب الرغبة.

ماذا. يوجه النظام تدفق الهواء بشكل مختلف، اعتمادًا على اختيار المستخدم (التأرجح أو الوضع الثابت). تقوم بذلك عن طريق تحريك الشفرات (الريش) الأفقية أو الشفرات الرأسية (المظللات ذوات الشفرات).

الضبط	اتجاه تدفق الهواء
تأرجح عمودي تلقائي	التحرك صعودًا وهبوطًا.
تأرجح أفقي تلقائي	التحرك من جانب إلى آخر.
اتجاه تدفق الهواء +3- D	يتحرك بالتناوب لأعلى ولأسفل ومن جانب إلى آخر
[—]	يبقى في وضع ثابت.

تحذير

استخدم دائمًا جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو واجهة مستخدم أخرى (إن وجدت) لضبط موضع اللوحات والشفرات. عندما تتأرجح اللوحات والشفرات وتحركها بالقوة باليد، ستنقطع الآلية.

معلومات

إذا اخترت تدفق الهواء المريح، فسيُلغى التأرجح الرأسي التلقائي.

يختلف النطاق المتحرك للشفة وفقًا لوضع التشغيل. سوف تتوقف الشفة عند الموضع العلوي عند تغيير معدل تدفق الهواء إلى مستوى منخفض أثناء ضبط التأرجح لأعلى ولأسفل.

٥-٨-١ لضبط اتجاه تدفق الهواء الرأسي

1 اضغط على .

النتيجة: يظهر على LCD. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) في التأرجح.

2 لاستخدام الموضع الثابت، اضغط على عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

النتيجة: يختفي من LCD. تتوقف اللوحات عن الحركة.

٥-٨-٢ لضبط اتجاه تدفق الهواء الأفقي

1 اضغط على .

النتيجة: يظهر على LCD. تبدأ اللوحات (الشفرات الرأسية) في التأرجح.

2 لاستخدام الموضع الثابت، اضغط على عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

النتيجة: يختفي من LCD. تتوقف اللوحات عن الحركة.

معلومات

عند تثبيت الوحدة في زاوية من الغرفة، يجب أن يكون اتجاه ريش التهوية في الجانب البعيد عن الجدار. حيث تنخفض الكفاءة عندما يعترض الجدار اتجاه الهواء.

٥-٨-٣ لاستخدام اتجاه تدفق الهواء ثلاثي الأبعاد

1 اضغط على و .

النتيجة: و يظهر على LCD. تبدأ اللوحات (الشفرات الأفقية) و(اللوحات الرأسية) في التأرجح.

2 لاستخدام الموضع الثابت، اضغط على و عندما تصل اللوحات إلى الموضع المطلوب.

النتيجة: و يختفي من LCD. ستتوقف اللوحات والشفرات عن الحركة.

٥-٩ وضع تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية

بإمكانك استخدام وضع تدفق الهواء المريح وتشغيل العين الذكية منفصلين أو استخدامهما معًا.

٥-٩-١ وضع تدفق الهواء المريح

يمكن استخدام عملية التشغيل هذه في وضع عملية **التدفئة** أو **التبريد**. إذ ستوفر رياح معتدلة لن تتصل مباشرةً مع الأشخاص. يضبط النظام وضع تدفق الهواء الثابت تلقائيًا لأعلى في وضع التبريد ولأسفل في وضع التدفئة.

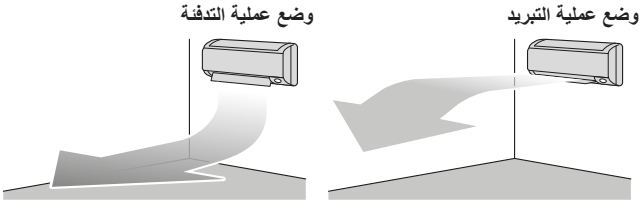

معلومات

لا يُمكن استخدام عملية تدفق الهواء المريح والقوي في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة. إذا اخترت وضع التأرجح الآلي الرأسي، فسوف يُلغى وضع تشغيل تدفق الهواء المريح.

٥-٩-٢ تشغيل العين الذكية

يكتشف النظام الحركة في الغرفة ويقوم تلقائيًا بضبط اتجاه تدفق الهواء ودرجة الحرارة لتجنب الاتصال المباشر مع الأشخاص. إذا لم يتم الكشف عن أي حركة لمدة 20 دقيقة، فسيتحول النظام إلى عملية توفير الطاقة:

حول جهاز استشعار العين الذكي

إشعار

- تجنب ضرب أو دفع مستشعر العين الذكي. حيث إن ذلك قد يؤدي إلى حدوث عطل.
- تجنب من فضلك وضع أجسام كبيرة بالقرب من مستشعر العين الذكي.

معلومات

يتعذر استخدام وضع الضبط الليلي (إيقاف المؤقت) في نفس الوقت مع عملية العين الذكية.

- **حساسية الكشف.** يتغير وفقًا للموقع، وعدد الأشخاص في الغرفة، ونطاق درجة الحرارة، وما إلى ذلك.
- **أخطاء الكشف.** قد يكتشف المستشعر خطأ اللمس وضوء الشمس والستائر المتحركة وما إلى ذلك.

٥-٩-٣ بدء تشغيل/إيقاف تشغيل وضع تشغيل العين المريحة والذكية

1 اضغط على مرة واحدة أو أكثر.

النتيجة: سوف يتغير الضبط كالآتي:

شاشة	العملية
	تدفق الهواء المريح
	العين الذكية
+	تدفق الهواء المريح والعين الذكية
—	كلاهما غير مفعل

ملحوظة: في حالة وجود بعض الأشخاص بالقرب من الجانب الأمامي للوحدة الداخلية أو وجود أشخاص كثيرين جدًا، يرجى استخدام كلتا العمليتين.

2 لإيقاف العملية، اضغط على / حتى يختفي كلا الرمزين من الشاشة البلورية السائلة.

٥-١٠ التشغيل القوي

تُزيد هذه العملية من تأثير التبريد/التسخين إلى أقصى حد وبصورةٍ سريعة في أي وضع تشغيل. لذا يمكنك الحصول على القدرة القصوى.

معلومات

لا يمكن استخدام التشغيل القوي مع أوضاع تشغيل وضع Econo (الاقتصادي) وComfort airflow (تدفق الهواء المريح) و Outdoor unit quiet operation (التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية). تأخذ الوظيفة الأخيرة المحددة الأولوية.

لن يُزيد التشغيل القوي من قدرة الوحدة إذا كانت تعمل بالفعل بأقصى قدرة.

٥-١٠-١ بدء/إيقاف التشغيل القوي

1 اضغط على لبدء التشغيل.

النتيجة: يعرض على LCD. يعمل التشغيل القوي لمدة 20 دقيقة؛ بعد ذلك يعود التشغيل إلى الوضع المحدد مسبقًا.

2 اضغط لإيقاف التشغيل.

النتيجة: يختفي من LCD.

ملاحظة: يمكن ضبط التشغيل الفعال فقط عندما تكون الوحدة قيد التشغيل. إذا ضغطت على أو غيّرت وضع التشغيل، سيتم إيقاف عملية التشغيل، وسيختفي من على شاشة LCD.

٥-١١ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "Econo"

٥-١١-١ تشغيل الوضع الاقتصادي

هي وظيفة تمكن من إحداث عملية تشغيل فعالة من خلال وضع حد لأقصى قيمة لاستهلاك الطاقة. هذه الخاصية مفيدة في الحالات التي يجب فيها الاهتمام بضمان أن قاطع الدائرة لن يسقط عندما يعمل المنتج جنبًا إلى جنبٍ مع الأجهزة الأخرى.

معلومات

- لا يمكن استخدام تشغيل وضع Powerful، وEconoo في نفس الوقت. تكون أولوية التشغيل لآخر خاصية محددة.
- يقلل تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة للوحدة الخارجية عن طريق وضع حد لسرعة دوران الضاغط. وإذا كان استهلاك الطاقة منخفضًا بالفعل، فلن يقلل تشغيل وضع Econo من استهلاك الطاقة أكثر من ذلك.

٥-١١-٢ التشغيل البطيء للوحدة الخارجية

استخدم التشغيل البطيء للوحدة الخارجية عندما ترغب في خفض مستوى ضوضاء الوحدة الخارجية. **مثال:** أثناء الليل.

معلومات

- يتعذر استخدام العملية الهادئة القوية والخارجية في نفس الوقت. تأخذ الوظيفة الأخيرة المحددة الأولوية.
- تتاح هذه الوظيفة فقط في التشغيل التلقائي والتبريد والتدفئة.
- يحد التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية سرعة دوران الضاغط. إذا كانت سرعة دوران الضاغط منخفضة بالفعل، فإن التشغيل الهادئ للوحدة الخارجية لن يقلل من سرعة دوران الضاغط.

٥-١١-٣ لبدء/إيقاف التشغيل البطيء للوحدة الخارجية ووضع "Econo"

1 اضغط على مرة واحدة أو أكثر.

النتيجة: سوف يتغير الضبط كالآتي.

الشاشة	التشغيل
	الوضع الاقتصادي
	التشغيل البطيء للوحدة الخارجية
+	التشغيل البطيء للوحدة الخارجية وتشغيل الوضع الاقتصادي (Econo).
—	كلاهما غير مفعل

2 لإيقاف العملية، اضغط على / حتى يختفي كلا الرمزين من شاشة LCD.

ملاحظة: يمكن ضبط التشغيل الاقتصادي (Econo) فقط أثناء عمل الوحدة. يؤدي الضغط على إلى إلغاء الضبط واختفاء من شاشة LCD.

ملاحظة: تظل ظاهرة على شاشة LCD، حتى إذا أوقفت تشغيل الوحدة باستخدام جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي أو مفتاح الوحدة الداخلية ON/OFF .

٥-١٢ تشغيل (تنظيف الهواء) Flash Streamer

Streamer يولد تيارًا إلكترونيًا عالي السرعة بقوة أكسدة عالية، مما يقلل من الروائح الكريهة. جنبًا إلى جنب مع مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح تنقية الهواء لإزالة مسببات الحساسية من الفضة ومرشحات الهواء، فإن هذه الوظيفة تقوم بتنظيف الهواء الموجود في الغرفة.

معلومات

- تتولد هذه الإلكترونات عالية السرعة وتنطلق بعيدًا داخل الوحدة لضمان التشغيل الآمن.
- تفريغ Streamer قد ينشأ عنه صوت أزيز.
- في حالة ضعف قوة تدفق الهواء، فإن تفريغ Streamer قد يتوقف بشكل مؤقت لكي يمنع ظهور رائحة الأوزون.

٥-١٢-١ لبدء/إيقاف تشغيل Flash Streamer (تنظيف الهواء)

المتطلب الأساسي: تأكد من أن الوحدة تعمل (يظهر ON على شاشة LCD لجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي)

1 اضغط على .

النتيجة: يظهر على شاشة LCD وتتم تنقية هواء الغرفة أثناء تشغيل الوحدة.

2 لإيقاف التشغيل، اضغط .

النتيجة: يختفي من شاشة LCD ويتوقف التشغيل.

٥-١٣ تشغيل مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)

تكون وظائف المؤقت مفيدة لإيقاف تشغيل مكيف الهواء تلقائيًا ليلًا أو تشغيله صباحًا. يمكنك أيضًا استخدام مؤقتي OFF (إيقاف التشغيل) وON (التشغيل) معًا.

هناك نوعان من إعدادات مؤقت الإيقاف/التشغيل:

- **ضبط مؤقت الإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 ساعة** (الوضع الافتراضي). سوف يتم إيقاف/تشغيل الوحدة عند الوقت الذي سبق تحديده. **مثال:** تم ضبط مؤقت التشغيل عند الساعة 01:30 م، سيبدأ تشغيل الوحدة في الساعة 01:30 م.
- ضبط مؤقت العد التنازلي للإيقاف/التشغيل على تنسيق 12 ساعة سوف يتم إيقاف/تشغيل الوحدة بعد مرور عدد الساعات التي سبق تحديدها. **مثال:** تم ضبط مؤقت التشغيل عند الساعة 10:30 ص لمدة 3 ساعات، سيبدأ تشغيل الوحدة في الساعة 01:30 م.

ملاحظة: يمكن الجمع بين نوعي الضبط المؤقت.

معلومات

أعد برمجة المؤقت إذا:

- أوقف القاطع تشغيل الوحدة.
- انقطع التيار الكهربائي.
- بعد استبدال بطاريتي جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي.

معلومات

يجب ضبط الساعة بشكل صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت.

ارجع إلى "٣-٤ ضبط الساعة" [6].

٥-١٣-١ ضبط مؤقت الإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 ساعة

لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)

1 اضغط على Off لبدء التشغيل.

النتيجة: 0:00 يعرض على شاشة LCD ويومض OFF . يختفي وأحد أيام الأسبوع من على شاشة LCD.



2 اضغط Select أو Select لتغيير إعدادات الوقت.

3 اضغط Off مرة أخرى.

النتيجة: يظهر OFF وضبط الوقت على شاشة LCD. تضيء Daikin eye باللون البرتقالي.

معلومات

في كل مرة يتم الضغط على Select أو Select، يتقدم إعداد الوقت 10 دقائق. بينما يمكنك بالضغط المستمر على الزر تغيير الضبط بسرعة.

4 لإلغاء ضبط المؤقت، اضغط على Cancel.

النتيجة: يختفي ضبط الوقت و OFF من شاشة LCD. يظهر كل من وأحد أيام الأسبوع على شاشة LCD. تتوقف Daikin eye عن الإضاءة باللون البرتقالي.

معلومات

عند ضبط مؤقت ON/OFF (تشغيل/إيقاف)، يُخزن ضبط الوقت في الذاكرة. يُعاد تعيين الذاكرة عند استبدال بطاريات جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي.

وضع الضبط الليلي

عند ضبط مؤقت OFF، يضبط مكيف الهواء ضبط درجة الحرارة تلقائيًا (0.5°درجة مئوية أو أعلى من ذلك في وضع التبريد، و 2.0°درجة مئوية أو أقل من ذلك في وضع التدفئة) لمنع حدوث التبريد/التدفئة المفرطة ولضمان درجة حرارة مريحة للنوم.

بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)

1 اضغط على On لبدء التشغيل.

النتيجة: 6:00 يعرض على شاشة LCD ويومض ON. يختفي واليوم من على الشاشة.

2 اضغط Select أو Select لتغيير إعدادات الوقت.

3 اضغط On مرة أخرى.

النتيجة: يظهر ON وضبط الوقت على شاشة LCD. تضيء Daikin eye باللون البرتقالي.

معلومات

في كل مرة يتم الضغط على Select أو Select، يتقدم إعداد الوقت 10 دقائق. بينما يمكنك بالضغط المستمر على الزر تغيير الضبط بسرعة.

4 لإلغاء ضبط المؤقت، اضغط على Cancel.

النتيجة: يختفي ضبط الوقت و ON من شاشة LCD. يظهر كل من وأحد أيام الأسبوع على شاشة LCD. تتوقف Daikin eye عن الإضاءة باللون البرتقالي.

للجمع بين مؤقت OFF (إيقاف) ومؤقت ON (تشغيل)

1 لضبط المؤقتات يرجى الرجوع إلى، "لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)" [13] و "بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)" [13].

النتيجة: يظهر OFF و ON على شاشة LCD.

مثال:

عرض	الوقت الحالي	الضبط أثناء...	التشغيل
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	تشغيل الوحدة.	يتوقف في الساعة 7:00 ثم يبدأ التشغيل في الساعة 14:00.
		عدم تشغيل الوحدة.	يبدأ في 14:00.

ملاحظة: إذا كان ضبط المؤقت نشطًا، لا يظهر الوقت الحالي على شاشة LCD.

٥-١٣-٢ ضبط مؤقت العد التنازلي للإيقاف/التشغيل على تنسيق 12 ساعة

لبدء/إيقاف العد التنازلي لتشغيل مؤقت الإيقاف/التشغيل

1 اضغط واستمر في الضغط على Off أو On لمدة 5 ثوانٍ؛ وعندما يومض ▲، توقف عن الضغط.

النتيجة:

بالنسبة إلى مؤقت إيقاف التشغيل، يظهر 1hr على شاشة LCD، ويومض OFF ويختفي ⏲ واليوم من على الشاشة.

بالنسبة إلى مؤقت بدء تشغيل، يظهر 1hr على شاشة LCD ويومض ON . يختفي⏲ واليوم من على الشاشة.

2 اضغط Select أو Select لتغيير إعدادات الوقت. يمكن ضبط الوقت بين 1~12 ساعة. كل ضغطة على الزر تزيد أو تنقص من ضبط الوقت بمقدار ساعة.

3 اضغط على Off أو On لتأكيد الضبط.

النتيجة: يظهرOFF أو ON أو كلاهما والوقت المحدد على شاشة LCD. تضيء Daikin eye باللون البرتقالي. يبدأ الوقت المعروض على شاشة LCD بالعد التنازلي تلقائيًا بمقدار ساعة مع كل ساعة تمر.

مثال: إذا تم ضبط مؤقت الإيقاف لمدة 3 ساعات، فإن الوقت المعروض سيتغير كما يلي: 3 ساعات ← ساعتان ← ساعة ← شاشة فارغة (إيقاف)

4 للعودة إلى ضبط مؤقت الإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 ساعة، كرر الخطوة رقم 1 عندما تقف في الشاشة الرئيسية ولا يومض أيٌّ من OFF أو ON أو كليهما.

5 لإلغاء ضبط المؤقت، اضغط على Cancel.

للجمع بين أوضاع عرض المؤقت

يمكن استخدام أوضاع عرض مختلفة (مؤقت العد التنازلي للإيقاف/التشغيل على تنسيق 24 و 12 ساعة) لمؤقت الإيقاف OFF بالتزامن مع مؤقت التشغيل ON .

1 لإعدادات الضبط، انظر "لبدء/إيقاف تشغيل مؤقت OFF (إيقاف التشغيل)" [13]، "بدء/إيقاف تشغيل مؤقت ON (تشغيل)" [13] و"لبدء/وقف تشغيل مؤقت الإيقاف - لبدء/وقف تشغيل مؤقت التشغيل" [14].

مثال:

الشاشة	الوقت الحالي	الضبط أثناء...	التشغيل
OFF 3hr ON 6:00	22:00	الوحدة قيد التشغيل.	▪ يتوقف في الساعة 01:00 ص (3 ساعات بعد الوقت الحالي) ▪ يبدأ في الساعة 06:00 ص. (8 ساعات بعد الوقت الحالي)
OFF 1:00 ON 8hr			
OFF 3hr ON 8hr			

ملاحظة: إذا كان ضبط المؤقت نشطًا، لا يظهر الوقت الحالي على شاشة LCD.

٥-١٤ تشغيل المؤقت الأسبوعي

معلومات

عملية الضبط التالية من أجل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي فقط.
على الرغم من ذلك، نوصي بتنفيذ إعداد المؤقت الأسبوعي باستخدام تطبيق ONECTA. راجع "٥-١٥ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية" [16] للحصول على مزيد من المعلومات.

مع هذه العملية، يمكنك حفظ ما يصل إلى 4 إعدادات للمؤقت لكل يوم من أيام الأسبوع.

مثال: قم بإنشاء ضبط مختلف من الاثنين إلى الجمعة وضبط مختلف لعطلات نهاية الأسبوع.

يوم من الأسبوع	مثال على الضبط
الاثنين ▪ تجميع حتى 4 إعدادات.	1 ON 6:00, 2 OFF 8:30 (25°C), 3 ON 17:30, 4 OFF 22:00 (27°C)
الثلاثاء ~ الجمعة ▪ استخدم وضع النسخ إذا كانت الإعدادات هي إعدادات يوم الاثنين نفسها.	1 ON 6:00, 2 OFF 8:30 (25°C), 3 ON 17:30, 4 OFF 22:00 (27°C)
السبت ▪ لا يوجد ضبط للمؤقت	—
الأحد ▪ تجميع حتى 4 إعدادات.	1 ON 8:00, 2 OFF 10:00 (25°C), 3 OFF 19:00 (27°C), 4 ON 21:00 (27°C)

- **ضبط ON-ON-ON-ON.** يتيح جدولة وضع التشغيل وضبط درجة الحرارة.
- **ضبط OFF-OFF-OFF-OFF.** يمكن فقط ضبط وقت إيقاف التشغيل لكل يوم.

ملاحظة: تأكد من توجيه جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي عند الوحدة الداخلية وفحص إطلاق نغمة استقبال عند ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي.

معلومات

يجب ضبط الساعة بشكل صحيح قبل استخدام أي وظائف للمؤقت.
ارجع إلى "٤-٣ ضبط الساعة" [6].

معلومات

- لا يمكن استخدام المؤقت الأسبوعي ومؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل في الوقت نفسه. تكون الأولوية لتشغيل مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل. سيكون المؤقت الأسبوعي في وضع الاستعداد وتختفي WEEKLY من شاشة LCD. عندما يكون مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل مكتمل، يصبح المؤقت الأسبوعي نشطًا.
- يمكن ضبط اليوم ووضع مؤقت التشغيل/إيقاف التشغيل والوقت ودرجة الحرارة (لمؤقت التشغيل فقط) في المؤقت الأسبوعي. تستند الإعدادات الأخرى إلى الإعداد السابق لمؤقت التشغيل.

٥-١٤-١ ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي

1 اضغط على [◈].

النتيجة: يتم عرض يوم الأسبوع ورقم الحجز في اليوم الحالي.

2 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد يوم الأسبوع ورقم الحجز.

3 اضغط على [Next].

النتيجة: تم ضبط يوم الأسبوع. يومض WEEKLY و ON.



4 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد الوضع.

النتيجة: سيتغير الإعداد كما يلي:



عرض	خاصية
ON	تشغيل المؤقت
OFF	إيقاف المؤقت
فارغ	يحذف الحجز

5 اضغط على [Next].

النتيجة: تم ضبط وضع مؤقت OFF/ON. WEEKLY ويومض الوقت.

ملاحظة: اضغط على [Back] للعودة إلى الشاشة السابقة. إذا تم تحديد فارغ، تابع إلى الخطوة 9.

6 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد الوقت. يمكن ضبط الوقت بين 0:00~23:50 في فواصل زمنية مدتها 10 دقائق.

7 اضغط على [Next].

النتيجة: يتم ضبط الوقت ويومض WEEKLY ودرجة الحرارة.

ملاحظة: اضغط على [Back] للعودة إلى الشاشة السابقة. إذا تم تحديد إيقاف (OFF) المؤقت، تابع إلى الخطوة 9.

8 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد درجة الحرارة المرغوبة.

ملاحظة: يتم عرض درجة الحرارة المحددة للمؤقت الأسبوعي فقط عند ضبط وضع المؤقت الأسبوعي.

معلومات

يمكن ضبط درجة الحرارة بين 10~32 درجة مئوية على جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي، ومع ذلك:

- في وضع التبريد والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند 18 درجة مئوية على الأقل، حتى إذا تم ضبطها على 10~17 درجة مئوية؛
- في وضع التدفئة والتشغيل التلقائي، ستعمل الوحدة عند 30 درجة مئوية بحد أقصى، حتى إذا تم ضبطها على 31~32 درجة مئوية.

9 اضغط على [Next].

النتيجة: يتم ضبط درجة الحرارة والوقت على مؤقت وضع التشغيل ON. يتم ضبط درجة الحرارة والوقت على مؤقت وضع الإيقاف OFF. تضيء Daikin eye باللون البرتقالي.

النتيجة: ستظهر شاشة حجز جديدة.

10 كرر الإجراء السابق لضبط حجز آخر أو اضغط على [◈] لإكمال الإعداد.

النتيجة: WEEKLY يعرض على LCD.

ملاحظة: يمكن نسخ الحجز بنفس الإعدادات إلى يوم آخر. ارجع إلى "٥-١٤-٢ لنسخ الحفظ" [15].

٥-١٤-٢ لنسخ الحفظ

يمكن نسخ الحجز إلى يوم آخر. سيتم نسخ الحجز الكامل لليوم المحدد بالأسبوع.

1 اضغط على [◈].

2 اضغط على [Select ▲] أو [Select ▼] لاختيار يوم الأسبوع المراد نسخه.

3 اضغط على [Copy].

النتيجة: سيتم نسخ حجز اليوم المحدد بالأسبوع.

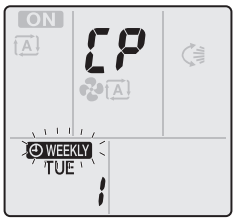

4 اضغط [Select ▲] أو [Select ▼] لتعيين اليوم المرغوب.

5 اضغط على [Copy].

النتيجة: يتم نسخ الحجز بالكامل إلى اليوم المحدد وتضيء Daikin eye باللون البرتقالي.

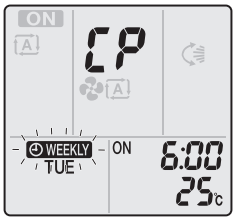

ملاحظة: للنسخ إلى يوم آخر، كرر الإجراء.

6 اضغط على [◈] لاستكمال الضبط.

النتيجة: WEEKLY يعرض على LCD.

ملاحظة: لتغيير ضبط الحفظ بعد النسخ يرجى الرجوع إلى "٥-١٤-١ ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي" [15].

٥-١٤-٣ لتأكيد الحفظ

يمكنك التأكيد إذا كانت جميع عمليات الحفظ مُعَدَّة حسب احتياجاتك.

1 اضغط [⊕].

النتيجة: يظهر اليوم ورقم حفظ اليوم الحالي على الشاشة.

2 اضغط [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد يوم الأسبوع ورقم الحفظ المقرر تأكيده وانظر تفاصيل الحفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات الحفظ، انظر "٥-١٤-١ ضبط تشغيل المؤقت الأسبوعي" [15].

3 اضغط [⊕] للخروج من وضع التأكيد.

٥-١٤-٤ لإلغاء تنشيط وإعادة تنشيط تشغيل المؤقت الأسبوعي

1 لإلغاء تنشيط المؤقت الأسبوعي اضغط على [Weekly] أثناء ظهور WEEKLY على شاشة LCD.

النتيجة: تختفي WEEKLY من شاشة LCD وتتوقف عين Daikin عن الإضاءة باللون برتقالي.

2 لإعادة تنشيط المؤقت الأسبوعي اضغط على [Weekly] مرةً أخرى.

النتيجة: وسوف يُستخدم أخر وضع حفظ محدد.

٥-١٤-٥ لحذف الحفظ

لحذف الحفظ الفردي

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في حذف وضع الحفظ الفردي.

1 اضغط على [⊕].

النتيجة: يظهر اليوم ورقم الحفظ.

2 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد يوم الأسبوع المراد حذفه.

3 اضغط على [Next].

النتيجة: وسوف تُصدر WEEKLY و ON و OFF وميضًا.

4 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] وحدد "خالي".

النتيجة: سيتغير الإعداد كما يلي:



5 اضغط على [Next].

النتيجة: وسوف يُحذف الحفظ المحدد.

6 اضغط على [⊕] للخروج.

النتيجة: تظل عمليات الحفظ الباقية نشطة.

لحذف حفظ أي يوم

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت تريد حذف جميع إعدادات الحفظ ليوم واحد من الأسبوع. يمكن استخدامه في تأكيد أو وضع الإعداد.

1 اضغط على [⊕].

2 اضغط على [Select ▼] أو [Select ▲] لتحديد يوم الأسبوع المراد حذفه.

3 استمر في الضغط على [Weekly] لمدة 5 ثوان تقريبا.

النتيجة: سيتم حذف جميع عمليات الحفظ لليوم المحدد.

4 اضغط على [⊕] للخروج.

النتيجة: تظل عمليات الحفظ الباقية نشطة.

لحذف جميع عمليات الحفظ

استخدم هذه الوظيفة إذا كنت ترغب في حذف جميع عمليات الحفظ لجميع أيام الأسبوع مرة واحدة. ولا يمكن استخدام هذا الإجراء في وضع الضبط.

1 اضغط باستمرار على [Weekly] لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا في الشاشة الافتراضية.

النتيجة: وسوف تُحذف جميع عمليات الحفظ.

٥-١٥ اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية

وصل الوحدة ببساطة بالشبكة المنزلية لديك وقم بتنزيل التطبيق لتغيير الثرموستات، واضبط جداول الحرارة، وراجع استهلاكك للطاقة وأكثر.

للحصول على تفاصيل عن المواصفات وطرق الضبط والأسئلة الشائعة وإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، تفضل بزيارة الموقع app.daikineurope.com.

يكون العميل مسؤولا عن توفير:

- الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي مع الحد الأدنى من الإصدار المدعوم من Android أو iOS، المحدد على app.daikineurope.com.
- خط الإنترنت وجهاز الاتصال مثل المودم وجهاز التوجيه وما إلى ذلك.
- نقطة وصول LAN اللاسلكية
- التطبيق المثبت ONECTA المجاني

ملاحظة: إذا لزم الأمر، يوجد SSID (معرف مجموعة الخدمة) و KEY (كلمة المرور) على الوحدة.

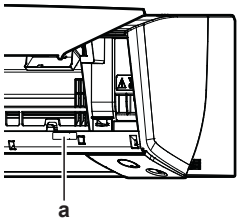

a الملصقات التي عليها SSID و KEY

٥-١٥-١ الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام LAN اللاسلكي

تجنب استخدام المحول اللاسلكي بالقرب من:

- **المعدات الطبية.** على سبيل المثال: أي شخص يستخدم جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز مزيل الرجفان قد يتسبب هذا المنتج في حدوث تداخل كهرومغناطيسي
- **معدات التحكم الذاتي** على سبيل المثال: الأبواب الأوتوماتيكية ومعدات إنذار الحرائق قد يتسبب هذا المنتج في تشغيل المعدات بطريقة خاطئة
- **فرن الميكرويف** قد يؤثر على الشبكات اللاسلكية المحلية

٥-١٥-٢ لتثبيت تطبيق ONECTA

1 توجه إلى Google Play (لمستخدمي أجهزة الأندرويد) أو إلىApp Store (لمستخدمي أجهزة iOs) وابحث عن "ONECTA".

2 اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتثبيت ONECTA التطبيق.

معلومات

امسح رمز الاستجابة السريعة لتنزيل وتثبيت تطبيق ONECTA على هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي:

٥-١٥-٣ لضبط الاتصال اللاسلكي

هناك خياران لتوصيل المحول اللاسلكي بالشبكة المنزلية.

- استخدم وضع نقطة الوصول (SSID و KEY) أو الزر WPS. افتح تطبيق ONECTA واتّبع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

لمزيد من المعلومات والأسئلة الشائعة، راجع app.daikineurope.com.

ملاحظة: يتم ضبط الإعدادات بواسطة جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي في قائمة ضبط اتصال LAN اللاسلكي. خلال الضبط، وجه جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي دائمًا نحو مستقبل الأشعة تحت الحمراء بالوحدة.

معلومات

تأكد من توقف العملية قبل ضبط الاتصال اللاسلكي. لا يمكن الاتصال عندما تكون الوحدة في وضع التشغيل.

1 **إيقاف التشغيل** قبل ضبط الاتصال اللاسلكي.

2 تأكد من القرب الكافي لجهاز توجيه من الوحدة وعدم وجود شيء يعيق الإشارة.

القائمة	الوصف
1	التحقق من حالة الاتصال ووضع نقطة الوصول
2	الاتصال باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي)
8	إعادة التعيين إلى ضبط المصنع
oFF	شبكة LAN اللاسلكية معطلة

لتأكيد حالة اتصال LAN اللاسلكي

1 على قائمة الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على لمدة 5 ثوان على الأقل بينما لا تعمل الوحدة.

النتيجة: تظهر SP (قائمة الإعدادات للاتصال اللاسلكي) . 1 يُومض.

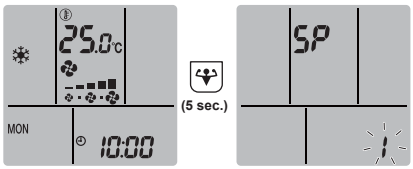

2 اضغط على لتأكيد الاختيار.

النتيجة: 1 يُومض.

3 تحقق من Daikin eye.

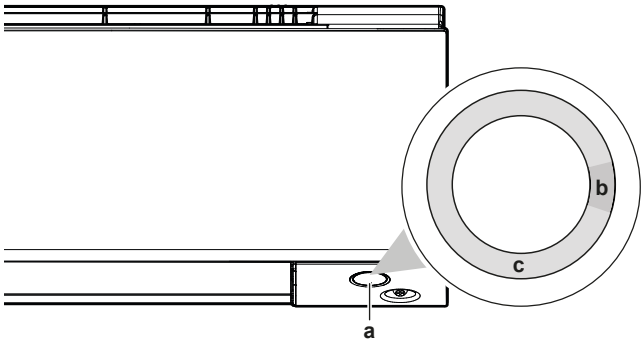

a Daikin eye
b أخضر بشكل جزئي
c أحمر أو برتقالي أو أزرق

تومض Daikin eye بالتبادل بين الأخضر بشكل جزئي و...	... ثم يصبح المهايئ اللاسلكي...
أحمر	غير متصل
برتقالي	قيد التشغيل ومستعد للاتصال بالشبكة المنزلية بواسطة زر واي فاي المحمي WPS؛ انظر للتوصيل باستخدام زر WPS (إعداد واي فاي المحمي).
أزرق	متصل بالشبكة المنزلية: ▪ من خلال وضع نقطة الوصول أو ▪ بواسطة زر WPS على جهاز التوجيه.

4 اضغط على Cancel للخروج من القائمة.

النتيجة: ستعود الشاشة إلى الشاشة الافتراضية.

لإعادة ضبط الاتصال إلى ضبط المصنع الافتراضي

أعد تعيين ضبط الاتصال إلى التعيين الافتراضي في حالة ما إذا كنت تريد:

- افصل LAN اللاسلكي وجهاز الاتصال (على سبيل المثال، جهاز التوجيه) أو الجهاز الذكي،
- كرر الضبط إذا لم يكن الاتصال ناجحًا.

1 على قائمة الشاشة الرئيسية، اضغط باستمرار على لمدة 5 ثوان على الأقل بينما لا تعمل الوحدة.

النتيجة: تظهر قائمة SP 1 . يومض 1 .

2 قم بالتغيير إلى قائمة SP 8 من خلال الضغط على Temp مرتين أو Temp تكرارًا.

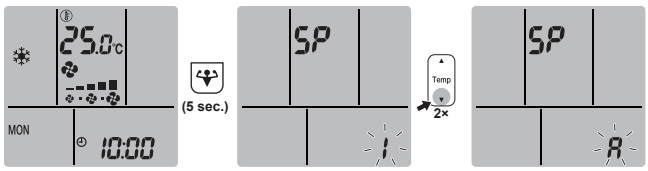

3 اضغط مع الاستمرار على لمدة ثانيتين على الأقل لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يومض A . تومض Daikin eye بالتبادل بين اللونين أحمر والأخضر جزئيًا. يتم إعادة تعيين الضبط إلى الضبط الافتراضي بالمصنع.

4 اضغط على Cancel للخروج من القائمة.

النتيجة: ستعود الشاشة إلى الشاشة الافتراضية.

لإيقاف اتصال LAN اللاسلكي

إذا أردت إيقاف وظيفة الاتصال اللاسلكي:

1 اضغط لمدة 5 ثوان على الأقل في قائمة الشاشة الرئيسية عندما لا تعمل الوحدة.

النتيجة: تظهر قائمة SP 1 . يومض 1 .

2 قم بالتغيير إلى قائمة SP off من خلال الضغط على Temp مرة أو Temp تكرارًا.

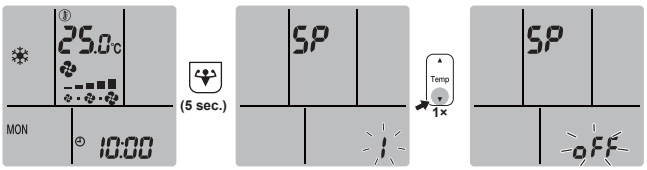

3 اضغط مع الاستمرار على لمدة ثانيتين على الأقل لتأكيد الاختيار.

النتيجة: يومض off . تومض Daikin eye بالتبادل بين اللونين الأبيض والأخضر جزئيًا. الاتصال "معطل".

4 اضغط على Cancel للخروج من القائمة.

النتيجة: ستعود الشاشة إلى الشاشة الافتراضية.

٦ توفير الطاقة والتشغيل الأمثل

معلومات

- وحتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة، فإنها تستهلك كهرباء.
- وعند تشغيل الطاقة مرةً أخرى بعد انقطاعها، سوف يبدأ الوضع المحدد مسبقًا في التشغيل.

تحذير

تجنب تعرض الأطفال الصغار أو النباتات أو الحيوانات مباشرةً لتدفق الهواء.

إشعار

لا تضع الأشياء التي لا يجب أن تبتل أسفل الوحدة. إذ قد يؤدي التكثف على الوحدة أو أنابيب غاز التبريد، أو انسداد المصرف إلى حدوث تنقيط. **السبب المحتمل:** قد تتسخ الأشياء الموجودة أسفل الوحدة أو تتلف.

إنذار

لا تضع زجاجة رذاذ قابلة للاشتعال بالقرب من مكيف الهواء ولا تستخدم بخاخات بالقرب من الوحدة. قد يؤدي القيام بذلك إلى نشوب حريق.

إنذار

حافظ على خلو جميع فتحات التهوية المطلوبة من أي عوائق.

تحذير

لا تشغّل النظام عند استخدام مبيد حشري من النوع التبخيري في الغرفة. قد تتجمع المواد الكيميائية في الوحدة، وهو ما قد يشكل خطرًا على صحة من يعانون من فرط الحساسية للمواد الكيميائية.

٧ الصيانة والخدمة

٧-١ نظرة عامة: الصيانة والخدمة

يجب على فني التركيب إجراء صيانة سنوية.

نبذة عن المبرد

يحتوي هذا المنتج على الغازات المفلورة المسببة للاحتباس الحراري. لا تصرف الغازات في الجو.

نوع غاز التبريد: R32

قيمة احتمال الإحترار العالمي (GWP): 675

إشعار

يتطلب القانون ساري المفعول المعني **بالغازات المفلورة المسببة** للاحتباس الحراري أن يتم شحن المبرد الخاص بالوحدة كما هو محدد من حيث الوزن وثنائي أكسيد الكربون المكافئ.

صيغة لحساب كمية غاز ثاني أكسيد لكربون2 المعبر عنها بقيمة الطن: قيمة احتمالية الاحترار العالمي (GWP) للمبرد × إجمالي شحنة المبرد [بالكيلوجرام]/1000

اتصل بفني التركيب للحصول على مزيد من المعلومات.

إشعار

يجب أن تتم الصيانة بواسطة فني تركيب معتمد أو وكيل خدمة معتمد.

ننصح بإجراء الصيانة مرة واحدة على الأقل كل سنة. ومع ذلك، قد تطالب القوانين المعمول بها بفترات زمنية أقصر للصيانة.

إنذار

- يعد غاز التبريد داخل الوحدة قابلًا للاشتعال بدرجة طفيفة، لكنه لا يتسرب في الوضع الطبيعي. في حالة تسرب الغاز في الغرفة وملامسته للنيران الخارجة من موقد أو سخان أو بوتاجاز، قد يتسبب هذا في اندلاع حريق أو تكوين غاز ضار.
- أوقف تشغيل أي أجهزة تدفئة قابلة للاحتراق، وقم بتهوية الغرفة، ثم اتصل بالوكيل المحلي الذي اشتريت منه الوحدة.
- تجنب استخدام الوحدة حتى يؤكد لك فني الصيانة إصلاح القطعة التي تسببت في تسرب الغاز من المبرد.

إنذار

- تجنب ثقب أو حرق قطع دورة التبريد.
- تجنب استخدام مواد التنظيف أو غيرها من الوسائل بغرض زيادة سرعة عملية إذابة الثلج بخلاف الوسائل التي توصي بها الشركة المصنعة.
- تأكد من أن المبرد داخل النظام عديم الرائحة.

إنذار

ينبغي تخزين الجهاز بطريقة تمنع تعرضه لأضرار ميكانيكية وفي مكان جيد التهوية لا يحتوي على مصادر إشعال تعمل باستمرار (مثال: اللهب المكشوف، أو الأجهزة التي تعمل بالغاز أو السخّانات التي تعمل بالكهرباء). ينبغي أن تكون مساحة الغرفة مطابقة للمساحة المذكورة في احتياطات السلامة العامة.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

لتنظيف مكيف الهواء أو مرشح الهواء، احرص على إيقاف التشغيل وفصل كل مصادر التيار الكهربائي. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إنذار

لمنع حدوث صدمات كهربائية أو اندلاع حرائق:

- تجنب شطف الوحدة.
- لا تُشغل الوحدة بأيدٍ مبتلة.
- لا تضع أي أشياء تحتوي على مياه فوق الوحدة.

تحذير

بعد الاستخدام لفترة طويلة، افحص حامل الوحدة وتجهيزاتها للتحقق من عدم تلفها. فإذا كانت تالفة، فقد تتعرض الوحدة للسقوط ويسفر ذلك عن إصابات.

تحذير

لا تلمس ريش المبادلات الحرارية. حيث إن هذه الريش حادة وقد تسبب جروحًا.

إنذار

انتبه لاستخدام السلالم عند العمل في الأماكن المرتفعة.

قد تظهر الرموز التالية على الوحدة الداخلية:

الرمز	الشرح
V	قياس الجهد عند أطراف المكثفات الكهربائية الرئيسية أو المكونات الكهربائية قبل الصيانة.

٧-٢ لتنظيف الوحدة الداخلية وجهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي

إنذار

قد يتسبب استخدام المنظفات أو تنفيذ إجراءات تنظيف غير سليمة في تضرر المكونات البلاستيكية أو حدوث تسريب مائي. قد يتسبب تناثر رذاذ المنظف على المكونات الكهربائية، مثل المحركات في تعطلها أو انبعاث دخان أو اشتعال.

خطر: خطر الموت صعقًا بالكهرباء

قبل التنظيف، تأكد من إيقاف التشغيل، أو إيقاف القاطع، أو سحب سلك الإمداد. وإلا ستحدث صدمة كهربائية وإصابة.

إشعار

- تجنب استخدام الجاز أو البنزين أو مسحوق التلميع المخفف أو مبيد الحشرات السائل. **السبب المحتمل:** تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام المياه أو الهواء الذي تصل درجة حرارته إلى 40 درجة مئوية أو أكثر. **السبب المحتمل:** تغير اللون وتشوه الجهاز.
- تجنب استخدام مواد التلميع.
- تجنب استخدام فرشاة التنظيف. **السبب المحتمل:** تقشر الطبقة الخارجية من السطح.
- لا يمكنك كمستخدم نهائي تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة بنفسك مطلقًا، إذ يجب تنفيذ هذا العمل على يد مسؤول خدمة مؤهل. اتصل بالموزع.

1 استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم ماء أو مطهر متعادل.

٧-٣ لتنظيف اللوحة الأمامية

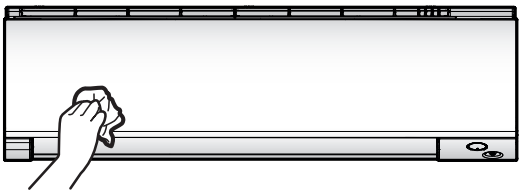

1 قم بتنظيف اللوحة الأمامية باستخدام قطعة قماش ناعمة. إذا كان من الصعب إزالة البقع، فاستخدم الماء أو منظفًا متعادلًا.

٧-٤ لإزالة اللوحة الأمامية

1 ضع أصابعك في التجاويف الموجودة في الوحدة (واحد على كل من الجانبين الأيسر والأيمن)، وافتح اللوحة الأمامية حتى تتوقف.

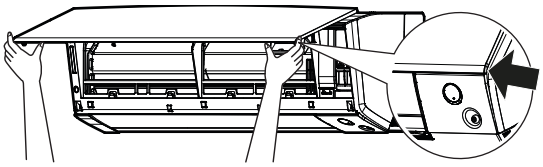

2 ادفع عمود اللوحة الأيسر باتجاه الخارج للأعلى لفصل اللوحة الأمامية من الوحدة. (قم بفك عمود الجانب الأيمن للوحة الأمامية بنفس الطريقة.)

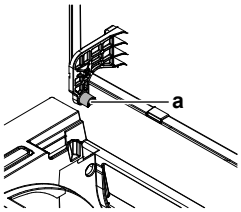

a عمود اللوحة الأمامية

3 بعد إزالة عمودي اللوحة الأمامية، اسحب اللوحة الأمامية نحوك لإزالتها.

٧-٥ لتنظيف فلاتر الهواء

1 ادفع المقبض إلى وسط كل مرشح هواء، ثم اسحبه لأسفل.

2 اسحب مرشحات الهواء.

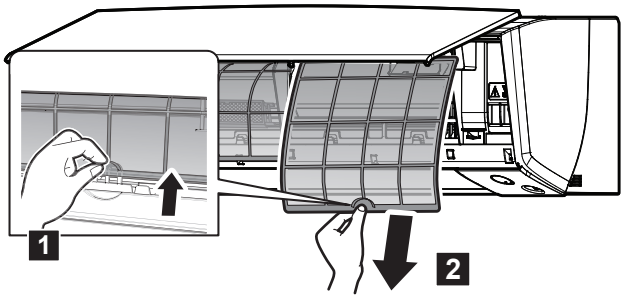

3 قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجزيئات الفضي من المخالب الأربعة.

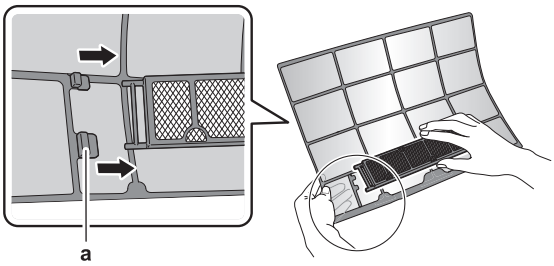

a المخلب

4 اغسل مرشحات الهواء بالماء أو نظفها باستخدام مكنسة كهربائية.

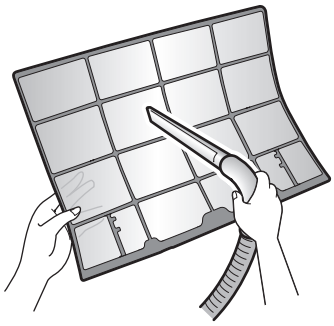

5 انقعها في الماء الفاتر لمدة تتراوح بين 10 إلى 15 دقيقة.

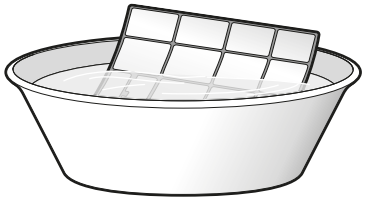

معلومات

- إذا كان الغبار لا يزول بسهولة، بادر بغسلها باستخدام منظفات مخففة في ماء فاتر. جفف فلتر الهواء في الظل.
- من المستحسن أن يتم تنظيف فلاتر الهواء كل أسبوعين.

٧-٦ لتنظيف مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)

معلومات

قم بتنظيف الفلتر باستخدام المياه كل 6 شهور.

1 قم بإزالة مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة مسببات الحساسية وتنقية الهواء الفضي من جميع المخالب الـ 4.

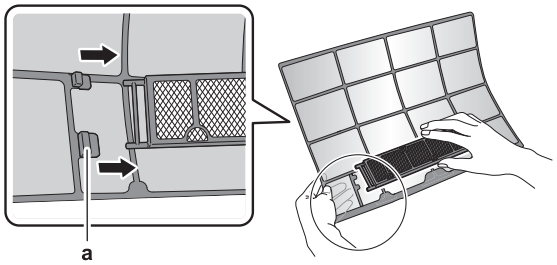

a لسان

2 قم بإزالة التراب من المرشح باستخدام مكنسة كهربية.

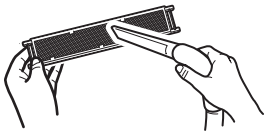

3 انقع المرشح لمدة 10 إلى 15 دقيقة في ماء دافيء.

ملاحظة: لا تقم بإزالة المرشح من الإطار.

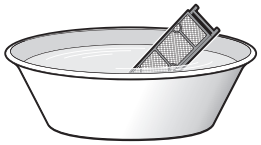

4 بعد الغسيل، تخلص من الماء المتبقي وجفف المرشح في الظل. لا تفرك المرشح عند إزالة الماء.

٧-٧ لاستبدال مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي (مرشح أيونات الفضة)

معلومات

استبدل الفلتر كل 3 سنوات.

1 قم بإزالة المرشح من الألسنة الموجودة على إطاره واستبدله بالمرشح الجديد.

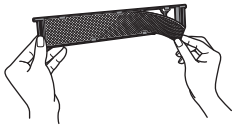

معلومات

- لا تتخلص من إطار المرشح واستخدمه مرة أخرى.
- تخلص من المرشح القديم كنفايات غير قابلة للاشتعال.

لطلب مرشح إزالة الروائح الكريهة المصنوع من أباتيت التيتانيوم ومرشح إزالة الجسيمات الفضي، اتصل بالموزع.

٨-٧ لإعادة تركيب اللوحة الأمامية

1 ثبت اللوحة الأمامية. قم بمحاذاة الأعمدة مع الفتحات، ثم ادفعها للداخل بالكامل.

2 أغلق اللوحة الأمامية ببطء، واضغط على كلا جانبيها ووسطها.

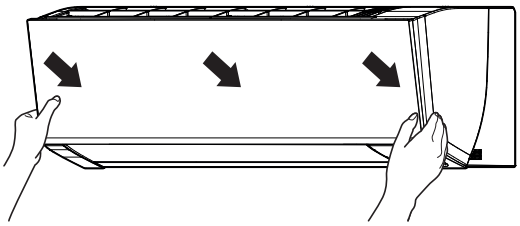

٨ استكشاف المشكلات وحلها

في حالة حدوث إحدى الأعطال التالية، اتخذ الإجراءات الموضحة أدناه واتصل بالوكيل الخاص بك.

إنذار

أوقف التشغيل وافصل مصدر التيار الكهربائي إذا حدث أي شيء غير عادي (رائحة احتراق، إلخ.).

قد يتسبب ترك الوحدة تعمل في مثل هذه الظروف في حدوث تسرب أو صدمة كهربائية أو اندلاع حريق. اتصل بالموزع.

يجب إصلاح الجهاز من قبل مسؤول خدمة مؤهل.

العطل	القياس
إذا كان جهاز الأمان مثل المصهر أو قاطع التيار أو قاطع التسرب الأرضي يعمل كثيرًا أو لا يعمل مفتاح ON/ OFF (التشغيل/إيقاف التشغيل) بصورة صحيحة.	أوقف تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.
في حال تسرب الماء من الوحدة.	أوقف التشغيل.
مفتاح التشغيل لا يعمل بشكل جيد.	افصل مصدر الإمداد بالطاقة.
تومض عين Daikin ويمكنك التحقق من كود الخطأ من خلال جهاز التحكم عن بُعد اللاسلكي. لعرض كود الخطأ، انظر الدليل المرجعي لمستخدم الوحدة الداخلية.	أخطر مسؤول التركيب وأبلغه برمز العطل.

إذا كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح باستثناء الحالات المذكورة أعلاه ولم يكن أي من الأعطال المذكورة أعلاه واضحًا، فتحقق من الجهاز وفقًا للإجراءات التالية.

معلومات

ارجع إلى الدليل المرجعي المتوفر من خلال https://www.daikin.eu للحصول على مزيد من الإرشادات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها.

استخدم وظيفة البحث 🔍 لمعرفة الطراز الخاص بك.

إذا كان من المستحيل حل المشكلة بنفسك، بعد التحقق من جميع العناصر المذكورة أعلاه، فاتصل بمسؤول التثبيت وحدد الأعراض واسم الطراز الكامل للوحدة (مع رقم التصنيع إن أمكن) وتاريخ التثبيت.

٩ الفك

إشعار

لا تحاول تفكيك الجهاز بنفسك: يجب القيام بمهمة تفكيك الجهاز ومعالجة المبرد وتغير الزيت وقطع الغيار الأخرى وفقًا للتشريعات المعمول بها. يجب معالجة الوحدات في منشأة معالجة متخصصة لإعادة استخدامها وإعادة تدويرها واستعادتها.

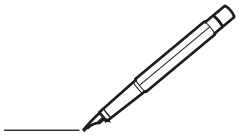

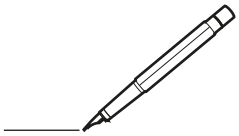

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P847164-7 2026.06